
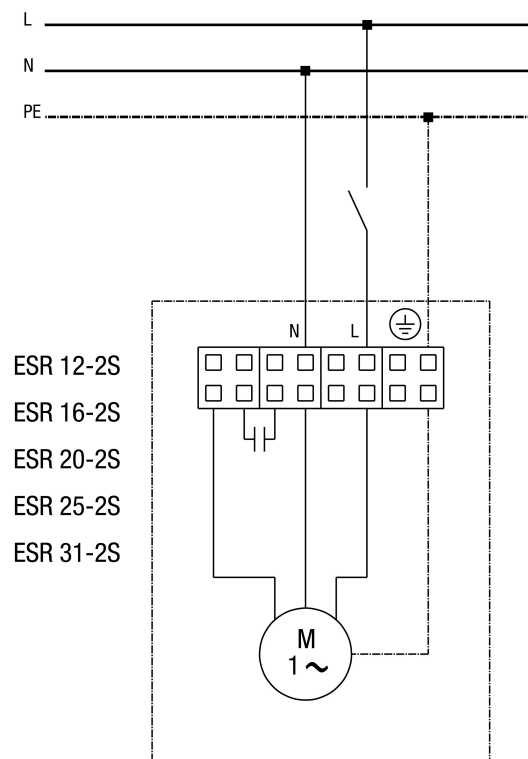


ESR 16-2 S

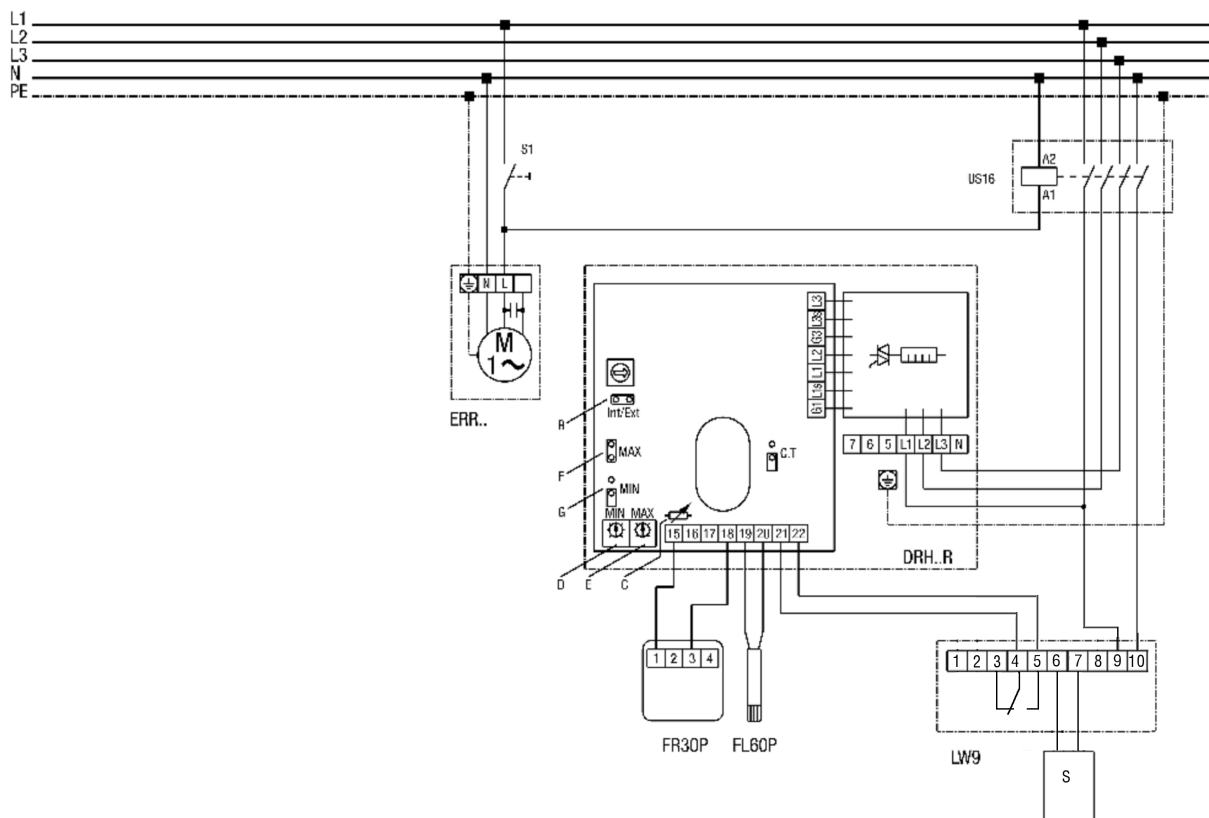

Potrubní ventilátor s elektroohřevem DRH 25-9R, DRH 31-12R, DRH 35-12R a DRH 40-12R


S1 - Zap

S - čidlo

US16 - stykač, rozpojovač všech pólů

ERR... - radiální potrubní ventilátor

DRH...R - elektrický ohřivač vzduchu: DRH 25-9R, DRH 31-12R, DRH 35-12R, DRH 40-12R

B=můstek Int/Ext musí být propojen

C=nastavení potenciometru neměnit

D=požadovaná hraniční hodnota MIN

E=požadovaná hraniční hodnota MAX

F=můstek pro hranici MAX, musí být propojen!

G=pokud je můstek propojen, hranice MIN je aktivní

FR30P - Ext. regulátor (0-30°C) s prostorovým čidlem

FL60P - Ext. kanálové čidlo pro hranice MIN, MAX

LW9 - hlídač proudění vzduchu (v poloze N)

Montáž senzoru LW9 na vstupní straně ohřivače vzduchu

Nastavení pož.hodnoty 0-30°C a registrace teploty prostoru přes FR30P

Hranice Min/Max 0-60°C v přívodním kanálu přes FL60P