


# FS 4

## FS 4

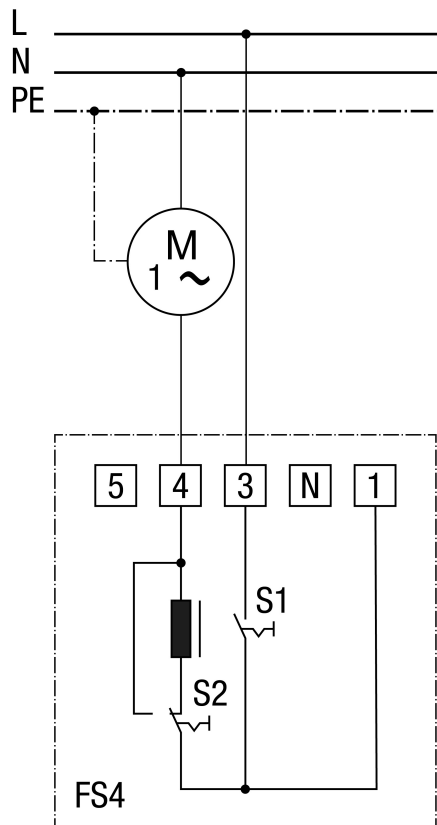

FS 4 Stupňový spínač  
 S1 Spínač: Zap / Vyp  
 S2 Spínač: rychle/pomalu  
 M1 Motor ventilátoru