


FS 6

FS 6

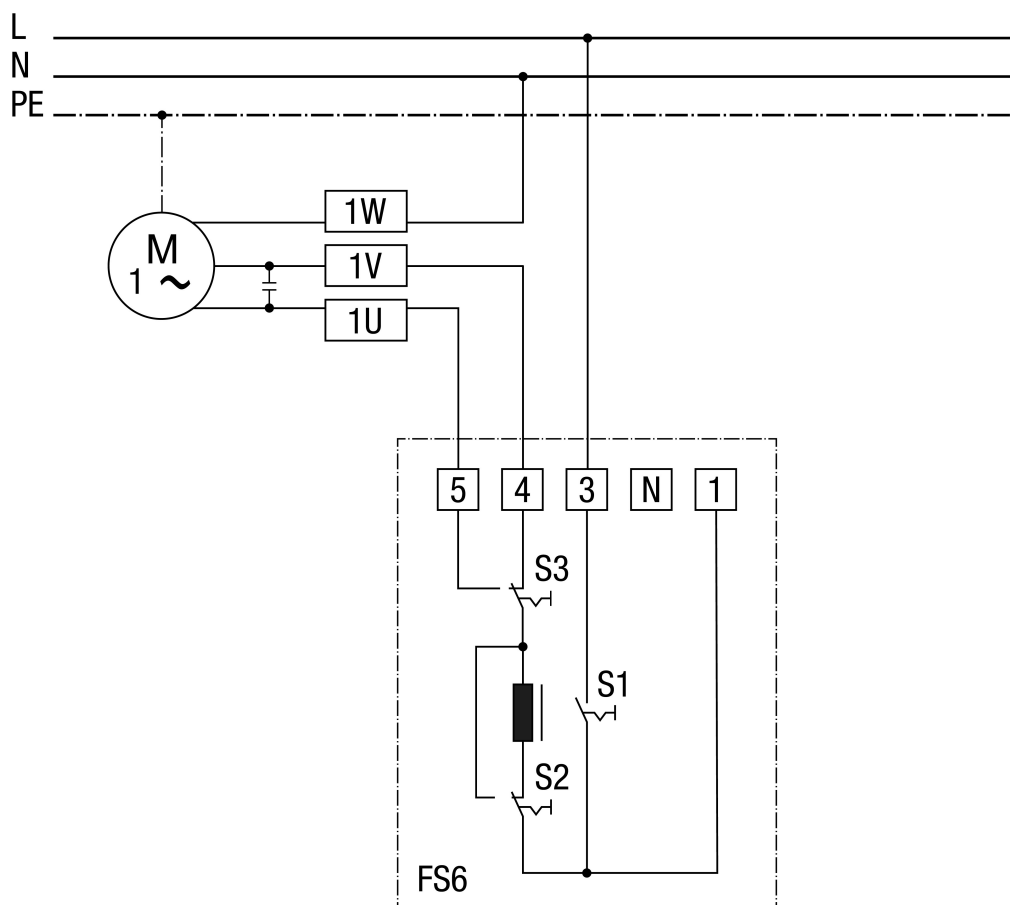

FS6 Stupňový spínač

S1 Spínač: Zap / Vyp

S2 Spínač: rychle/pomalu

S3 Spínač: směr otáčení (odvod/přívod)

M1 Ventilátor (kondenz. motor)