


## Schéma zapojení KFD 9040, KFD 9040-K a KFD 9040 F

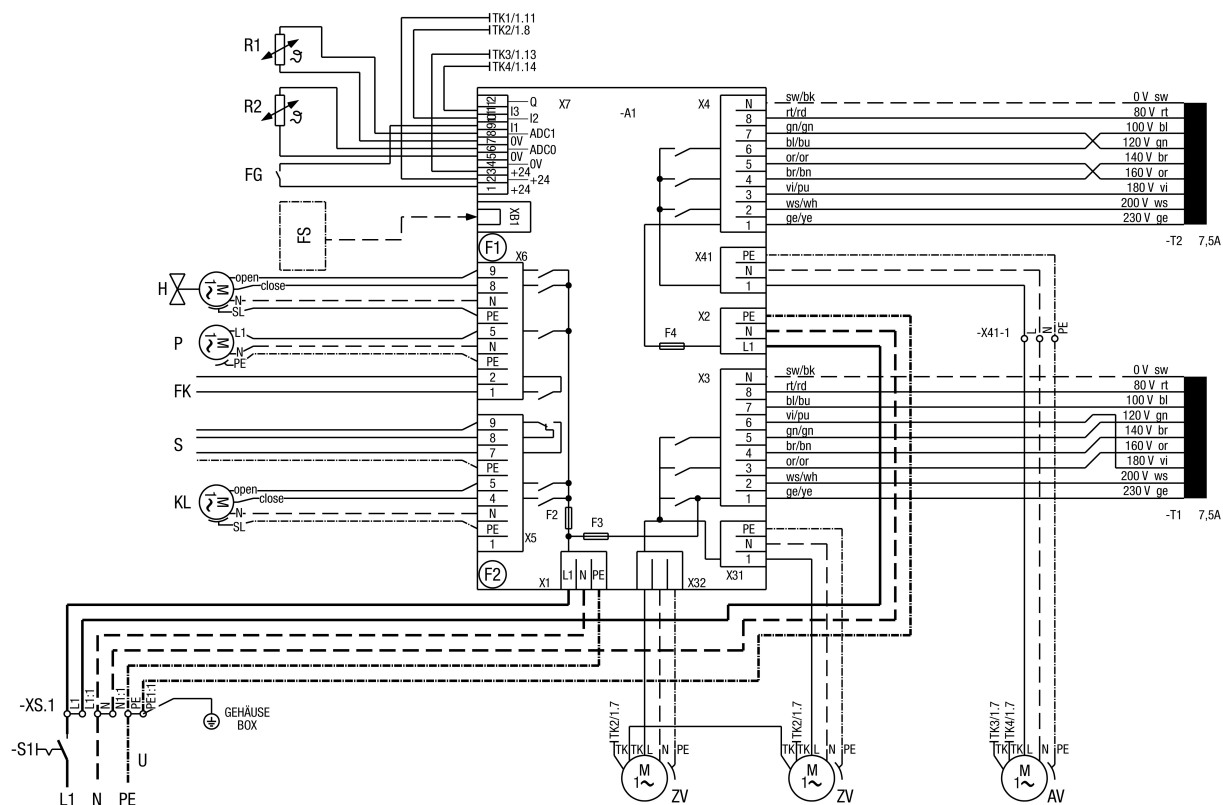

- ZV - přívodní ventilátor  
 AV - odvodní ventilátor  
 TK1 - termokontakt ventilátoru pro přívod  
 TK2 - termokontakt ventilátoru pro přívod  
 TK3 - termokontakt ventilátoru pro odvod  
 TK4 - termokontakt ventilátoru pro odvod  
 R1 - hlídání ochrany proti zamrzání  
 R2 - NTC-čidlo teploty  
 FG - spouštění přístroje, bezpotenciálový kontakt  
 FS - ovládací díl  
 H - ohřev  
 P - oběhové čerpadlo  
 FK - spouštění chladiče  
 S - porucha  
 KL - pohon klapky  
 U - napájení 1 x 230 V / N / 50 Hz  
 SE - vnější jištění 16 A