SCHÉMA ZAPOJENÍ

PP+1000

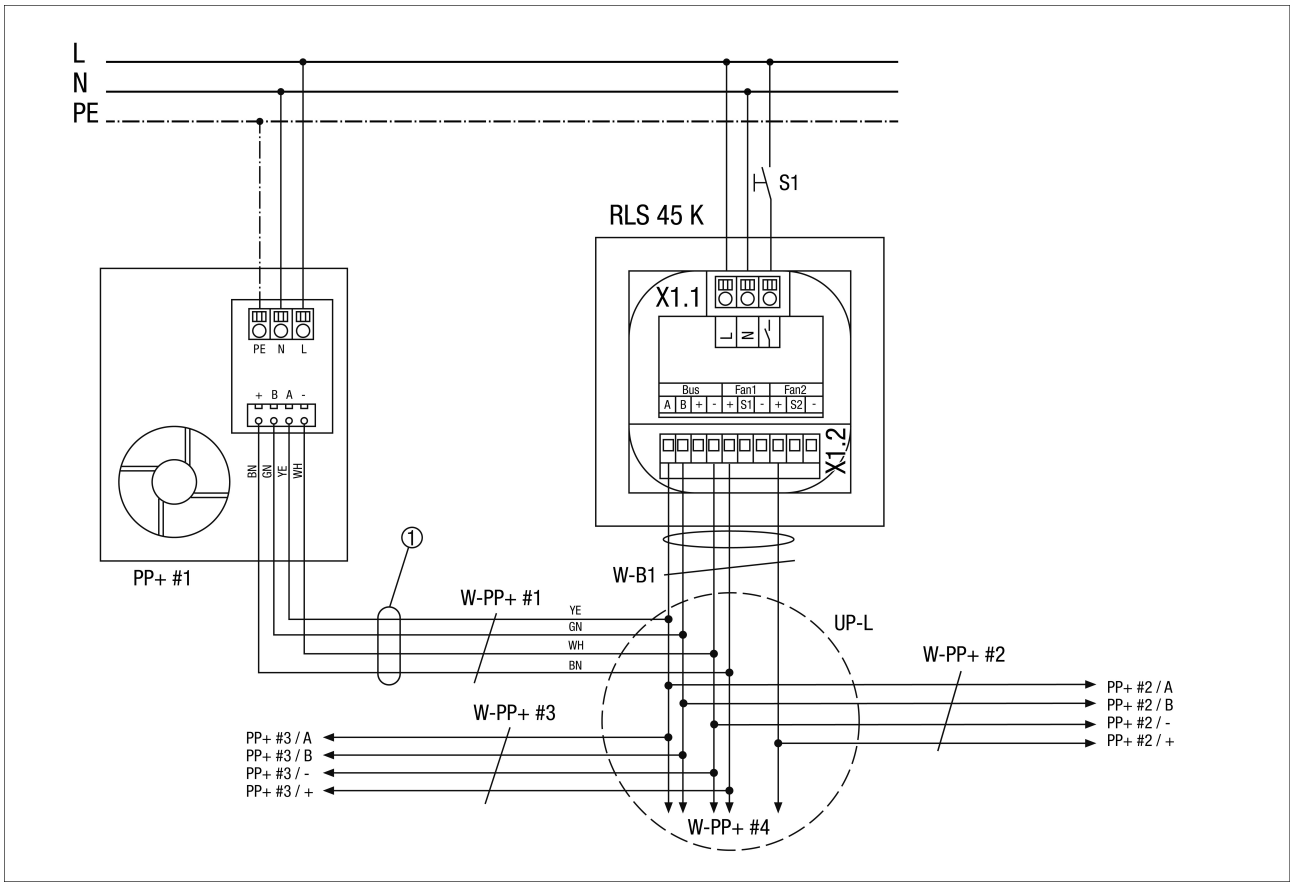

① 1 - Přístroj se dodává s kabelem (2 metry) ST J-Y(ST)Y 2 x 2 x 0,8 mm
RLS 45K – Řízení přívodu vzduchu PushPull 45 Komfort
PP+ #1 – Ventilační jednotka 1 PushPull
PP+ #2 – Ventilační jednotka 2 PushPull
PP+ #3 – Ventilační jednotka 3 PushPull
PP+ #4… - Ventilační jednotka PushPull #4 až #8
S1 – tlačítko/spínač s doplňkovou funkcí (funkce spánku, intenzivní, nerovnováha, bezpečnost)
UP-L – UP rozvaděč ventilačních jednotek, připojení všech ventilačních jednotek hvězdicově k rozvaděči
W-B1 – řídicí kabel řídicího rozvaděče, doporučený řídicí kabel ST J-Y(ST)Y 4 x 2 x 0,8 mm. Maximální délka kabelu od řídicího rozvaděče k rozvaděči UP-L = 4 m
W-PP+ #X – řídicí kabel PP+ (sběrnice), doporučený řídicí kabel J-Y(ST)Y 2 x 2 x 0,8 mm. Maximální délka kabelu od rozvaděče UP-L k ventilátorové jednotce PP+ = 25 m
ye - žlutá
gr - zelená
wh - bílá
br - hnědá