
#### **EINBAUHINWEISE**

# **DRH 16-5**



#### **Konstante Raumtemperatur**


Temperaturmessung mit eingebautem Fühler im ETL 16 P, oder DTL 16 P.

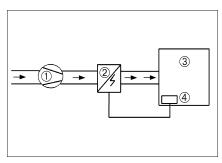

- ① Ventilator
- ② Elektro-Lufterhitzer
- 3 Raum
- **4** ETL 16 P, DTL 16 P


#### Konstante Zulufttemperatur mit Kanalfühler FL 30 P

Begrenzung der maximalen Zulufttemperatur mit Kanalfühler FL 30 P

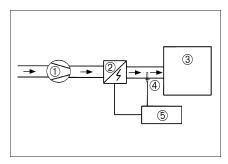

- ① Ventilator
- ② Elektro-Lufterhitzer
- 3 Raum
- **5** ETL 16 P

# Konstante Raumtemperatur mit Raumfühler FR 30 P

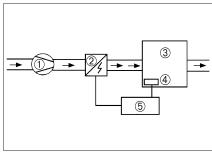


- ① Ventilator
- ② Elektro-Lufterhitzer
- 3 Raum
- Raumfühler FR 30 P
- ⑤ ETL 16 P

# Konstante Raumtemperatur mit Raumfühler FR 30 P und Kanalfühler FL 30 P

# **EINBAUHINWEISE**

# **DRH 16-5**



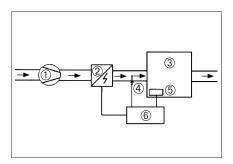

- ① Ventilator
- ② Elektro-Lufterhitzer
- 3 Raum
- S Raumfühler FR 30 P
- 6 DTL 16 P