



DTH 35

DTH 35 mit Ventilator DZF 35/... BH, eine Drehzahl

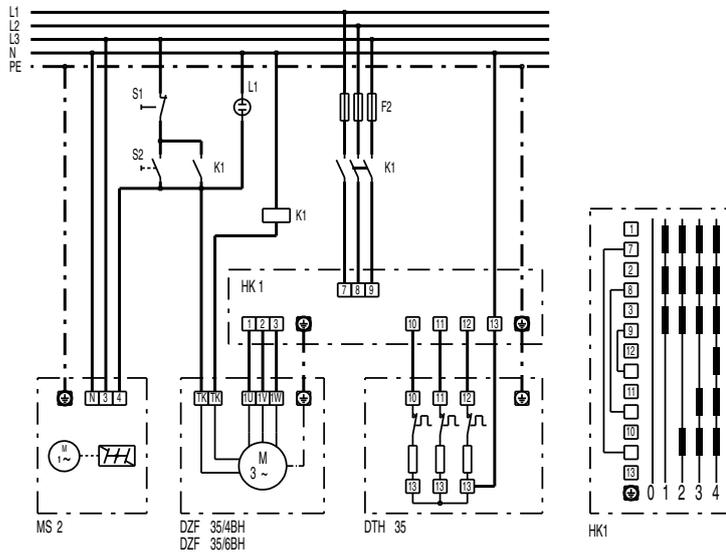

- S1 Taster Anlage Aus
- S2 Taster Anlage Ein
- L1 Kontrolllampe Anlage Ein
- K1 Schütz US16
- HK 1 Kombischalter (5-Stufen) (0=Aus 1=Ein (Ohne Heizung) 2=Ein (Heizstufe 1) 3=Ein (Heizstufe 2) 4=Ein (Heizstufe 3))
- DTH 35 Frischluftwärmer
- MS 2 Klappe mit Stellmotor
- DZF 35.. Ventilator DZF 35/4 BH oder DZF 35/6 BH


DTH 35 mit Ventilator DZF 35/84 BH, zwei Drehzahlen, Dahlanderschaltung

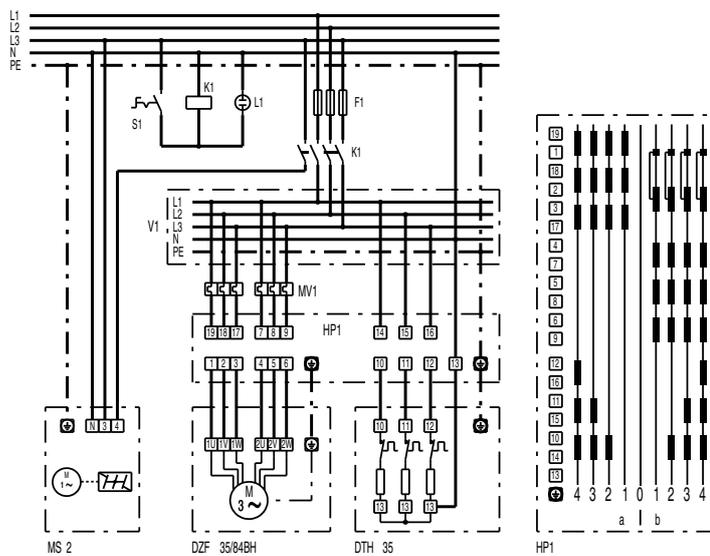

DTH 35

- S1 Schalter Anlage Ein/Aus
- L1 Kontrollampe Anlage Ein
- K1 Schütz US16
- V1 Verteiler (bauseits)
- MV 1 Motorvollschuttschalter (bauseits)
- HP 1 Kombischalter (9-Stufen) (a = langsam b = schnell 0 = Aus 1 = Ein, ohne Heizung, langsam/schnell 2 = Ein, Heizstufe 1, langsam/schnell 3 = Ein, Heizstufe 2, langsam/schnell 4 = Ein, Heizstufe 3, langsam/schnell)
- MS 2 Stellmotor für Verschlussklappe
- DTH 35 Frischluftheritzer
- DZF 35.. Ventilator DZF 35/84 BH (Dahlanderschaltung)

DTH 35 mit DZF 35/64 BH, zwei Drehzahlen, getrennte Wicklungen

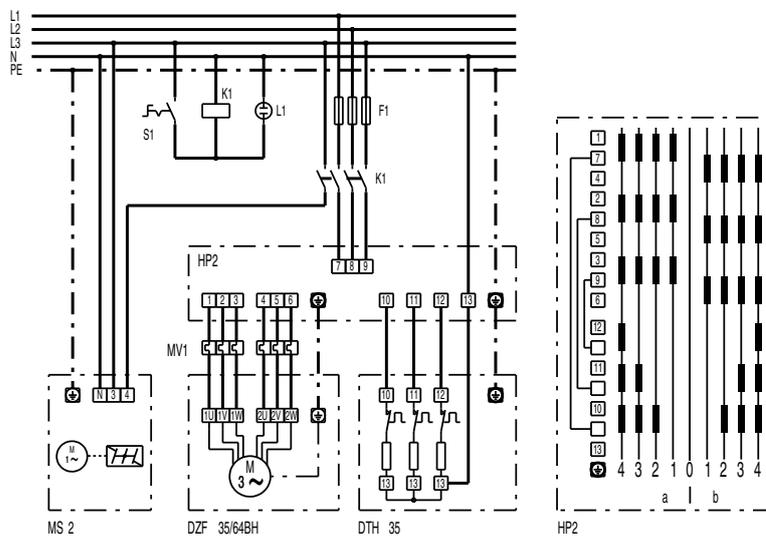

- S1 Schalter Anlage Ein/Aus
- L1 Kontrollampe Anlage Ein
- K1 Schütz US 16
- V1 Verteiler (bauseits)
- MV 1 Motorschutzschalter (bauseits)
- HP 2 Kombischalter (9-Stufen) (a = langsam b = schnell 0 = Aus 1 = Ein, ohne Heizung, langsam/schnell 2 = Ein, Heizstufe 1, langsam/schnell 3 = Ein, Heizstufe 2, langsam/schnell 4 = Ein, Heizstufe 3, langsam/schnell)
- MS2 Stellmotor für Verschlussklappe
- DTH 35 Frischluftheritzer
- DZF 35.. Ventilator DZF 35/64 BH (getrennte Wicklungen)