


STW 1


Drehzahlsteller STW 1 mit Ventilator

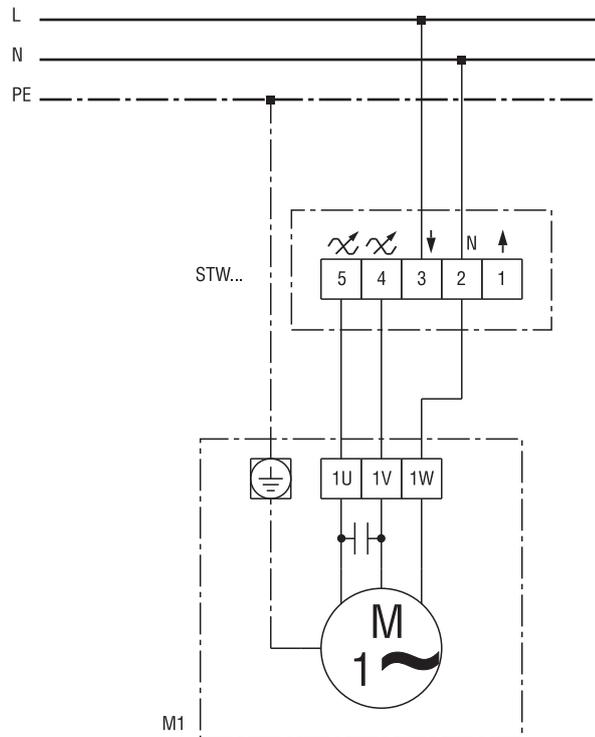

STW 1 - Drehzahlsteller
Klemme 1 - Zusätzlicher Anschluss (ohne Regelung)
M1 - Ventilator (Rechtslauf / Linkslauf)

STW 1

STW 1

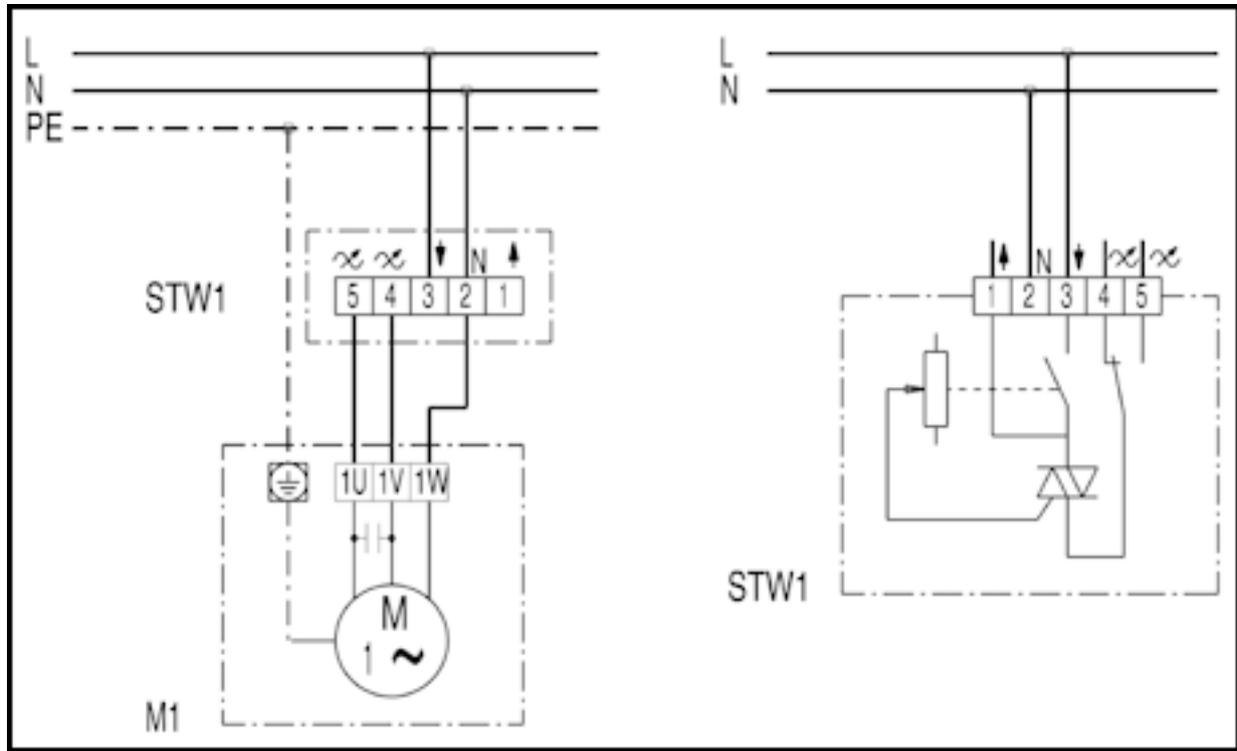

STW Drehzahlsteller
 Klemme 1 Zusätzlicher Anschluss (ohne Regelung)
 M1 Ventilator (Re- /Li- Lauf)