
INSTRUCTIONS DE MONTAGE

DHP 25-16




Température d'air entrant constante avec sonde pour gaine rectangulaire FL 30 P

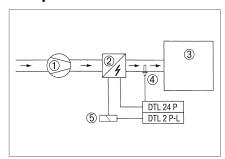


- ① Ventilateur
- ② Réchauffeur d'air électrique
- ③ Pièce
- Sonde pour gaine rectangulaire FL 30 P
- ⑤ Contacteur

Température ambiante constante avec sonde pour pièce FR 30 P

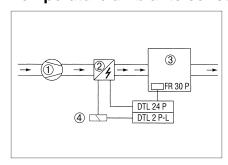

- ① Ventilateur
- ② Réchauffeur d'air électrique
- 3 Pièce
- 4 Sonde pour pièce FR 30 P
- ⑤ Contacteur

Température ambiante constante avec sonde pour pièce FR 30 P et sonde pour gaine rectangulaire FL 30 P

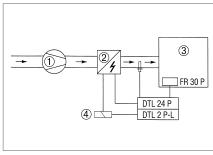

- ① Ventilateur
- ② Réchauffeur d'air électrique
- 3 Pièce
- Sonde pour gaine rectangulaire FL 30 P
- Sonde pour pièce FR 30 P
- 6 Contacteur