


SCHÉMAS DE BRANCHEMENT

DZD 30/2 B

DZD ..B rotation à gauche (évacuation d'air) = standard

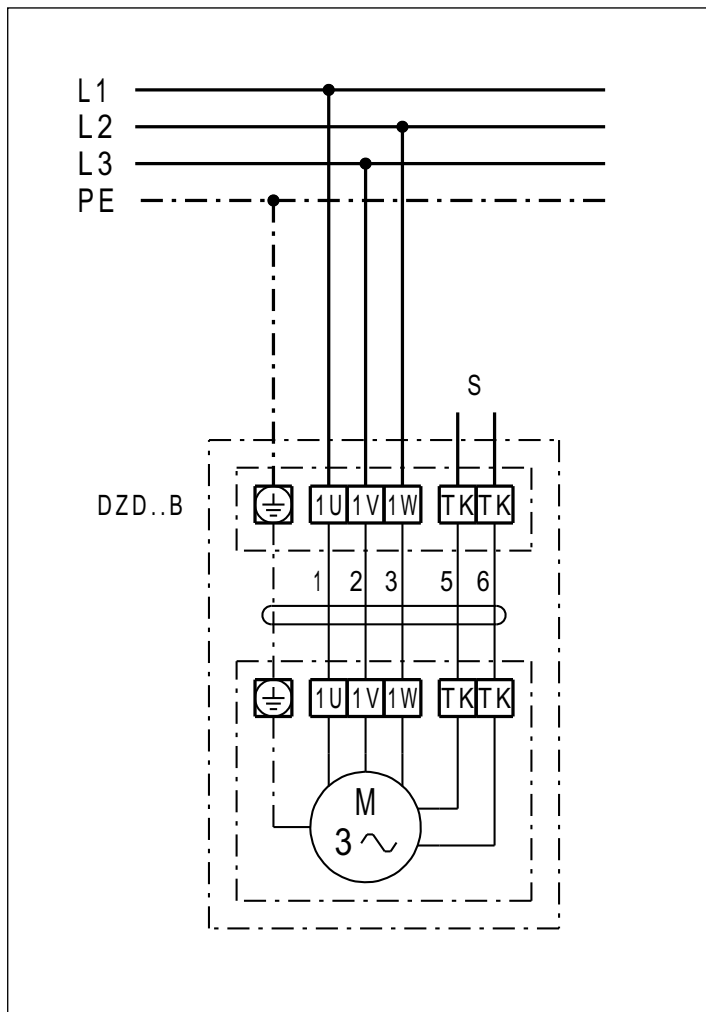


1 vitesse de rotation

S - Circuit du courant de commande


Pour la rotation à droite, permuter 2 phases sur le raccord de ventilateur.

DZD .. B avec disjoncteur-protecteur intégral MV 25

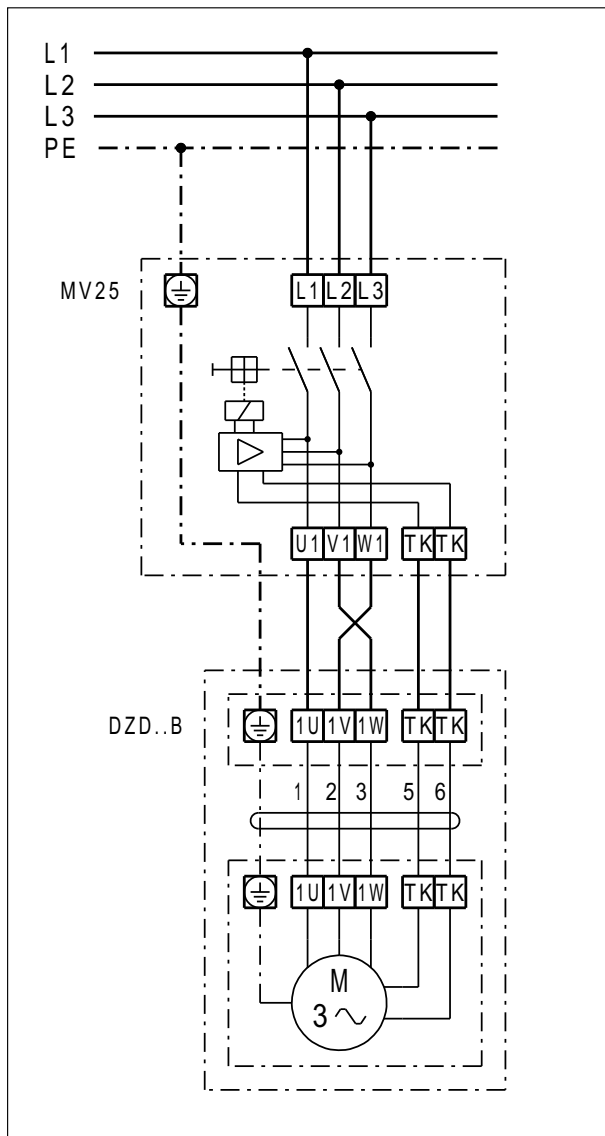

Rotation à gauche (évacuation d'air) = standard
 Pour la rotation à droite, permuter 2 phases sur le raccord de ventilateur.

DZD ..B avec transformateur à 5 plots TR.. et disjoncteur-protecteur intégral MV 25

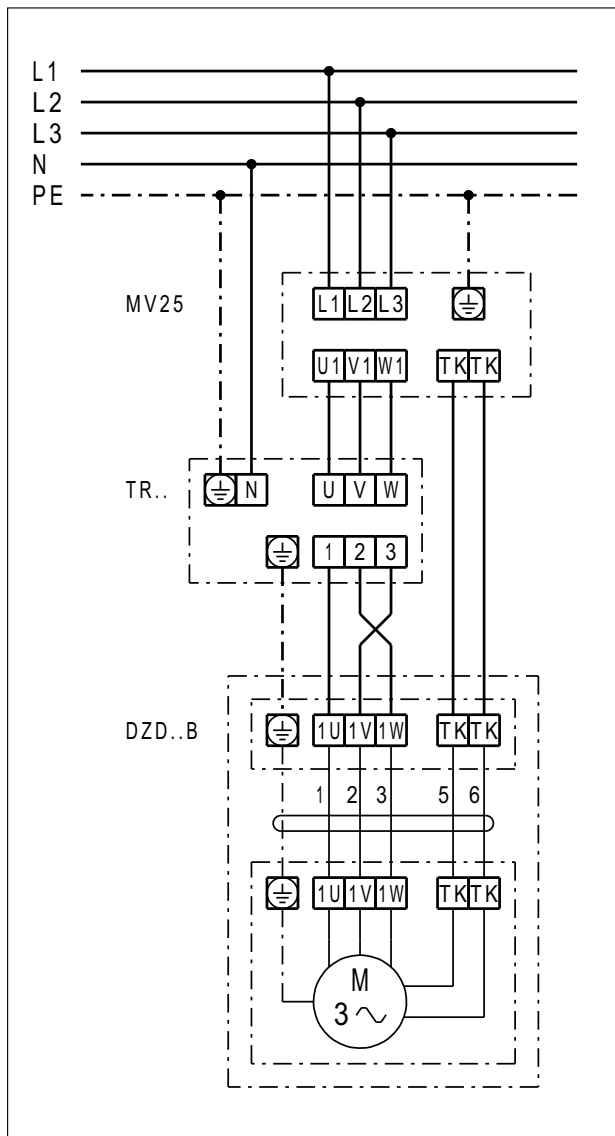

Rotation à gauche (évacuation d'air) = standard
 Pour la rotation à droite, permuter 2 phases sur le raccord de ventilateur.