

## ER-AB

Variante de raccordement 1 charge pleine pour ER-A, ER-AK, ER-AH, ER-AB, ER-AK NFC, ER-AH NFC, ER-AB NFC



opt - en option

MS - Commande du moteur


Charge pleine commutable, pas de charge de base

Raccordement est effectué sur le boîtier



## ER-AB

Variante de raccordement 3 charge de base / charge pleine pour ER-A, ER-AK, ER-AH, ER-AB, ER-AK NFC, ER-AH NFC, ER-AB NFC

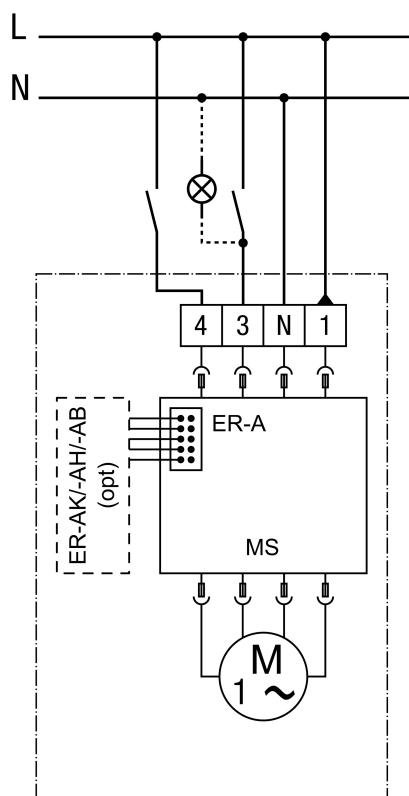

opt - en option

MS - Commande du moteur

Charge de base et charge pleine commutables

Raccordement est effectué dans le boîtier

## ER-AB

Variante de raccordement intervalle, humidité, mouvement pour ER-AK, ER-AH, ER-AB, ER-AK NFC, ER-AH NFC, ER-AB NFC



MS - Commande du moteur  
Raccordement est effectué dans le boîtier