
SCHÉMAS DE BRANCHEMENT

ESR 31 EC



Caisson de ventilation insonorisé ESR EC avec potentiomètre ST EC 010

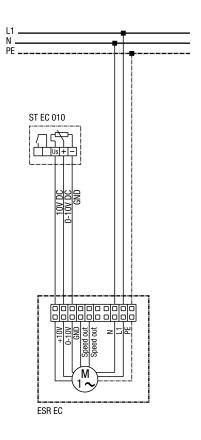


Protection et interrupteur général à fournir sur site Allumer et éteindre le caisson de ventilation uniquement au-dessus de 0-10 volts

SCHÉMAS DE BRANCHEMENT

ESR 31 EC



Caisson de ventilation insonorisé ESR EC avec potentiomètre ST EC 3

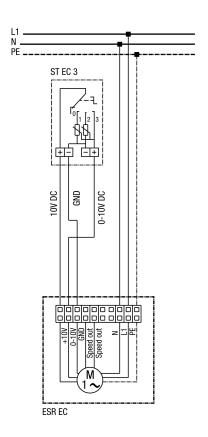

Niveau 1 - 3-7 V CC

Niveau 2 - 5-9 V CC

Niveau 3 - 10 V CC

Allumer et éteindre le caisson de ventilation uniquement au-dessus de 0-10 volts