
#### **SCHÉMAS DE BRANCHEMENT**

# WP 1



## WP 1 sans disjoncteur-protecteur intégral

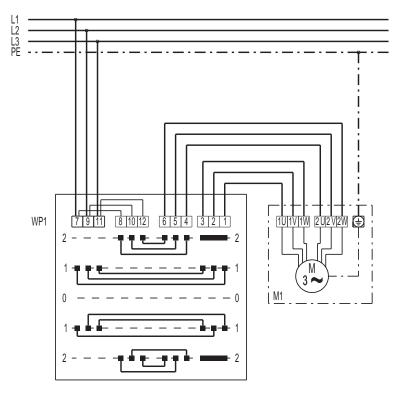


WP1 Inverseur de polarité : niveau 2/niveau 1/arrêt/niveau 1/niveau 2 M1 Ventilateur (moteur Dahlander)

## **SCHÉMAS DE BRANCHEMENT**

# WP 1



### WP 1 avec disjoncteur-protecteur intégral

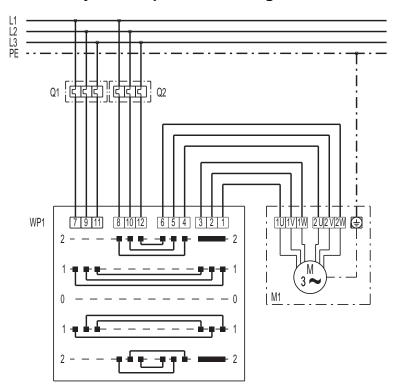

WP1 : inverseur de polarité niveau 2/niveau 1/arrêt/niveau 1/niveau 2

Q1,Q2 Disjoncteur-protecteur moteur (à installer par le client)

M1 Ventilateur (moteur Dahlander)

Lors de l'utilisation de disjoncteurs-protecteurs, il faut supprimer les cavaliers entre 7-8, 9-10 et 11-12 sur WP1.