



WU 1

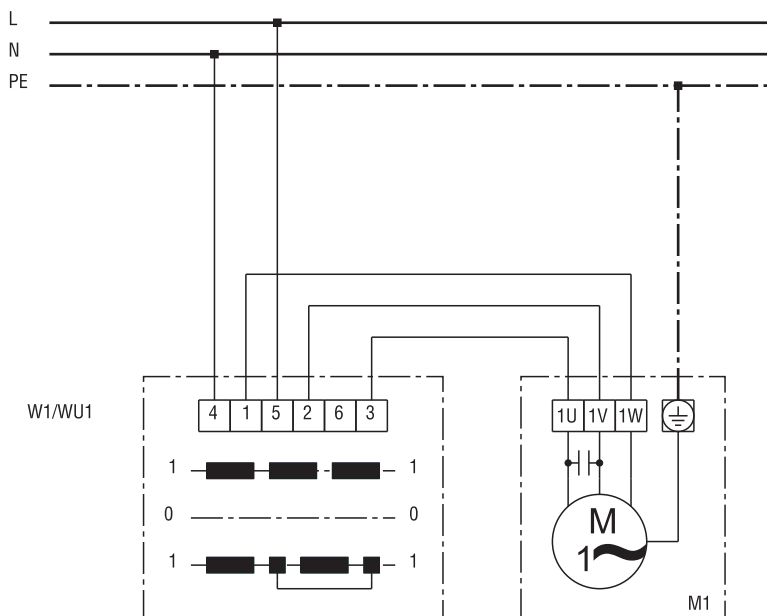

W1 / WU1 – inverseur de sens : Évacuation / Arrêt / Insufflation
 M1 - Ventilateur (moteur à condensateur)

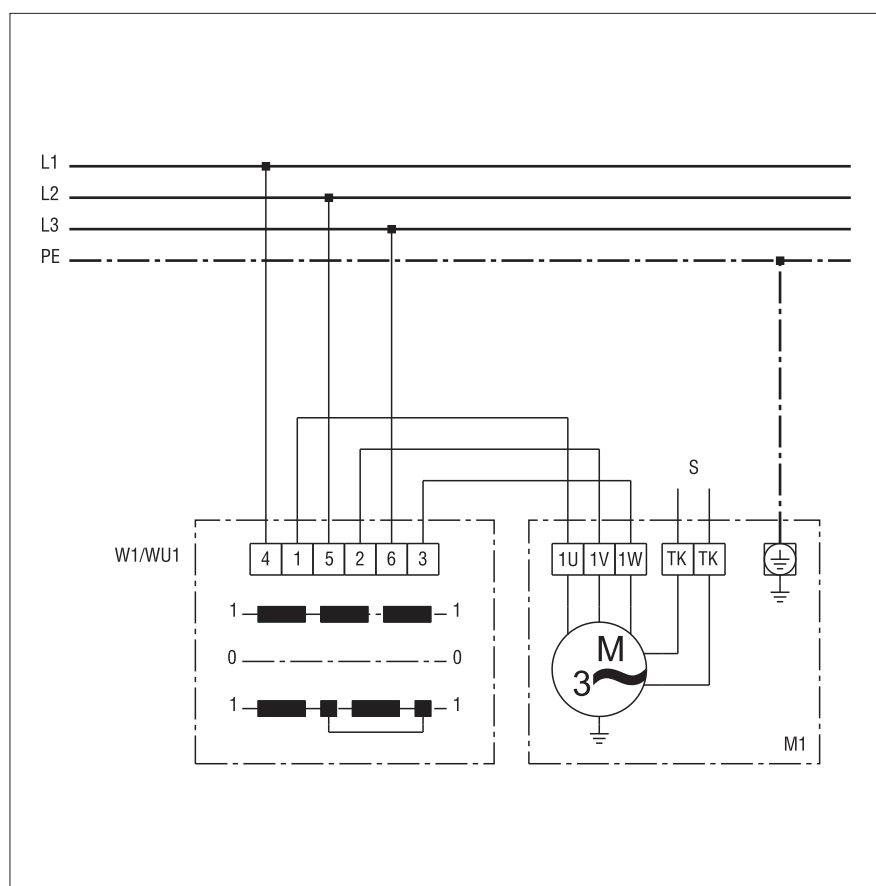

WU 1

W1 / WU1 – inverseur de sens : Évacuation / Arrêt / Insufflation

M1 - Ventilateur (moteur triphasé)

S - Circuit du courant de commande
