
## SCHÉMAS DE BRANCHEMENT

## **ZEG 2000**




## **ZEG 2000**

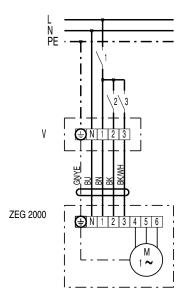

- 1 = basse puissance
- 2 = puissance moyenne
- 3 = haute puissance
- V Distributeur (à fournir par le client)

## ZEG 2000 avec commande d'air ambiant RLS 3

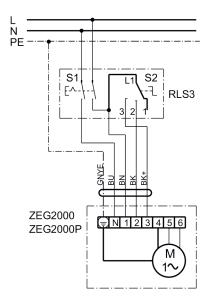

- S1 Marche / Arrêt
- S2 Puissance basse, moyenne, haute