


- ESA – vanjska razvodna ploča
 FV 1 – Filtar 1 je prijav
 FV 2 – Filtar 2 je prijav
 P/P/S – Daljinski upravljač/pokretanje/zaustavljanje
 RM – Detektor dima
 PO – Protupožarni alarm
 BK – Zaobilazni zaklopac
 ext – vanjski
 disp – Zaslon
 KA – Aktuator zaklopca
 SS – Stanje sustava
 GA – Opći alarm
 AK – Zaklopac vanjskog zraka
 o – opcijski
 ABK – Zaklopac za ispusni zrak
 AT – Temperatura vanjskog zraka
 RT – Temperatura odvodnog zraka
 ZT – Temperatura dovodnog zraka
 ABT – Temperatura ispusnog zraka
 TPW – Temperatura pločastog izmjenjivača topline
 FT – Transduktor protoka
 T – Senzor
 P1 – Priključak 1
 P2 – Priključak 2

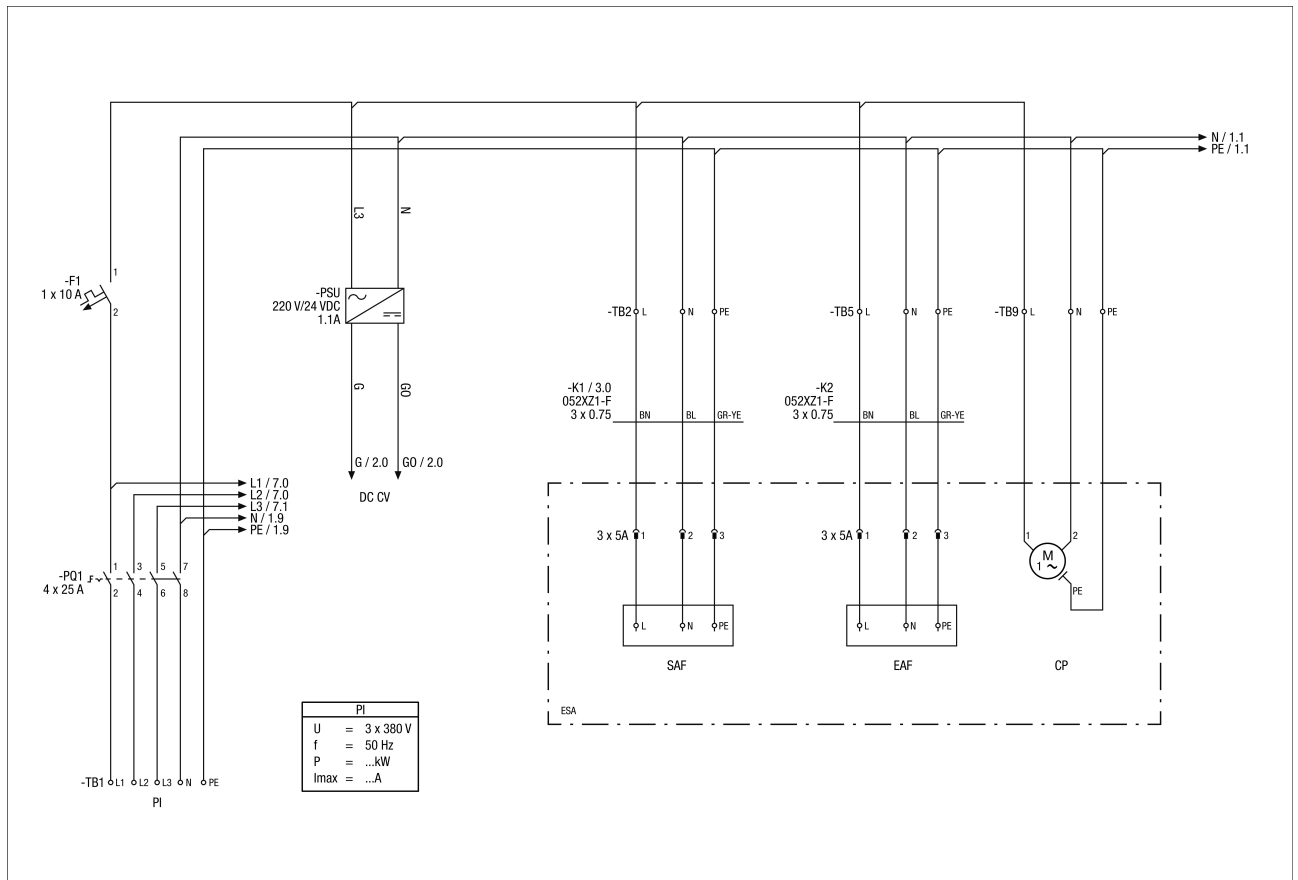

Glavni priključak napajanja


PI - Napajanje

DC - CV kontrolni napon

SAF - ventilator za dovod zraka


EAF - ventilator za ispusni zrak

CP - Crpka kondenzata

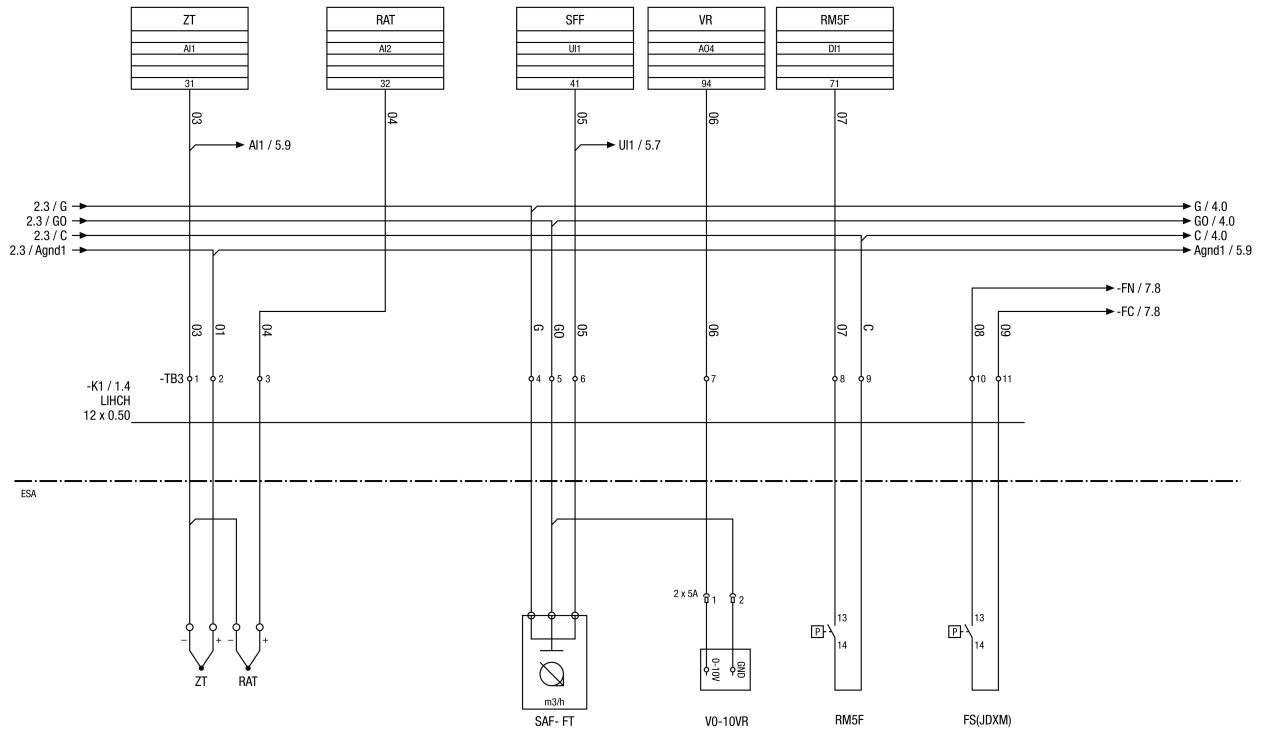

Dijagram spajanja senzorskog kruga – glavni uređaj


- ZT - AI1 - Temperatura dovodnog zraka
- STRES - AI2 - Temperatura ispusnog zraka
- SFF - UI1 - Volumenski protok ventilatora dovodnog zraka
- VR 0-10V R - AO4 - Referenca za ventilator 0-10V
- RM5F - DI1 - Filtar ispusnog zraka M5
- FS (JDXM) - Status ventilatora

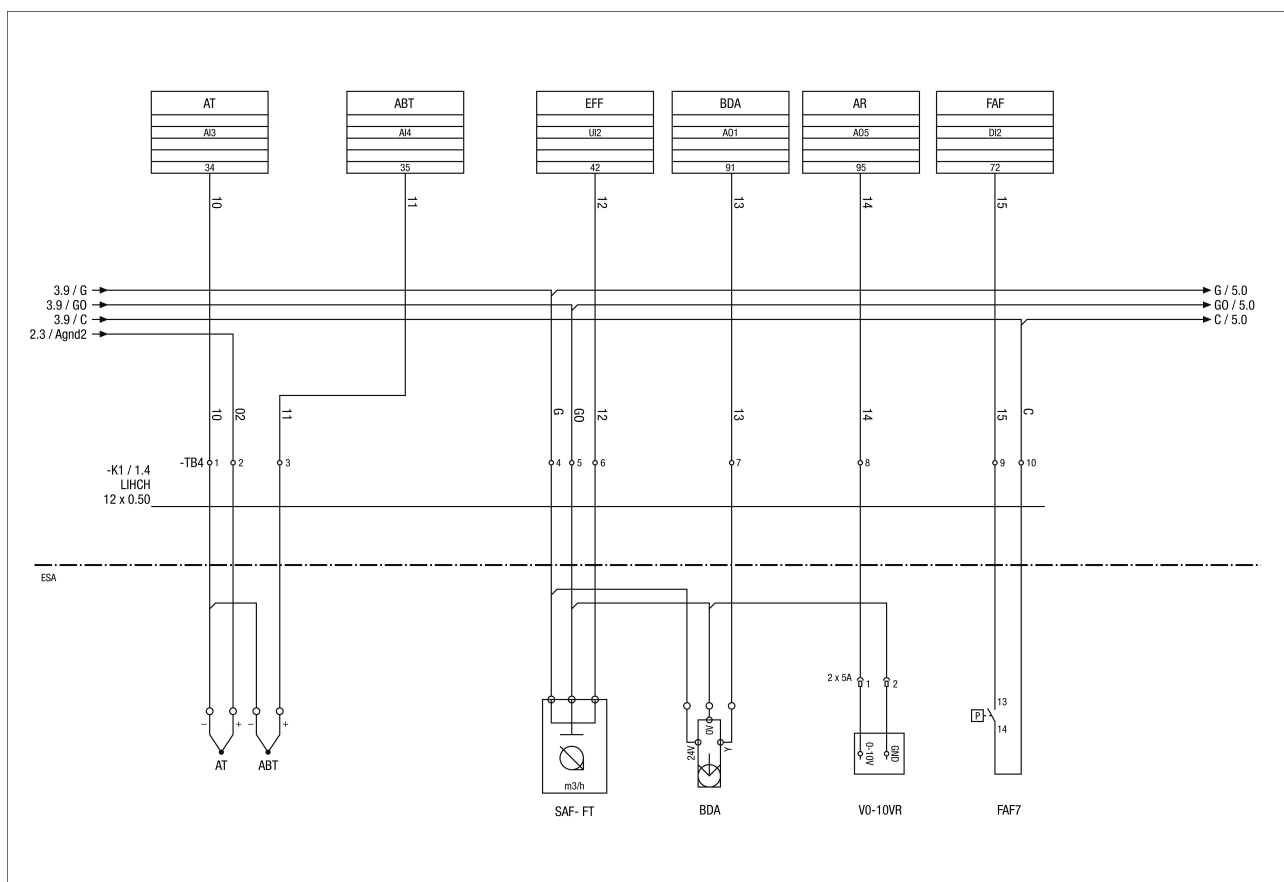

Dijagram spajanja senzorskog kruga – glavni uređaj

- AT - AI3 - Temperatura vanjskog zraka
- ABT - AI4 - Temperatura ispusnog zraka
- EFF - UI2 - Protok zraka ventilatora za ispušt
- BDA - AO1 - Pogon zaobilaznih zaklopaca
- AR - AO5 - Referentni tlak usisne strane
- FAF - DI2 - Vanjski zračni filter F7
- V010VR - Referenca za ventilator 0-10V

RLT FLAT 2700 M4027H L Mode 3

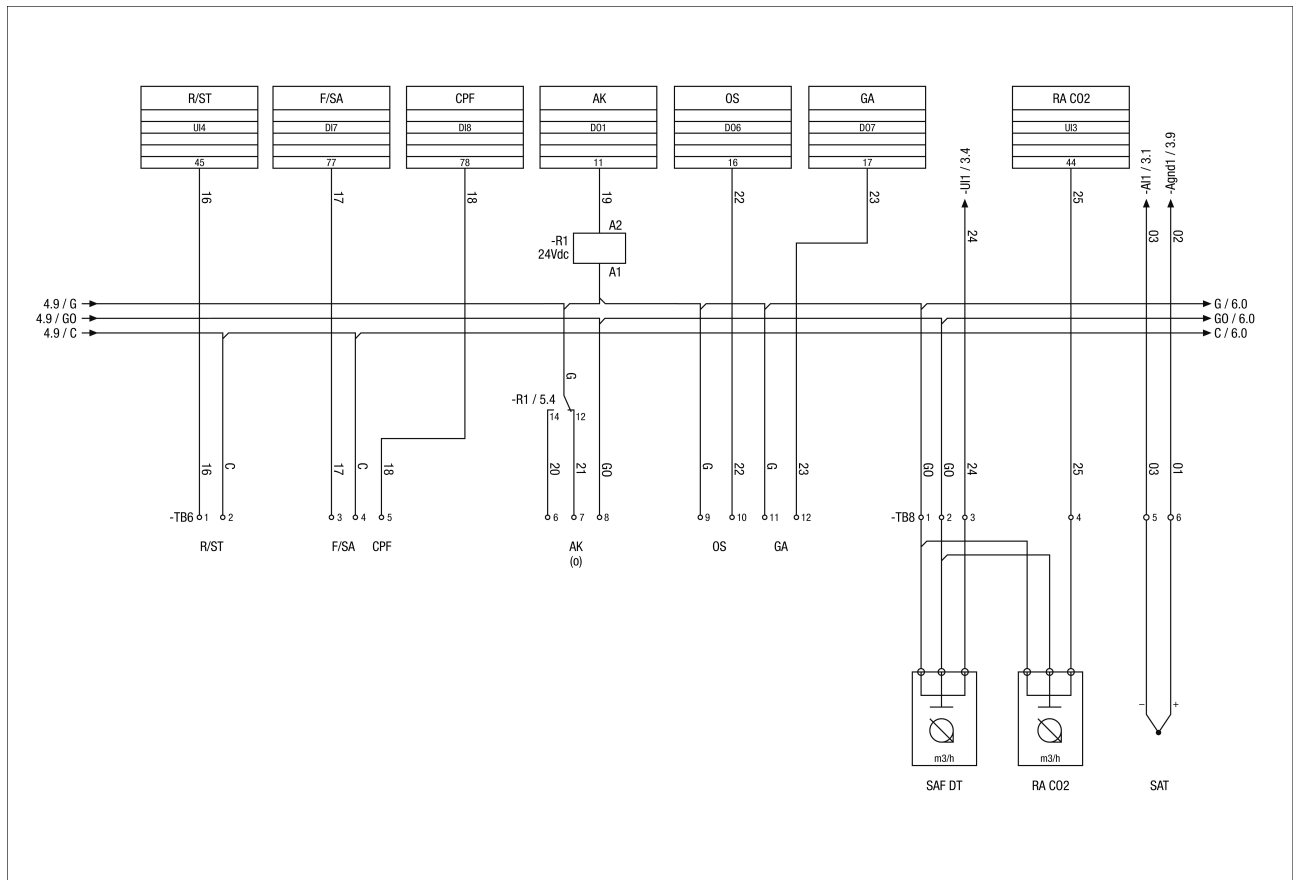
**RLT FLAT dijagram povezivanja senzora – načini rada glavne jedinice 3 & 5**

- R/ST - UI4 uključenje na daljinu
- F/SA - DI7 alarm za požar/dim
- CPF - DI8 Kvar crpke za kondenzat
- AK - DO1 Zaklopac dovoda vanjskog zraka
- OS - DO6 Radno stanje
- GA - DO7 Opći alarm
- RA CO2 - UI3 CO2 u ispusnom zraku (ppm)
- SAT DT kanalni predajnik (samo za Mod 3)
- SAT temperatura dovodnog zraka (prilikom demontaže)




Dijagram spajanja RLT FLAT za električni predgrijač

- PHE - DO2 - Predgrijač aktivan
- PHS - DO3 - Uključenje predgrijača
- PHF - DI3 - Kvar predgrijača
- PHEC - Kartica za proširenje predgrijača
- ST - Sigurnosni termostat
- EPH/ELPH – električni predgrijač
- EHIP – električni predgrijač, unutarjna ploča

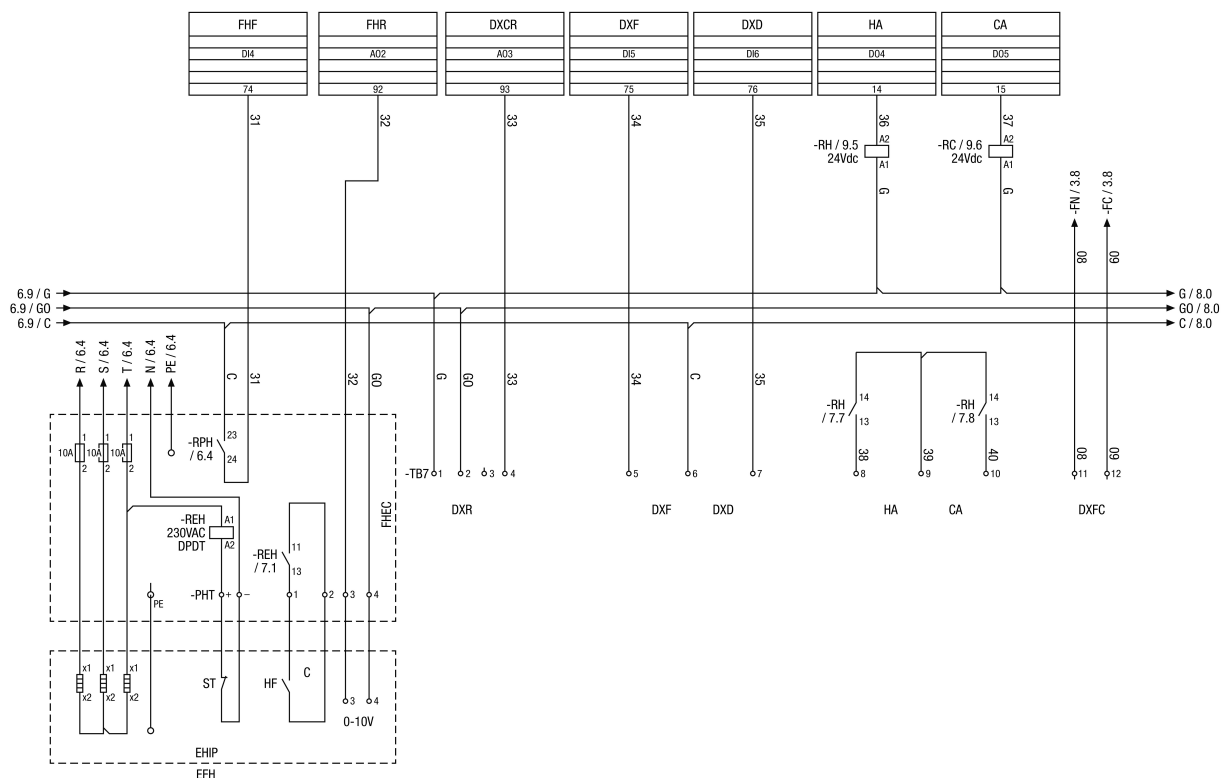

Dijagram spajanja RLT FLAT za električni dogrijač

- FHF - DI4 - Kvar dogrijača
- FHR - AO2 - Referenca za dogrijač
- DXCR - AO3 - Referenca dogrijača DX
- DXF - DI5 - kvar DX
- DXD - DI6 - odmrzavanje DX
- HA - DO4 - Grijanje aktivno
- CA -DO5 - Hlađenje aktivno
- ST - Sigurnosni termostat
- HF - Kvar na grijanju
- C - Kontakt
- EHIP – električni grijač, unutarnja ploča
- EFH – električni dogrijač
- DXR - DX referenca 0-10V (terminali 2-4)
- DXFC - provjera volumenske brzine protoka DX

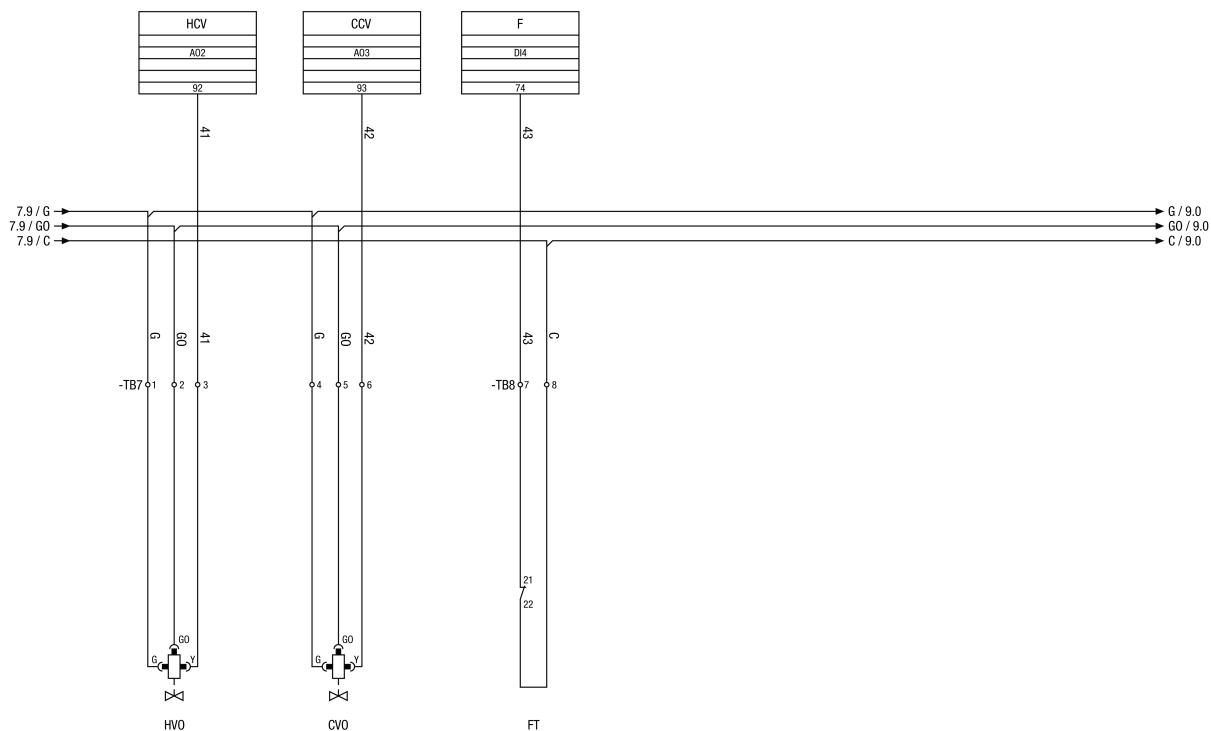

Dijagram spajanja RLT FLAT Dogrijač/rashlađivač vode

HCV - AO2 - ventil grijača


CCV - AO3 - ventil rashlađivača

F - DI4 - Mraz

HVO - Ventil grijača (opcijski)

CVO - Ventil rashlađivača (opcijski)

FT - Termostat mraza

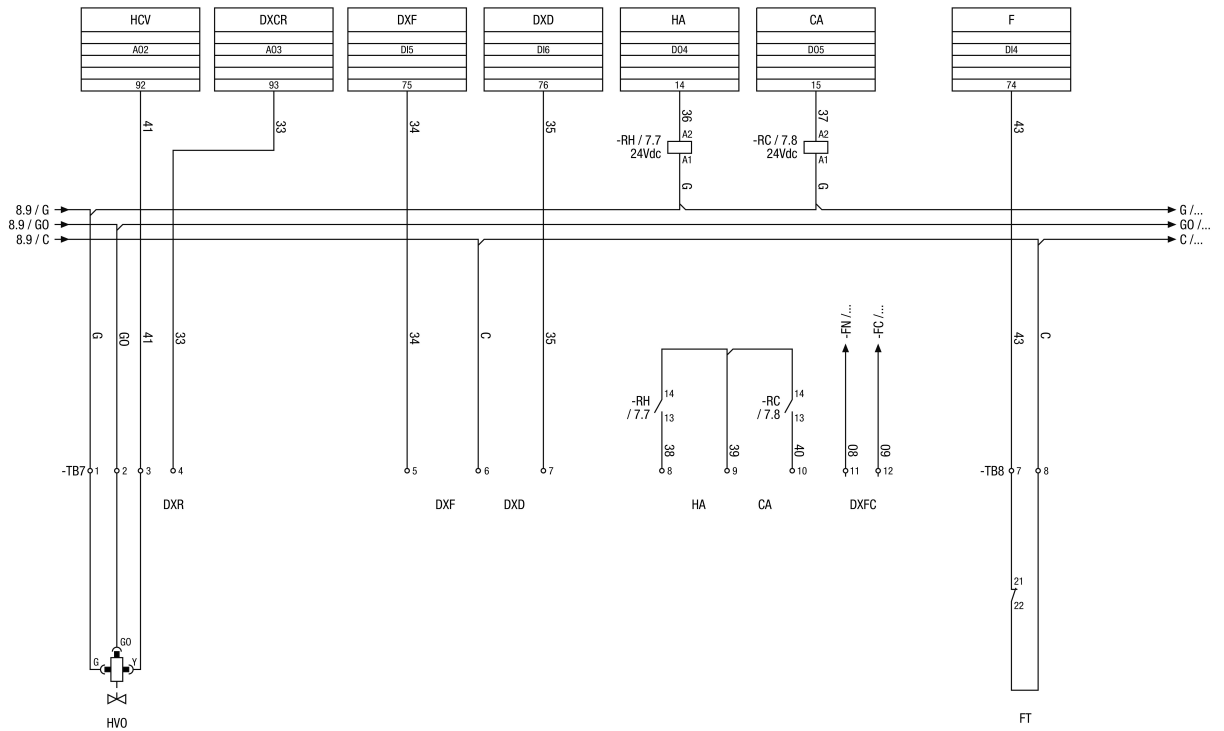

RTL FLAT dijagram spajanja DX grijača

- HCV - AO2 ventil grijača
- DXCR - AO3 referenca hlađenja DX
- DXF - DI5 kvar DX
- DXD - DI6 DX odmrzavanje
- HA - DO4 grijanje aktivno
- CA - DO5 hlađenje aktivno
- F - DI4 Mrz
- DXR - DX referenca 0-10V (terminali 2-4)
- DXFC - provjera struje DX
- FT - termostat mraza