


DRH 20-5

DRH... beállítási lehetőségek

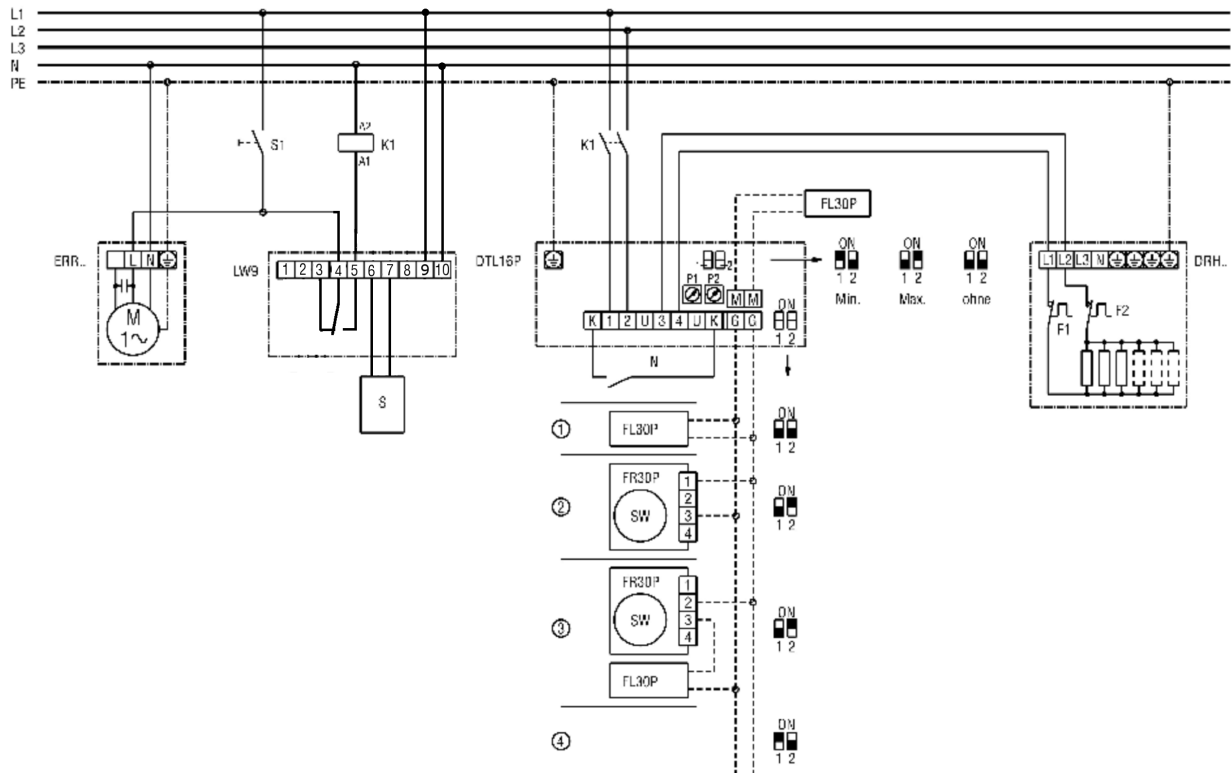

S1 - Rendszer Be

K1 - fűtés kinyitás

S - érzékelő

ERR - radiális csőventilátor

LW 9 - légáramlás figyelő

ETL 16 P - elektronikus hőmérsékletszabályozó

DTL 16 P - elektronikus hőmérsékletszabályozó

FL 30 P - csatornaérzékelő min. vagy max. korlátozáshoz

FR 30 P - Szobai érzékelő

DRH - elektromos légfűtő

F1 - hőmérsékletkorlátozó kézi visszaállítással

F2 - hőmérsékletkorlátozó automatikus visszaállítással

N - Éjszakai csökkentett üzem

① Külső csatornaérzékelő és belső beállítási érték szabályzó az ETL 16 P-n

② Külső szobai érzékelő és külső beállítási érték szabályzó

③ Külső csatornaérzékelő és külső beállítási érték szabályzó

④ Belső szobai érzékelő és belső beállítási érték szabályzó az ETL 16 P-n