


WS 120 Trio QRV

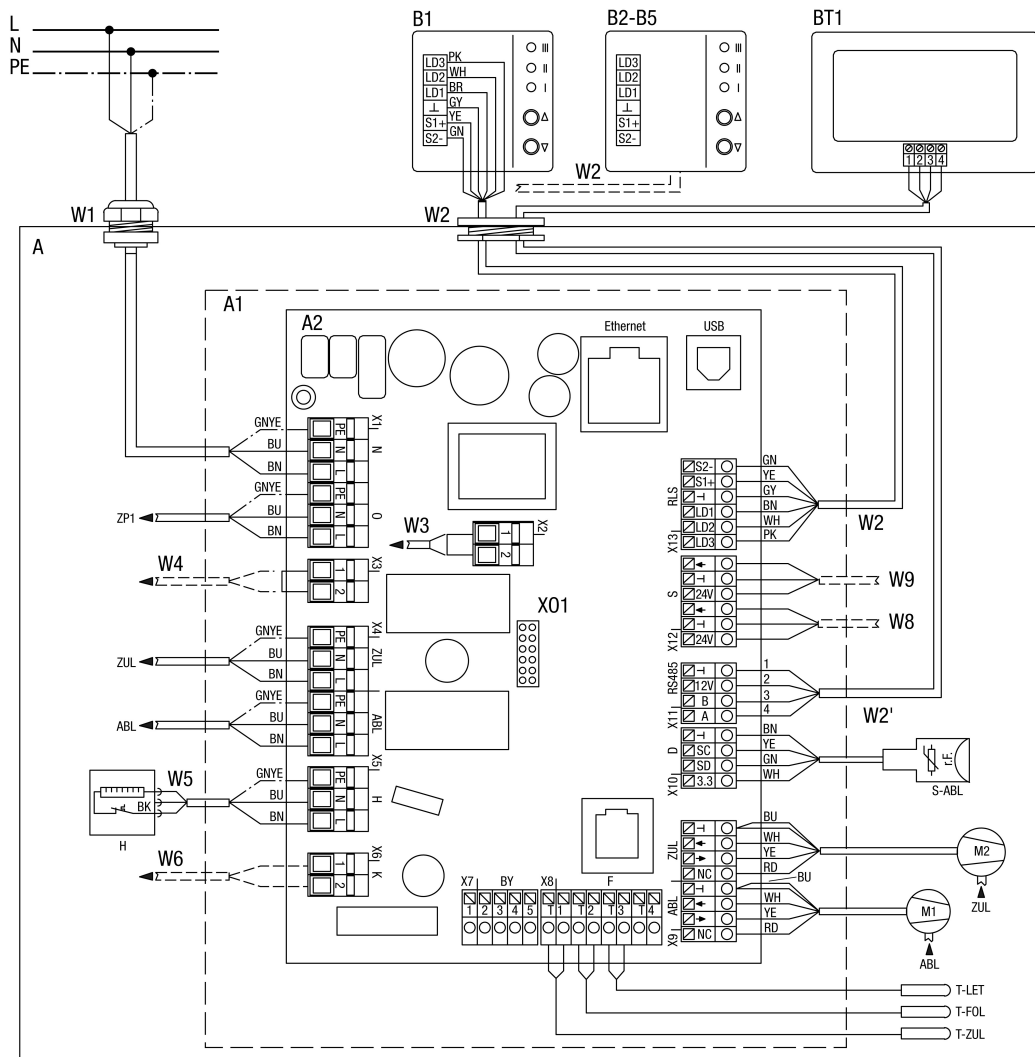

WS 120 Trio QRV

A - WS 120 Trio szellőztető készülék

A1 - elektronika beillesztés

A2 - vezérlés KWL

B - egyszerű kezelőmodul RLS 1 WR

B2-B5 - párhuzamos csatlakozás max. 5 RLS 1 WR

BT1 – komfort kezelőmodul RLS T1 WS

W1 - csatlakozókábel 230 V AC

W2 - árnyékolt vezérlő vezeték (az építető által), helyiség légállapot szabályozás RLS 1 WR, pl. LIYY 6 x 0,34 mm²

W2 - árnyékolt vezérlő vezeték (az építető által), helyiség légállapot szabályozás RLS T1 WS, pl. LIYY 4 x 0,34 mm²

W5 - csatlakozókábel PTC fűtésérzékelő

S1 - készülék kapcsoló

M1 - levegőelszívó/levegőkivezető ventilátor

M2 - külsőlevegő-/légbevezető ventilátor

T-LET - hőmérsékletérzékelő légbelépés (külső levegő)

T-FOL - hőmérsékletérzékelő távozó levegő

T-ZUL - hőmérsékletérzékelő beáramló levegő

S-ABL - Kombinált érzékelő elszívott levegő

N - hálózat

O - opció

ZUL - beáramló levegő

ABL - elszívott levegő

H - fűtésérzékelő

K - kontaktus

S - érzékelők

D - digitális

F - érzékelő

BY - átkötés