


BK 31

ENR 20, ENR 25, ENR 31 z włącznikiem 5-stopniowym i łącznikiem przemiennym

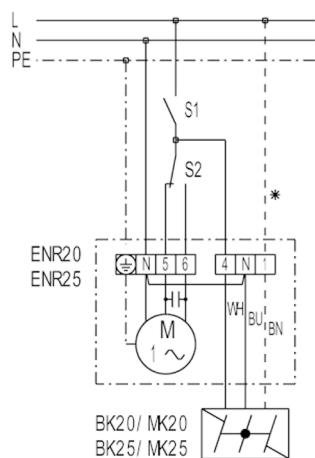

S1 - zał./wył.


S2 - Przełączanie między wywiewem i nawiewem

Zacisk 5 - wyciąg powietrza

Zacisk 6 - nawiew

* - przewód tylko dla żaluzji MK...


BK z wentylatorem do montażu ściennego EN... bez nastawnika prędkości obrotów

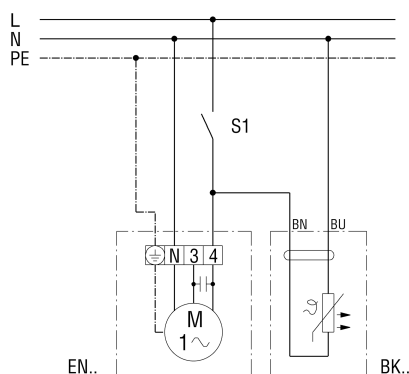

S1 Wentylator zał./wył. (zapewnia inwestor)

BK 31


BK z wentylatorem do montażu ściennego EN... bez nastawnika prędkości obrotów

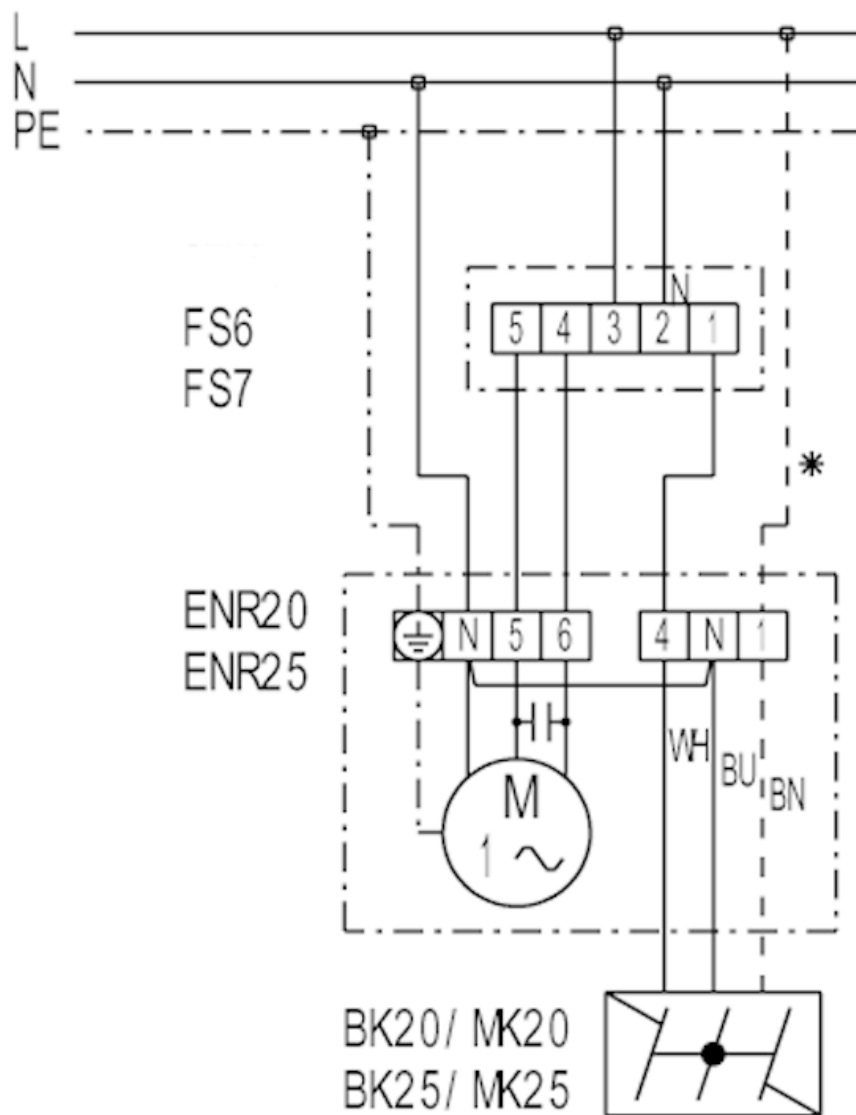

S1 Wentylator zał./wył. (zapewnia inwestor)


BK 31

ENR 20, ENR 25, ENR 31 z przełącznikiem kierunku obrotów W 1, WU 1

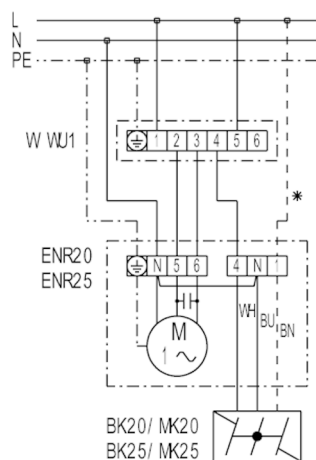

W 1 - Przełącznik kierunku obrotów (wywiew lub nawiew, zał./wył.), natynkowy
 WU 1 - Przełącznik kierunku obrotów (wywiew lub nawiew, zał./wył.), podtynkowy
 * - przewód tylko dla żaluzji MK...

BK z wentylatorem ENR... i regulatorem obrotów STU 2,5, instalacja natynkowa

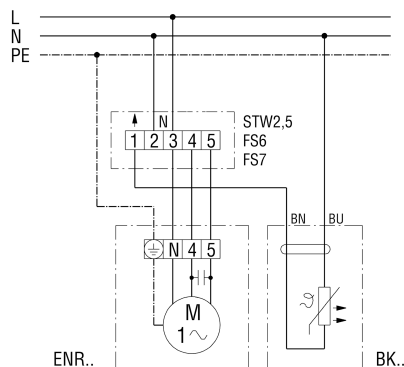

FS 6 - przełącznik stopniowy: 2 prędkości obrotów, wentylacja / wyciąg powietrza (FS 6 nie nadaje się do stosowania z wykonaniem ENR 31)
 FS 7 - przełącznik stopniowy Wentylacja / wyciąg powietrza