


ENR 31

ENR 20, ENR 25, ENR 31 z włącznikiem 5-stopniowym i łącznikiem przemiennym

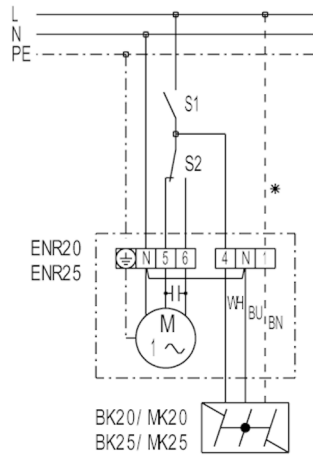

S1 - zał./wył.

S2 - Przełączanie między wywiewem i nawiewem


Zacisk 5 - wyciąg powietrza

Zacisk 6 - nawiew

* - przewód tylko dla żaluzji MK...

ENR 31

ENR 20, ENR 25, ENR 31 z przełącznikiem kierunku obrotów FS 6, FS 7

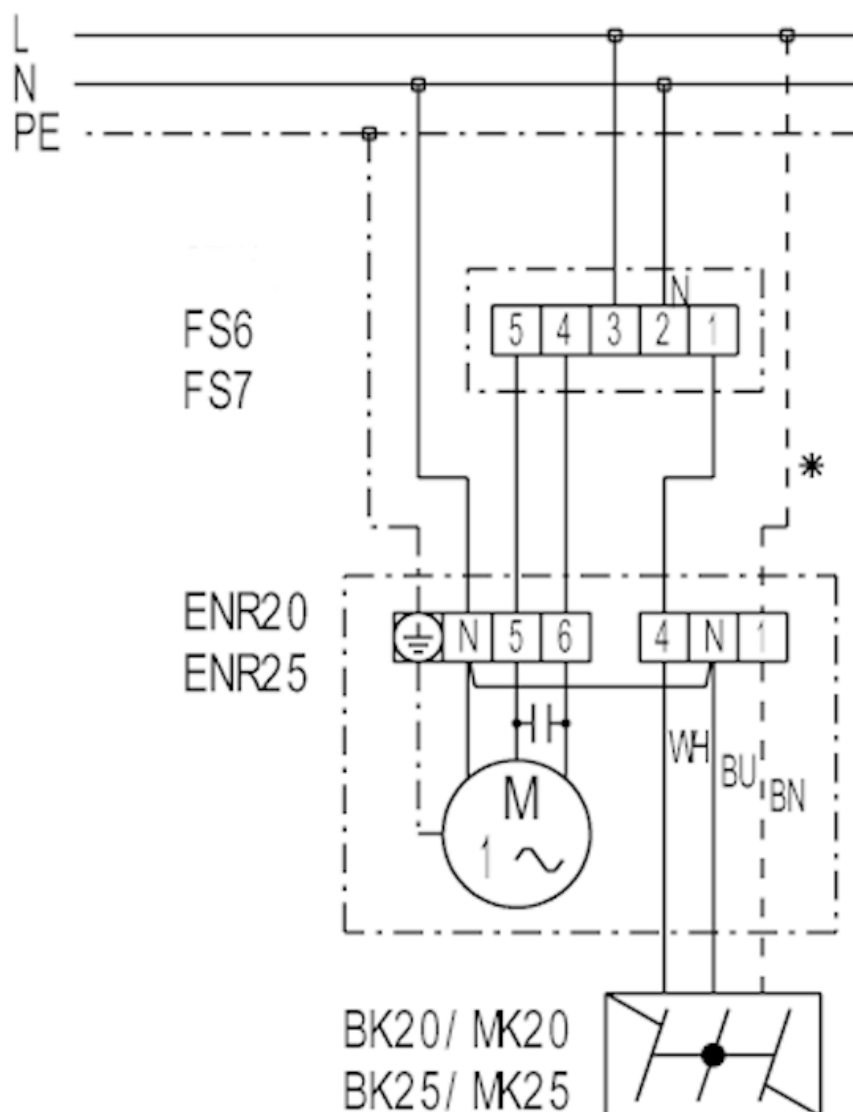

FS 6 - przełącznik stopniowy (2 prędkości obrotowe, wywiew lub nawiew)

FS 7 - Przełącznik kierunku obrotów (wywiew lub nawiew)

* - przewód tylko dla żaluzji MK...

