


MK 25

ENR 20, ENR 25, ENR 31 z włącznikiem 5-stopniowym i łącznikiem przemiennym

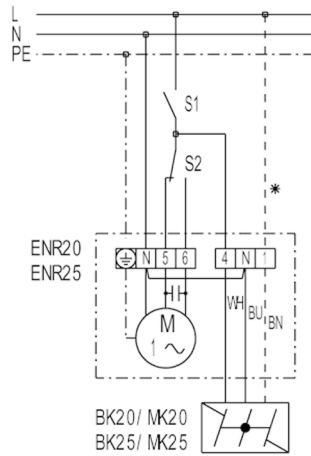

S1 - zał./wył.

S2 - Przełączanie między wywiewem i nawiewem


Zacisk 5 - wyciąg powietrza

Zacisk 6 - nawiew

* - przewód tylko dla żaluzji MK...


* - przewód tylko dla żaluzji MK...

ENR 20, ENR 25, ENR 31 z przełącznikiem kierunku obrotów W 1, WU 1

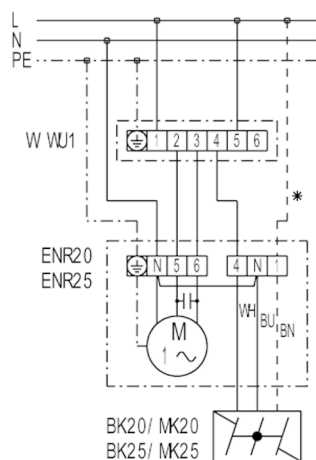


W 1 - Przelącznik kierunku obrotów (wywiew lub nawiew, zał./wył.), natynkowy
 WU 1 - Przelącznik kierunku obrotów (wywiew lub nawiew, zał./wył.), podtynkowy
 * - przewód tylko dla żaluzji MK...

ENR 20, ENR 25, ENR 31 z 5-stopniowym transformatorem TRE i przełącznikiem kierunku obrotów W 1, WU 1

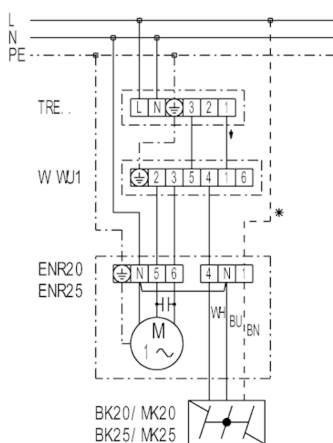

TRE - Transformator 5-stopniowy (zał./wył., 5 prędkości obrotowych)
W 1 - Przelącznik kierunku obrotów (wywiew lub nawiew,zał./wył.), natynkowy
WU 1 - Przelącznik kierunku obrotów (wywiew lub nawiew,zał./wył.), podtynkowy
* - przewód tylko dla żaluzji MK...


MK 25

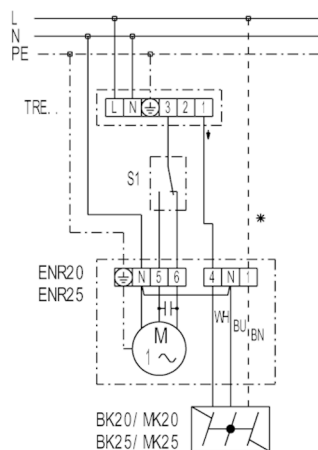**ENR 20, ENR 25, ENR 31 z 5-stopniowym transformatorem TRE i łącznikiem prze-
miennym**

TRE - Transformator 5-stopniowy (zał./wyl., 5 prędkości obrotowych)

S1 - Przełącznik kierunku obrotów (wywiew lub nawiew)

* - przewód tylko dla żaluzji MK...

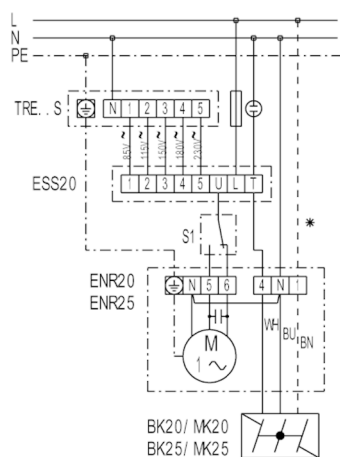**ENR 20, ENR 25, ENR 31 z 5-stopniowym transformatorem TRE...S i 5-stopniowym
przełącznikiem ESS 20**

TRE - transformator 5-stopniowy, do montażu w szafach rozdzielczych

ESS 20 - przełącznik 5-stopniowy (zał./wyl., 5 prędkości obrotowych)

S1 - Przełącznik kierunku obrotów (wywiew lub nawiew)

* - przewód tylko dla żaluzji MK...