


**Hinweis:**  
Positionierbar i.d.R. in der Außenluft- bzw. Zuluftleitung um auf Außenbrandereignis zu reagieren.

**Uwaga: Przy wyborze specyfikacji kabla należy kierować się specyfikacjami technicznymi wybranego urządzenia wentylacyjnego. Niniejsza lista kabli nie jest przypisana do konkretnego urządzenia!**  
**Schemat połączeń (wyciąg).** Pełny przegląd schematów połączeń można znaleźć w sekcji produktu: Pliki do pobrania / Planowanie / Schematy połączeń  
Arkusz 12: Schemat połączeń Nr 5

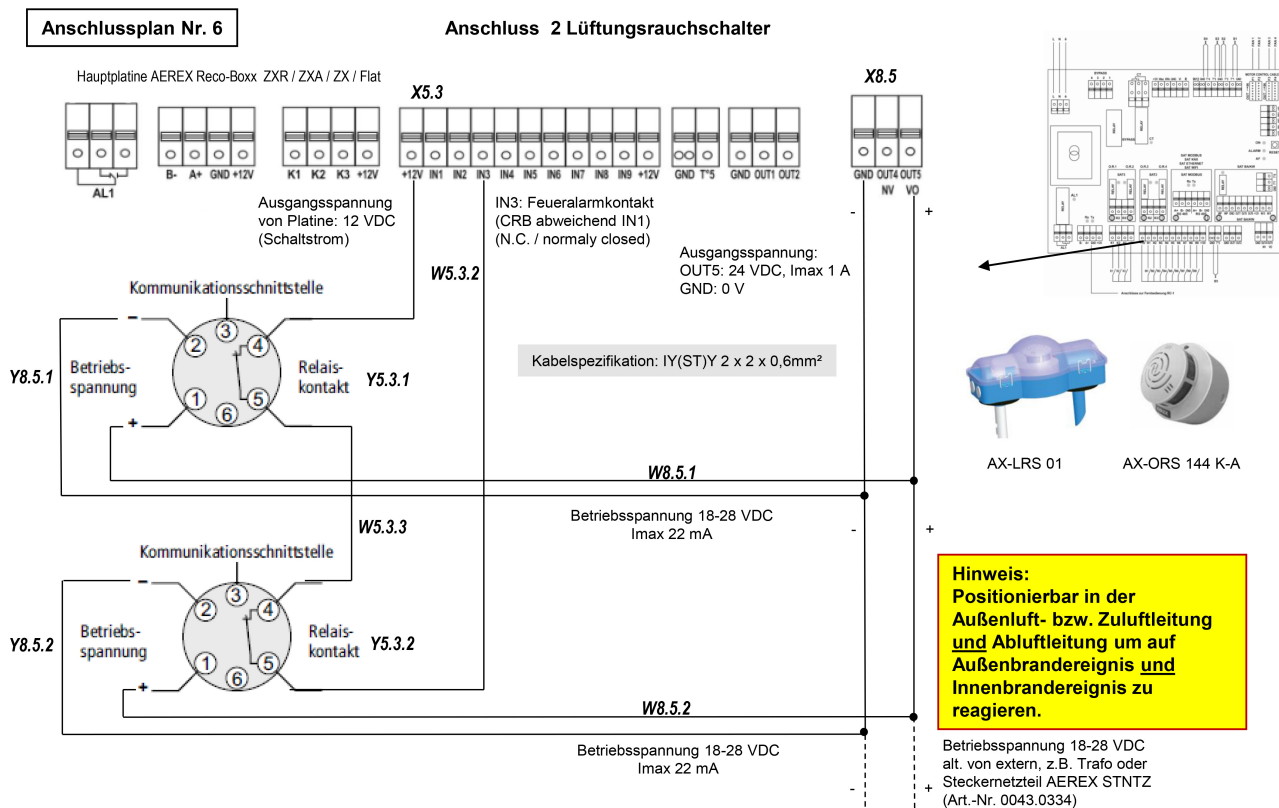

**Uwaga: Przy wyborze specyfikacji kabla należy kierować się specyfikacjami technicznymi wybranego urządzenia wentylacyjnego. Niniejsza lista kabli nie jest przypisana do konkretnego urządzenia!**  
**Schemat połączeń (wyciąg).** Pełny przegląd schematów połączeń można znaleźć w sekcji produktu: Pliki do pobrania / Planowanie / Schematy połączeń  
 Arkusz 13: Schemat połączeń Nr 6