


WS 120 Trio QL

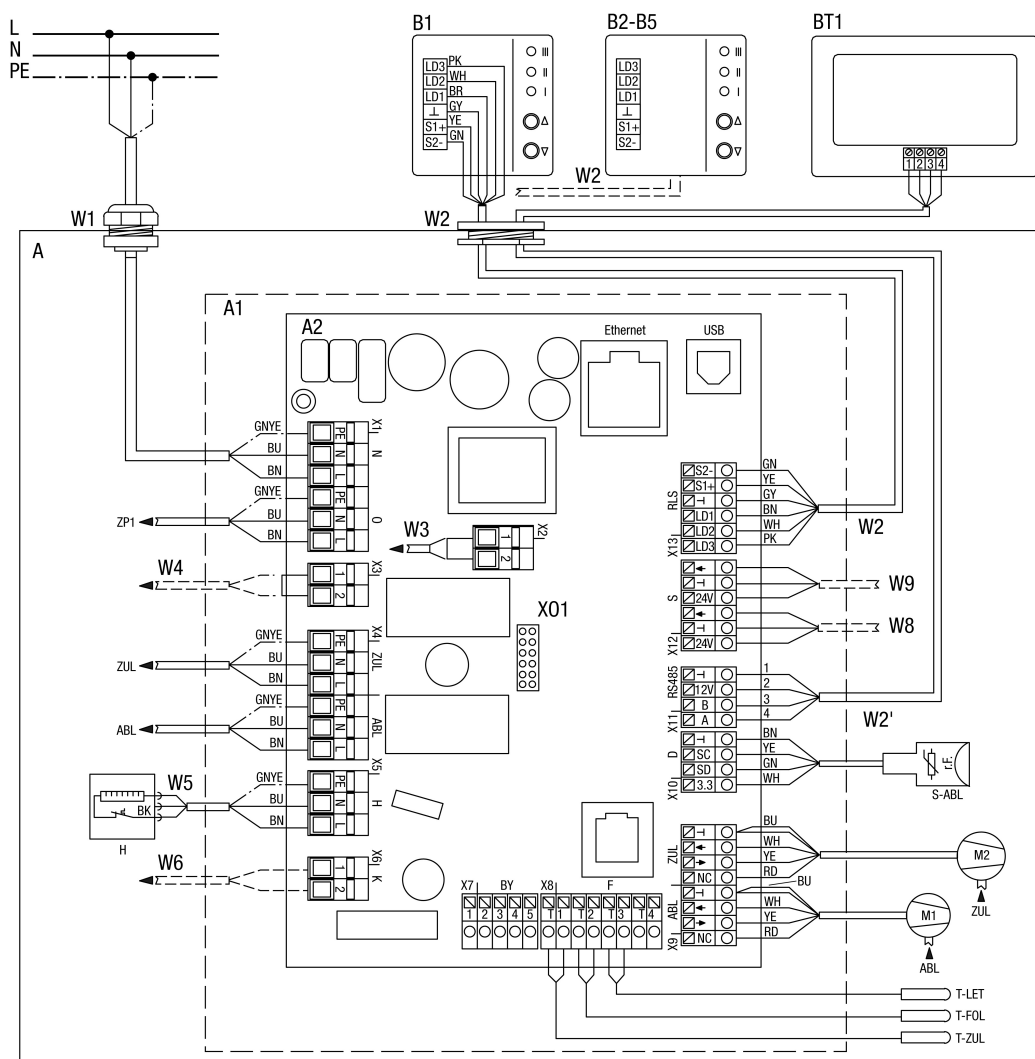

WS 120 Trio QL

A – urządzenie wentylacyjne WS 120 Trio
A1 – panel wsuwany z elektroniką
A2 – układ sterowania KWL
B – pojedynczy BDE RLS 1 WR
B2-B5 – równoległe przyłączenie maks. 5 RLS 1 WR
BT1 – wariant komfortowy BDE RLS T1 WS
W1 – przewód przyłączeniowy 230 V AC
W2 – ekranowany przewód sterowniczy (zapewnia inwestor) układu sterowania wentylacją pomieszczeń RLS 1 WR,
np. LIYY 6 x 0,34 mm²
W2 – ekranowany przewód sterowniczy (zapewnia inwestor) układu sterowania wentylacją pomieszczeń RLS T1 WS,
np. LIYY 4 x 0,34 mm²
W5 – przewód przyłączeniowy grzejnika PTC
S1 – przełącznik sprzętowy
M1 – wentylator powietrza wywiewanego/wydalanego
M2 – wentylator powietrza zewnętrznego/nawiewanego
T-LET – czujnik temperatury wlotu powietrza (zewnątrznego)
T-FOL – czujnik temperatury powietrza wydalanego
T-ZUL – czujnik temperatury powietrza nawiewanego
S-ABL – czujnik uniwersalny powietrza wywiewanego
N – sieć
O – opcja
ZUL – powietrze nawiewane
ABL – powietrze wywiewane
H – grzejnik
K – kontakt
S – czujniki
D – cyfrowy
F – czujnik
BY – przewód obejściowy
