


WS 470 KBR

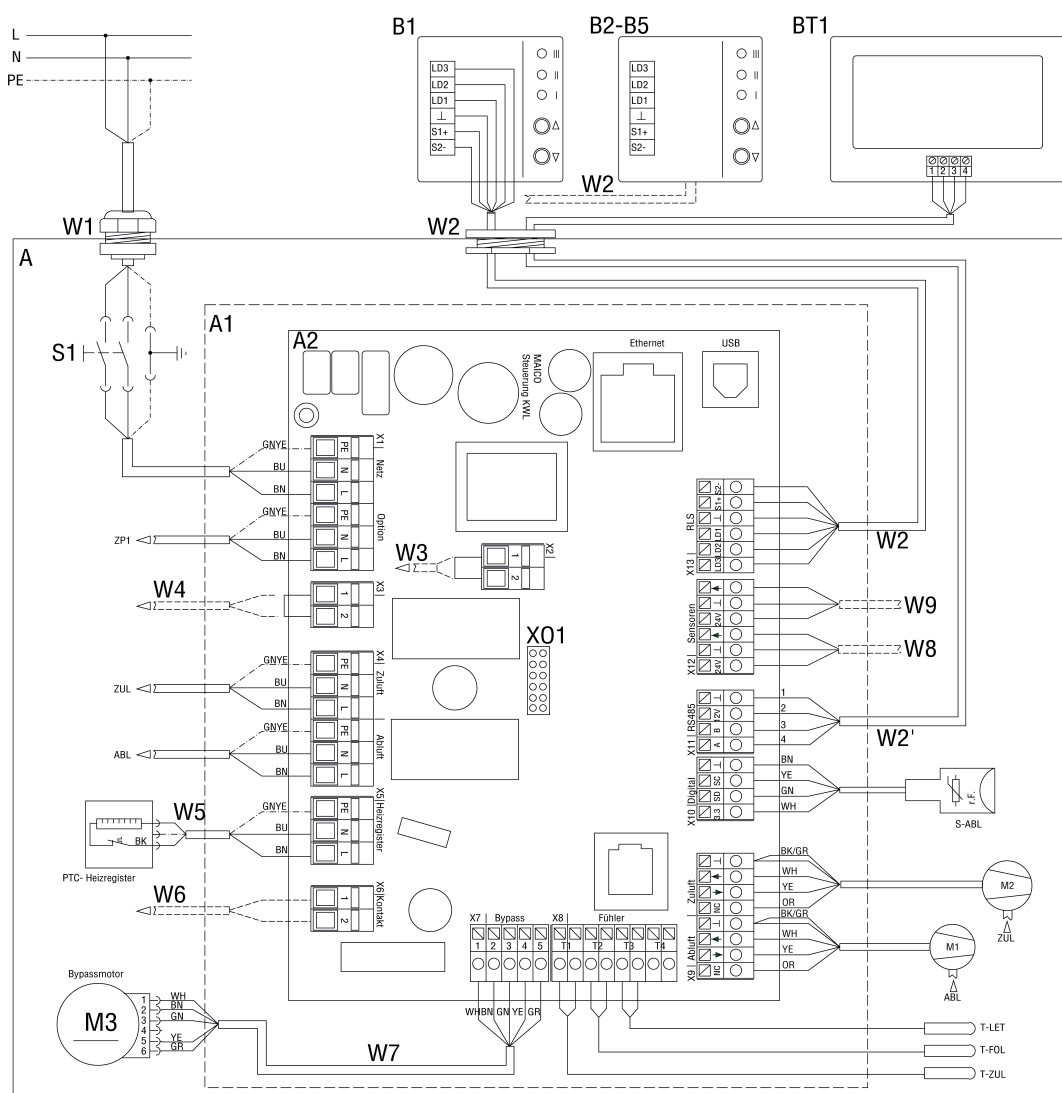

WS 470 KBR

A - urządzenie wentylacyjne WR 310/410, WS 320/470
A1 - panel wsuwany z elektroniką
A2 - urządzenie sterownicze KWL
B - pojedynczy BDE RLS 1 WR
B2-B5 - równoległe przyłączenie maks. 5 RLS 1 WR
BT1 - ekran dotykowy BDE RLS T1 WS
W1 - przewód przyłączeniowy 230 V AC
W2 - ekranowany przewód sterowniczy pojedynczego BDE (w obiekcie), np. LIYY 6 x 0,34 mm²
W2 - ekranowany przewód sterowniczy RLS T1 WS (w obiekcie), np. LIYY 4 x 0,34 mm²
W5 - przewód przyłączeniowy grzejnika PTC
W6 - przewód przyłączeniowy (w obiekcie) dla zestyku wielofunkcyjnego (bezpotencjałowy zestyk przekaźnikowy 230 V AC / 5 A lub 30 V DC / 5A). Zestyk wielofunkcyjny do podłączenia jednego z następujących komponentów: wskaźnik alarmowy, komunikat o wymianie filtra, wskaźnik roboczy, ogrzewanie końcowe, podgrzewania wstępne, żaluzja zewnętrzna, wymiennik ciepła solanka-gleba (nieregulowana pompa), chłodzenie.
W7 - przewód przyłączeniowy silnika obejściowego
S1 - przełącznik sprzętowy
M1 - wentylator powietrza wywiewanego / wydalanego
M2 - wentylator powietrza zewnętrznego / nawiewanego
M3 - silnik obejściowy
T-LET - czujnik temperatury wlotu powietrza zewnętrznego
T-FOL - czujnik temperatury powietrza wydalanego
T-ZUL - czujnik temperatury powietrza nawiewanego
S-ABL - czujnik uniwersalny powietrza wywiewanego
