



WU 1

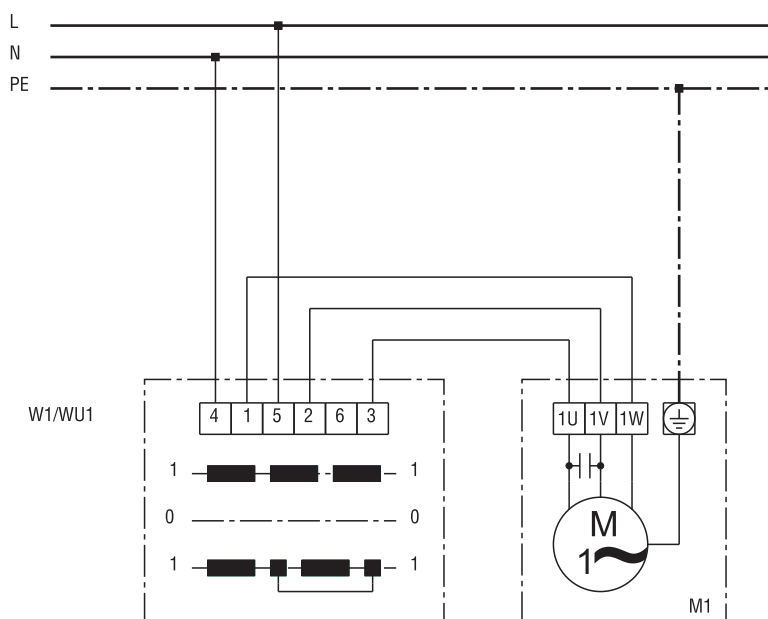

W1 / WU1 - Przełącznik kierunku obrotów: wyciąg powietrza / wyłącz / wentylacja
 M1 - Wentylator (silnik kondensatorowy)

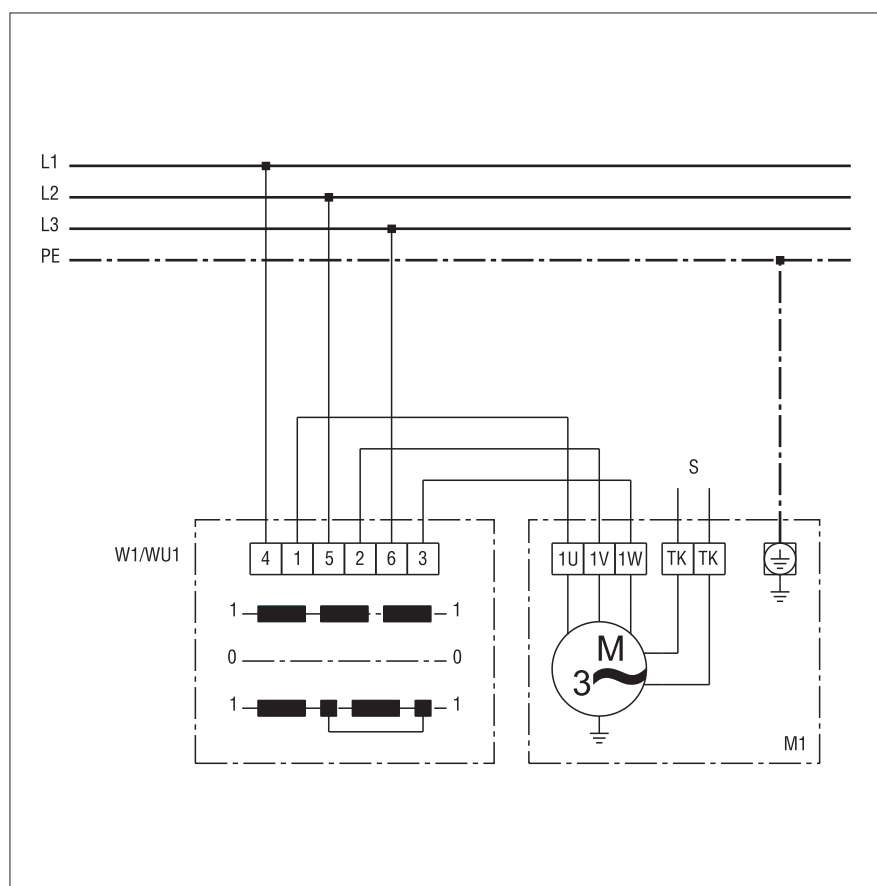

WU 1

W1 / WU1 - Przełącznik kierunku obrotów: wyciąg powietrza / wyłącz / wentylacja

M1 - wentylator (silnik na prąd zmienny trójfazowy)

S - obwód sterujący
