



DZS 20/2 В

DZQ/DZS/DZF..В стандартное исполнение (вращение по часовой стрелке, 1 скорость вращения)

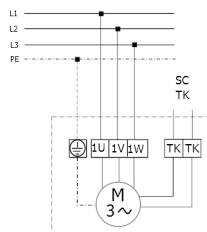

SC – защитный контакт
TK – термоконтакт


DZQ/DZS/DZF..В стандартное исполнение (вращение против часовой стрелки, 1 скорость вращения)

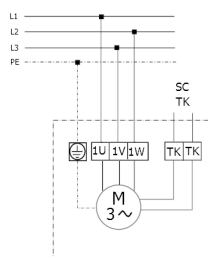


SC – защитный контакт
TK – термоконтакт

DZS 20/2 B

DZQ / DZS..B с 5-ступенчатым трансформатором TRV..

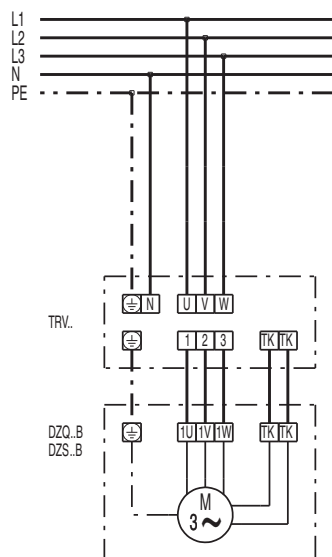


DZQ / DZS..B 1 скорость вращения с выключателем полной защиты двигателя MV 25

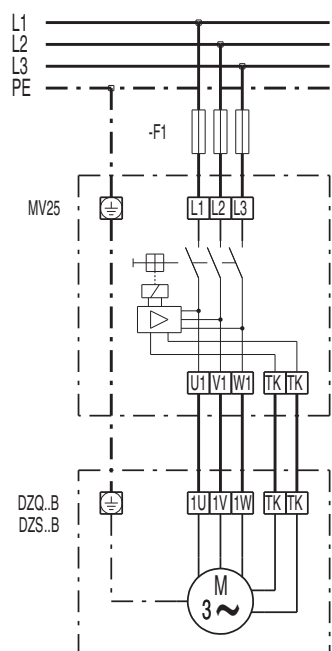

DZS 20/2 B

DZQ / DZS..B с 5-ступенчатым трансформатором TR

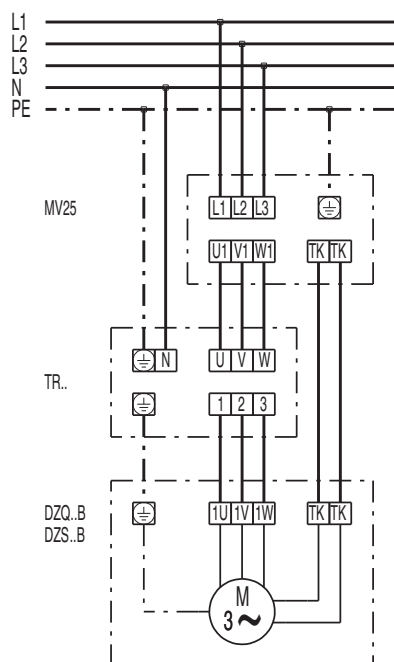

DZS 20/2 B

DZQ / DZS..В с 5-ступенчатым трансформатором, шкаф управления TR..S, 5-ступенчатый переключатель DSS 20 и выключатель полной защиты двигателя MV 25

