


ER-AH NFC

Вариант подключения 1 полная нагрузка для ER-A, ER-AK, ER-AH, ER-AB, ER-AK NFC, ER-AH NFC, ER-AB NFC

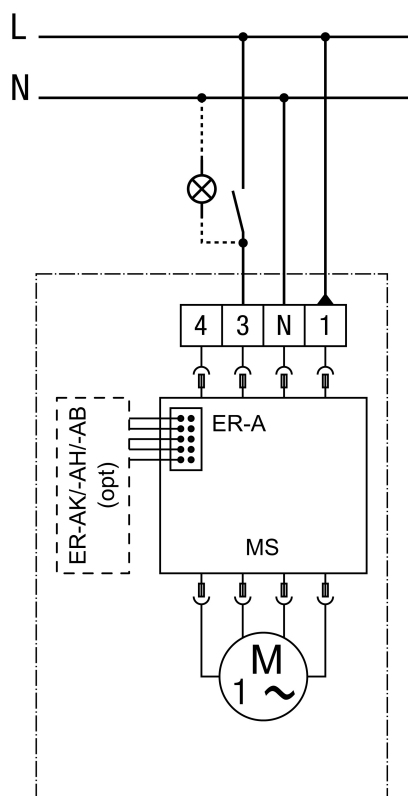

opt - опция


MS - управление двигателем

Возможность переключения полной нагрузки не в режиме базовой нагрузки

Присоединение к корпусу

ER-AH NFC

Вариант подключения 2 базовая нагрузка/полная нагрузка для ER-A, ER-AK, ER-AH, ER-AB, ER-AK NFC, ER-AH NFC, ER-AB NFC

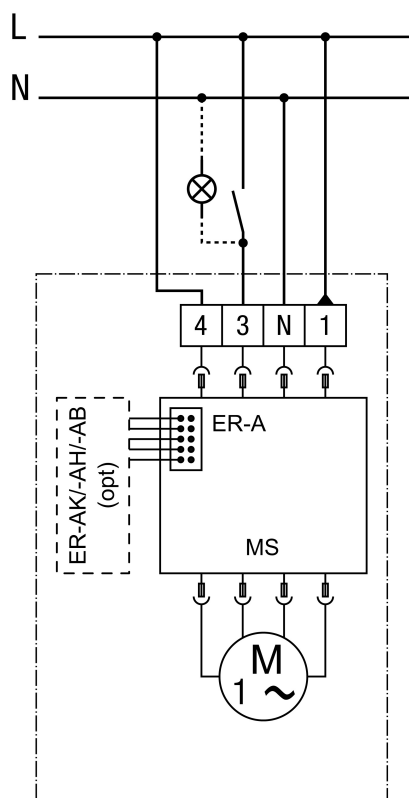

opt - опция


MS - управление двигателем

Возможность переключения полной нагрузки с постоянной базовой нагрузкой

Присоединение внутри корпуса

ER-AH NFC

Вариант подключения 3 базовая нагрузка/полная нагрузка для ER-A, ER-AK, ER-AH, ER-AB, ER-AK NFC, ER-AH NFC, ER-AB NFC

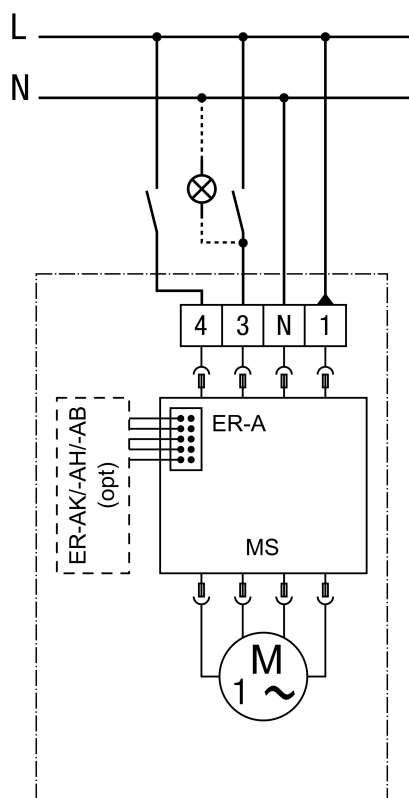

opt - опция


MS - управление двигателем

Переключение основного режима / полной нагрузки

Присоединение внутри корпуса

ER-AH NFC

Вариант подключения интервал, влажность, перемещение для ER-AK, ER-AH, ER-AB, ER-AK NFC, ER-AH NFC, ER-AB NFC

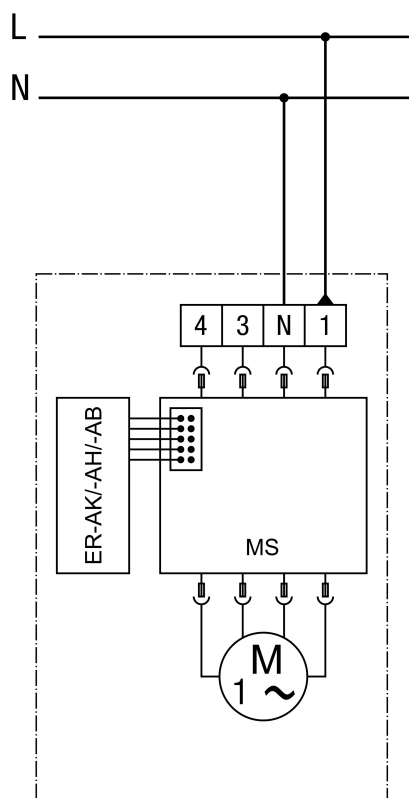

MS - управление двигателем
Присоединение внутри корпуса