


ERM 28

ERM.. с кнопками включения и выключения.

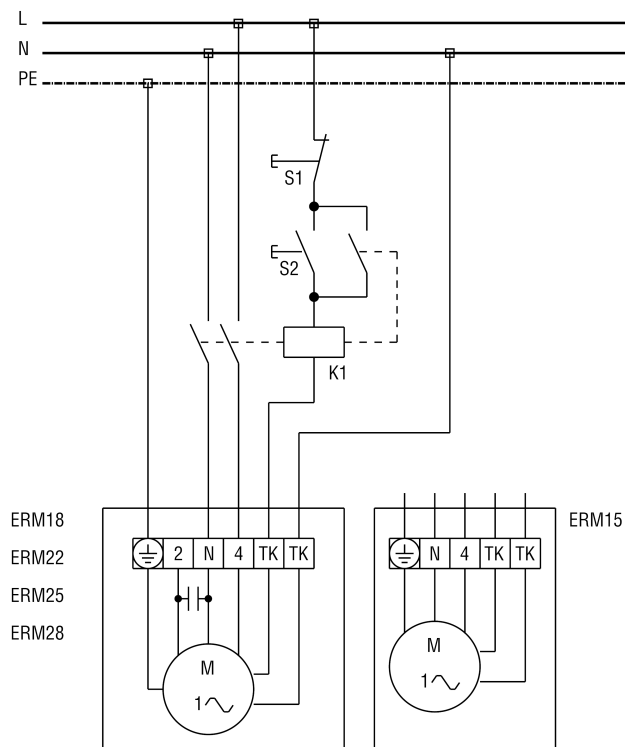


S1 - Кнопка выключения (обеспечивается заказчиком)

S2 - Кнопка включения (обеспечивается заказчиком)

K1 - Контактор US 16 (обеспечивается заказчиком)

ERM .. выключатель защиты двигателя MVE 10

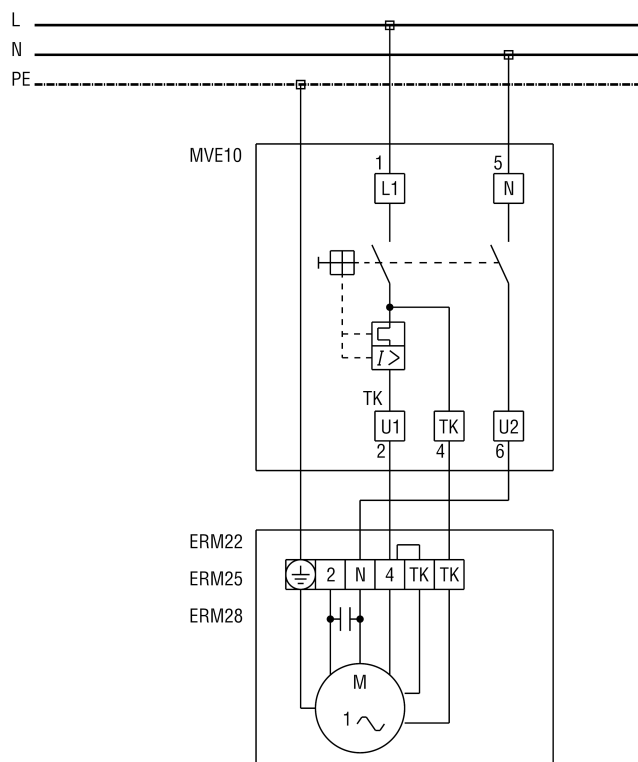

MV 10 3- Выключатель защиты двигателя (обеспечивается заказчиком)