


# ER 60 G

## ER 60 G

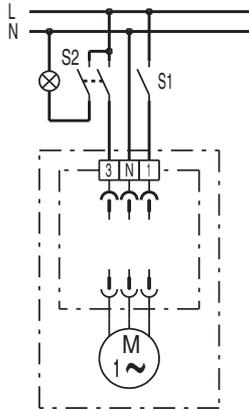

S1 = Базовая нагрузка (низкая скорость вращения)  
S2 = Полная нагрузка (высокая скорость вращения)

---