



Стандартное включение

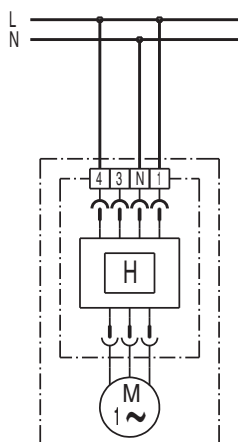

Вентилятор работает постоянно с базовой нагрузкой. При влажности выше значения для включения вентилятор автоматически переключается на полную нагрузку.


Вариант включения 1

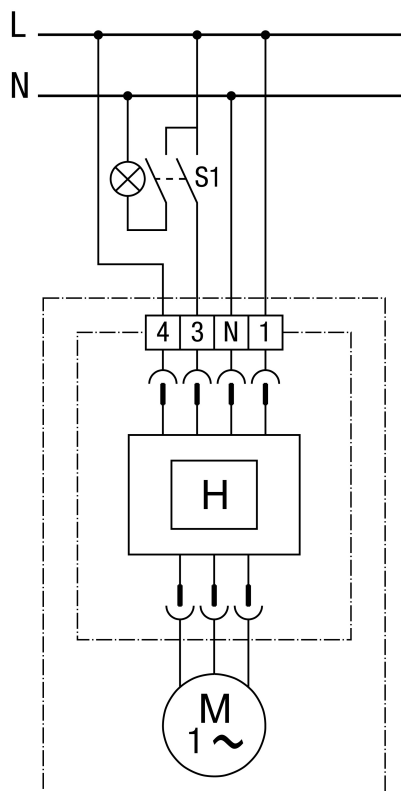

Вентилятор работает постоянно с базовой нагрузкой. При влажности выше значения для включения вентилятор автоматически переключается на полную нагрузку. Дополнительно выключателем S1 можно включить полную нагрузку вручную.

При использовании 1-полюсного выключателя могут возникать обратные напряжения. Необходима комбинация с конденсатором X2!

Вариант включения 2

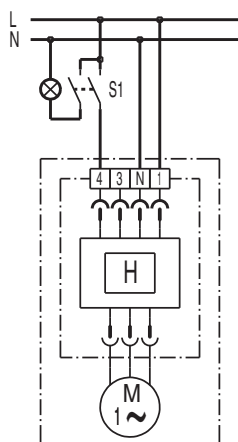

Вентилятор включается выключателем S1 вручную на базовую нагрузку. При влажности выше значения для включения вентилятор автоматически переключается на полную нагрузку.

