


WP 2


WP 2 без выключателя с полной защитой двигателя

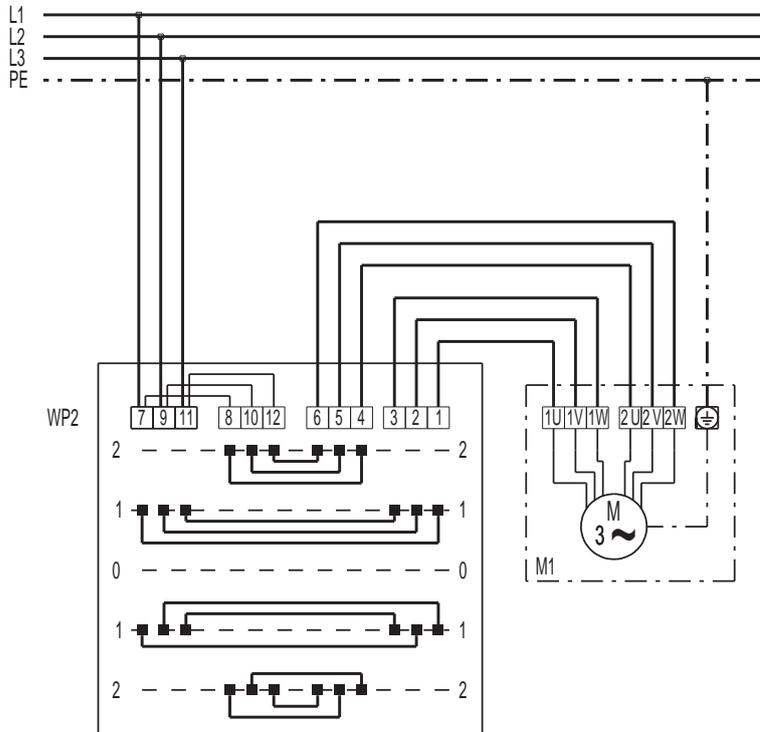

WP2 Реверсивный переключатель полюсов: уровень 2/ уровень1/ выкл./ уровень1/ уровень2
 M1 вентилятор (двигатель с 2 разделенными обмотками)

WP 2

WP 2 без выключателя с полной защитой двигателя

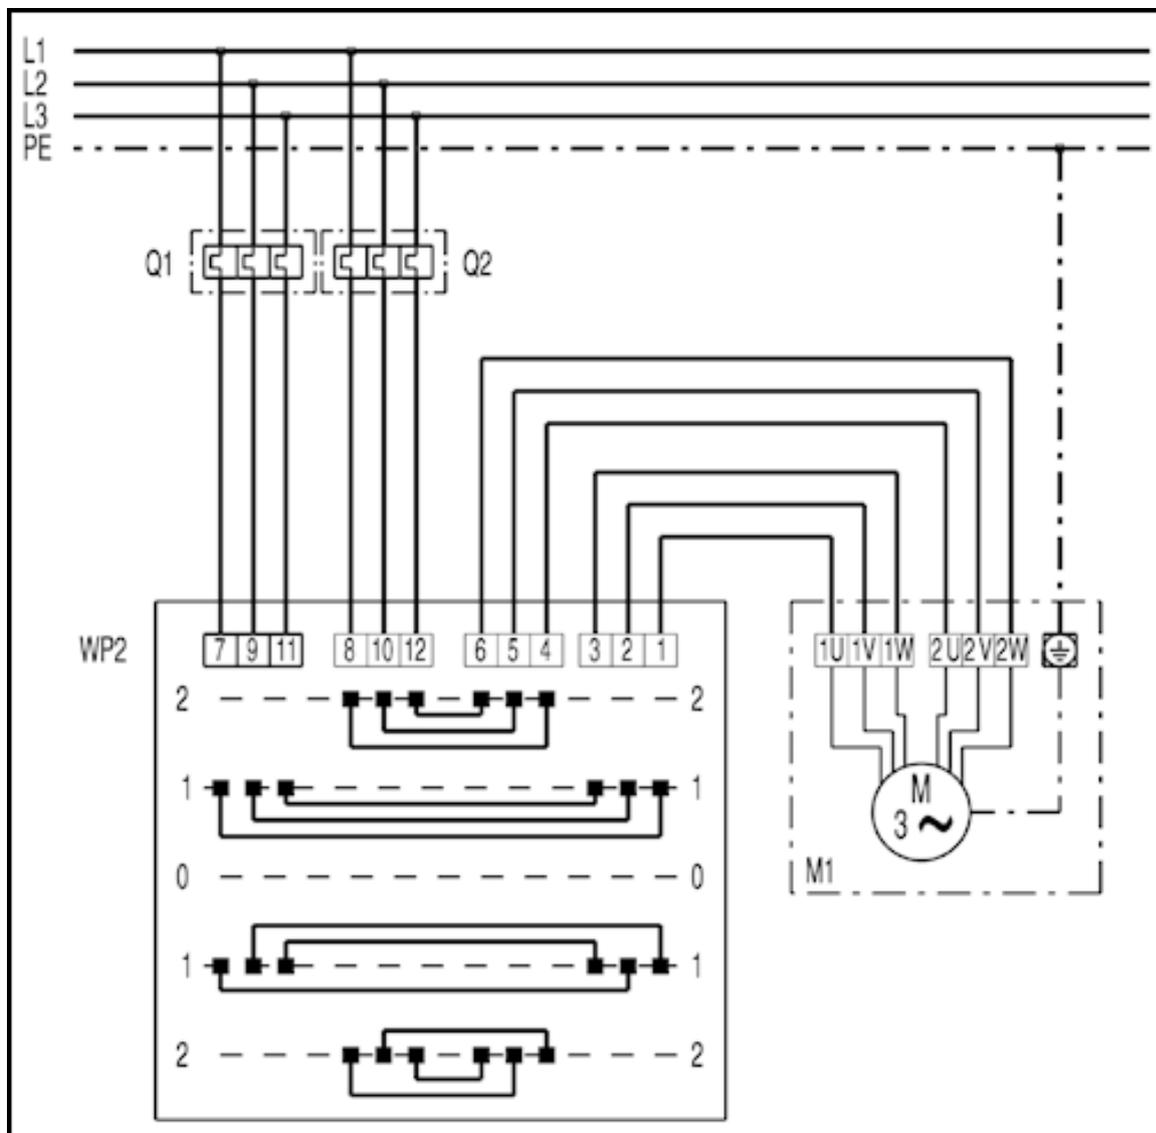

WP2: Реверсивный переключатель полюсов уровень 2/ уровень 1/ Выкл/ уровень 1 /уровень 2.
 Q1,Q2 Выключатель защиты двигателя (обеспечивается заказчиком)
 M1 вентилятор (двигатель с 2 разделенными обмотками)
 При применении выключателя защиты двигателя WP2 удалить мосты 7-8, 9-10 и 11-12.