



WS 600

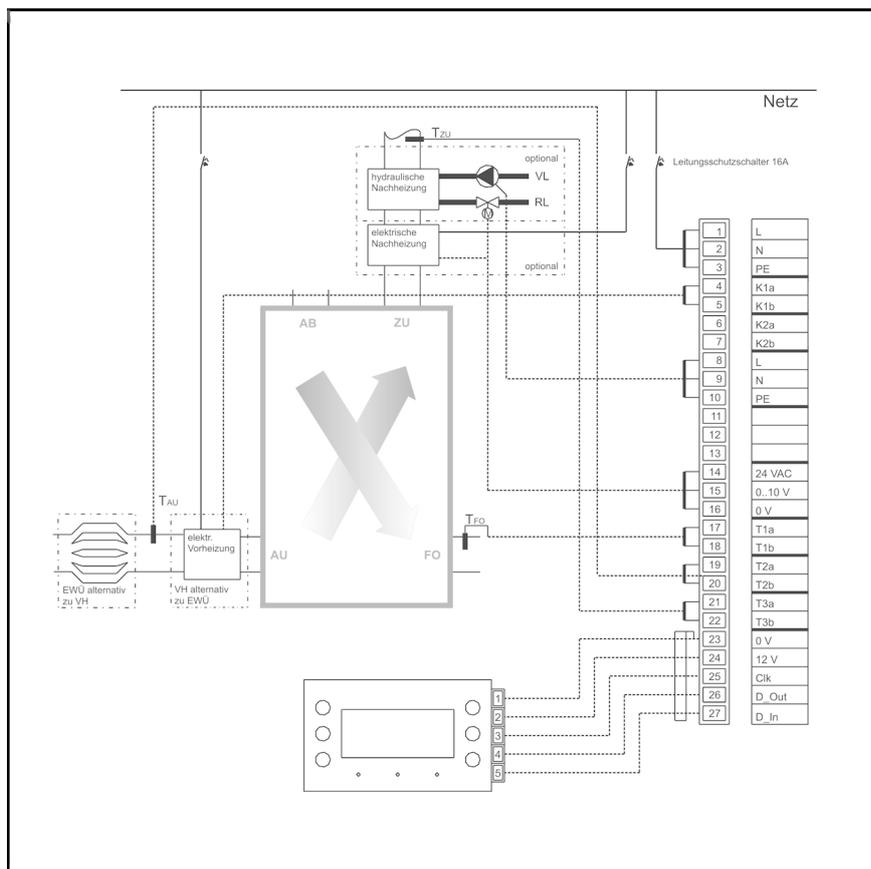

Распределение зажимов:

- 1, 2, 3 - Питание от сети 230 В, 50 Гц.
- 4, 5 - Контакт предварительного электрического отопления (опция)
- 6, 7 - Контакт последующего электрического отопления (опция)
- 8, 9, 10 - Тепловой циркуляционный насос для последующего гидравлического отопления (опция)
- 14, 15, 16 - Сервоклапан последующего отопления / управления последующим электрическим отоплением (опция)
- 17, 18 - Датчик температуры удаляемого воздуха
- 19, 20 - Датчик температуры наружного воздуха
- 21, 22 - Датчик температуры приточного воздуха
- 23, 24, 25, 26, 27 - Интерфейс дистанционного управления (как минимум, экранирован 5 x 0,22 мм²)

WS 600 с электрокалорифером DRH

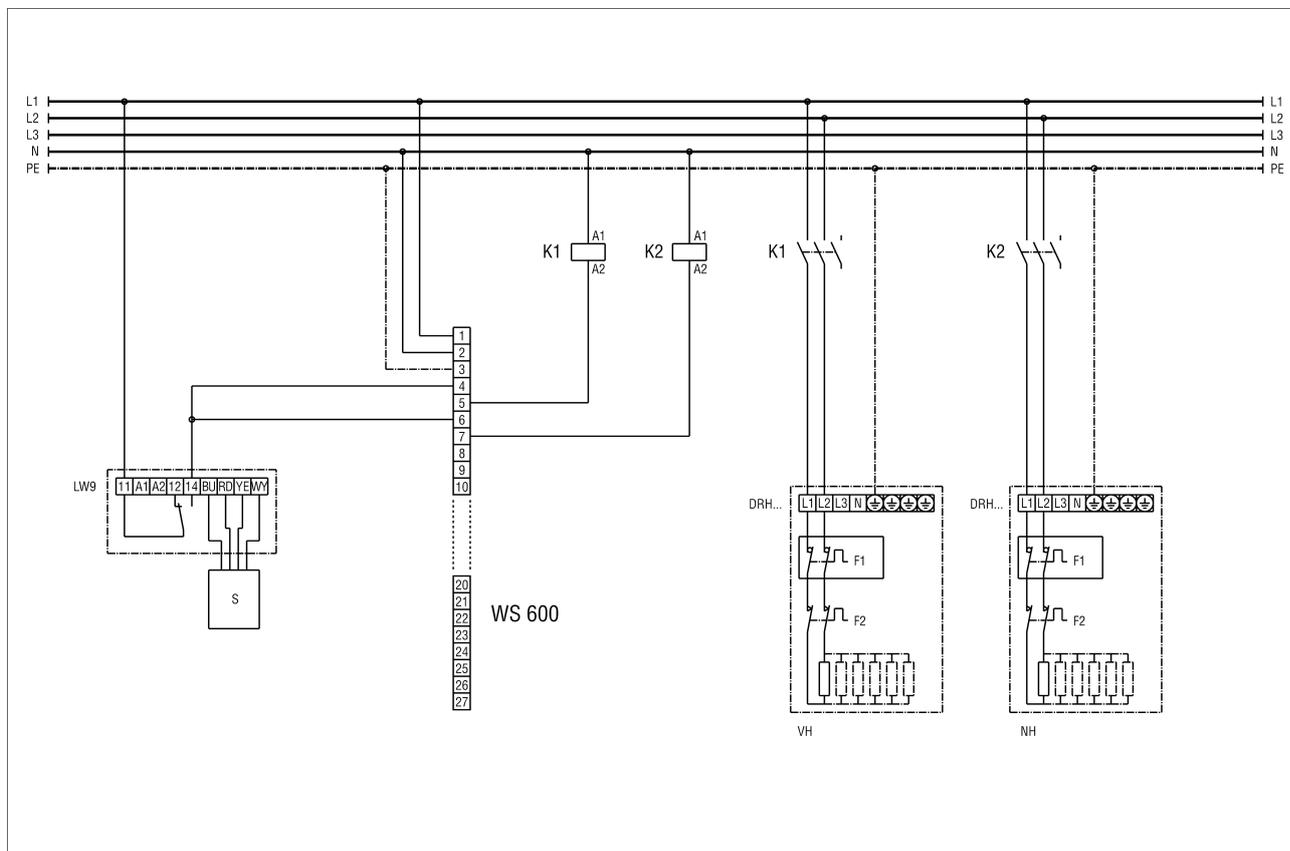

LW 9 - Реле контроля потока воздуха

S - Чувствительный датчик

K1 - Контактр предварительного электрического отопления (например, US 16 T)

K2 - Контактр последующего электрического отопления (например, US 16 T)

DRH - Электрокалорифер

VH - предварительное электрическое отопление

NH - последующее электрическое отопление