



SCHÉMA ZAPOJENÍ

ERM 22 Ex e/60 Hz

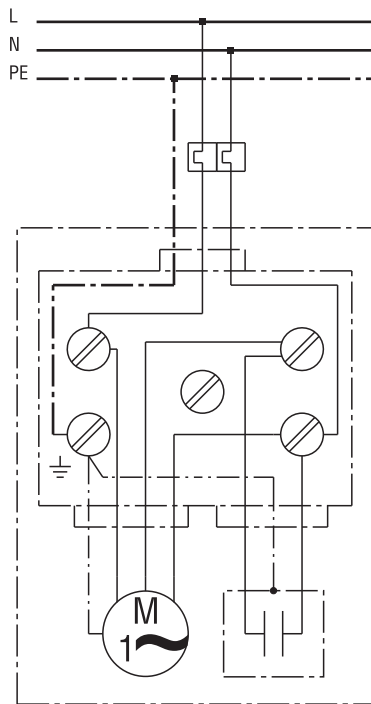

ERM...E Ex s MVEx...

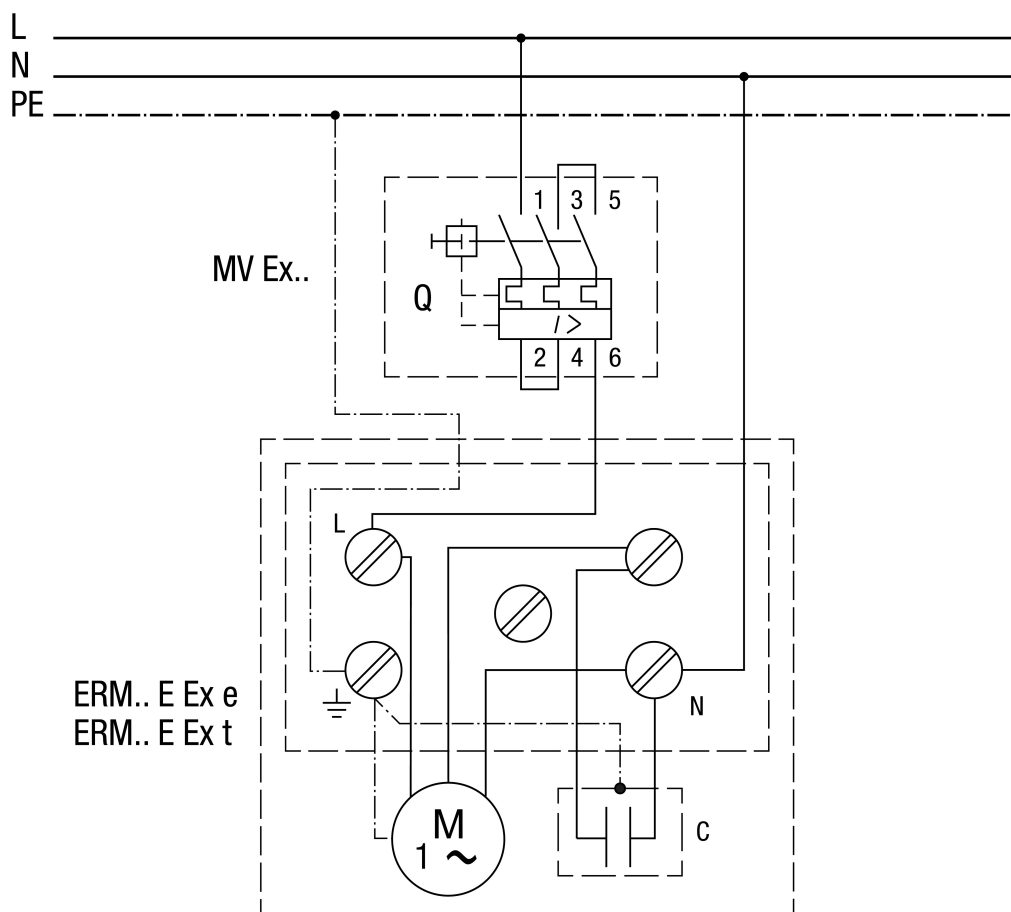

Hlavní vypínač nutno zajistit