


ETR 20 s reg.otáček STW 1 nebo přepínačem otáček FS 6/7

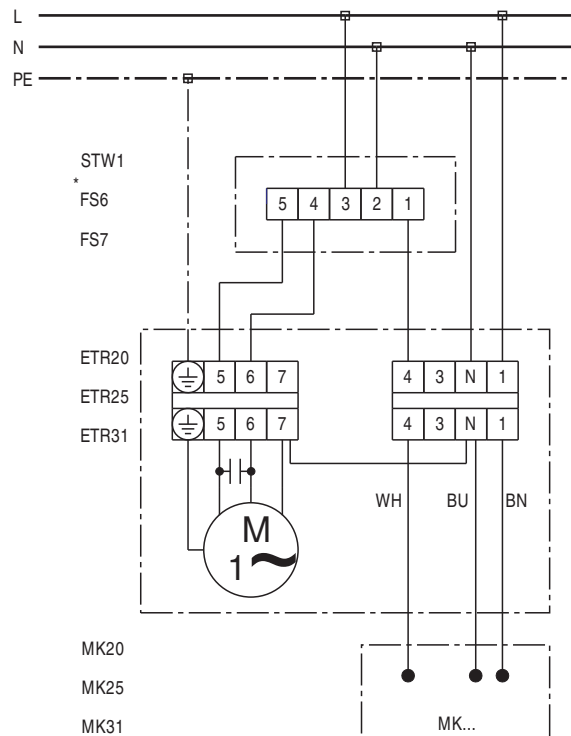

FS 6 nelze pro ETR 31

