



## EPK 22/4 B

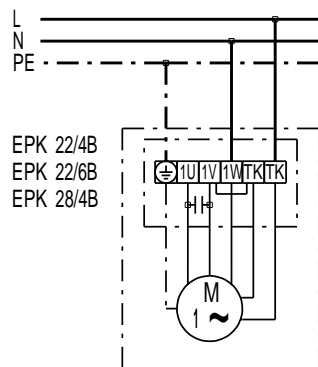


## EPK 22/4 B, 22/6 B

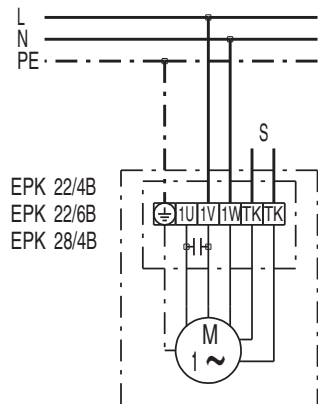


S = Steuerstromkreis für Störungsmeldung

**EPK 22/4 B**

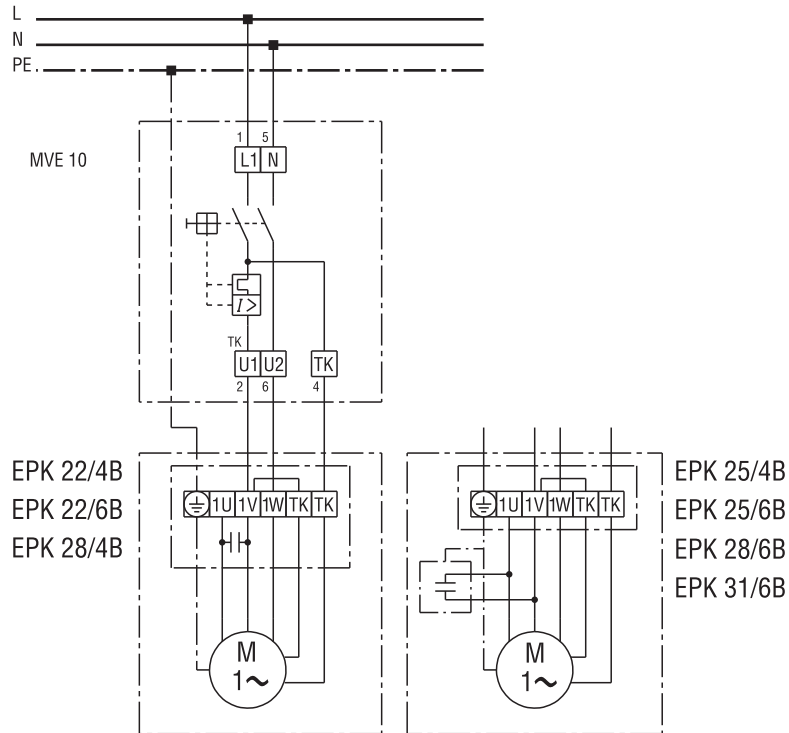

## EPK 22/4 B

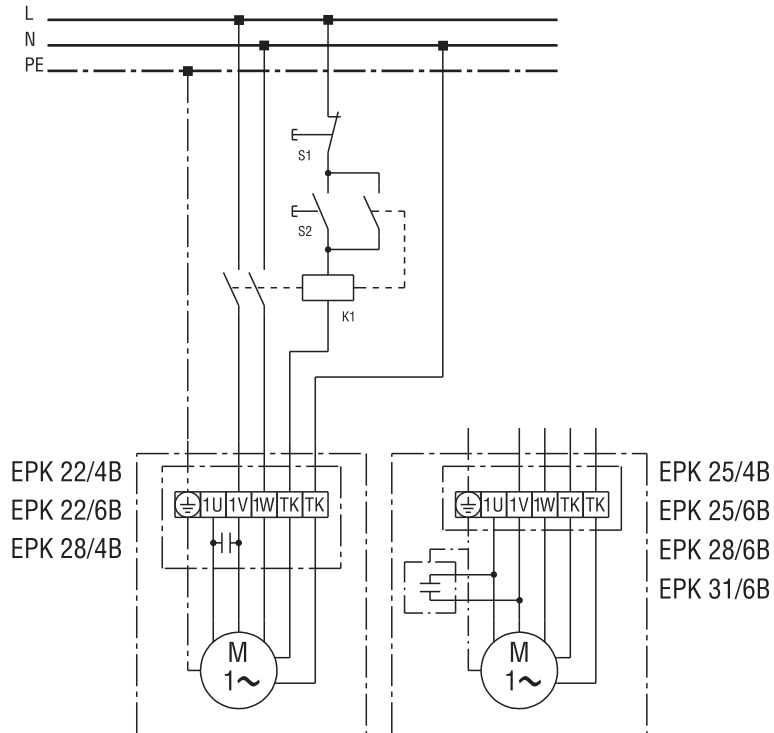

**EPK 22/4 B**

