
EZD30-4A

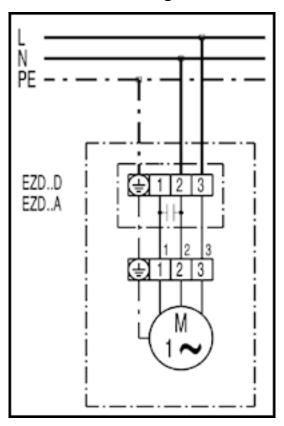

EZD...D zur Belüftung




Rechtslauf: EZD...D über Motor saugend

EZD30-4A



EZD...D zur Entlüftung

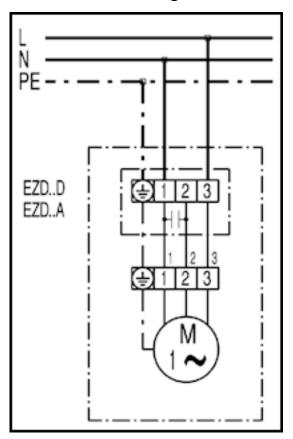


Rechtslauf: EZD...D über Motor blasend

EZD30-4A



EZD...D mit Verschlussklappe VE, RKP und Stellmotor MS 8, MS 8 P

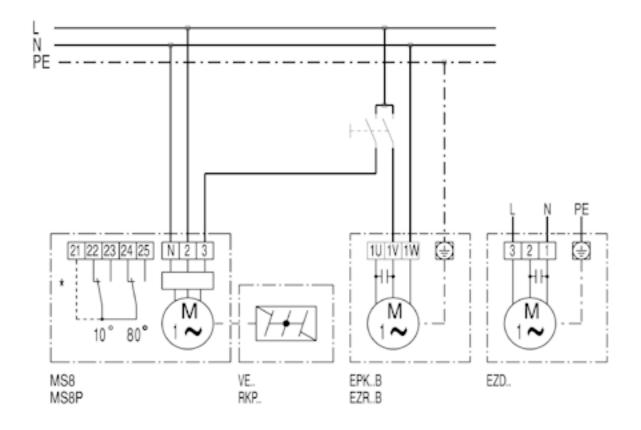


^{*} Endschalter nur bei MS 8 P

EZD30-4A



EZD... mit Verschlussklappe VE, RKP und Drehzahlsteller ST, STU, STS

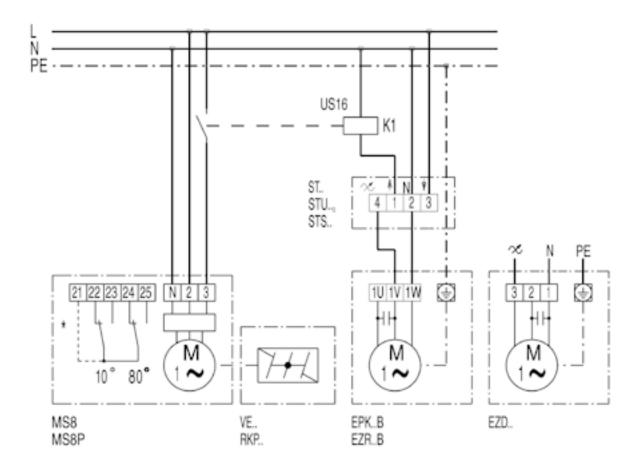

^{*} Endschalter nur bei MS 8 P