



DZS 30/4 B

DZQ/DZS/DZF..B Standard (rotation à droite, 1 vitesse de rotation)

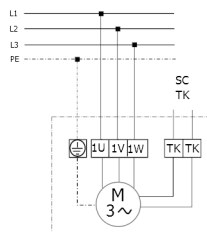



SC - Contact de protection
TK - Thermocontact

DZQ/DZS/DZF..B Standard (rotation à gauche, 1 vitesse de rotation)

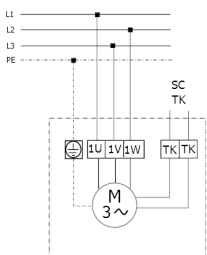


SC - Contact de protection
TK - Thermocontact

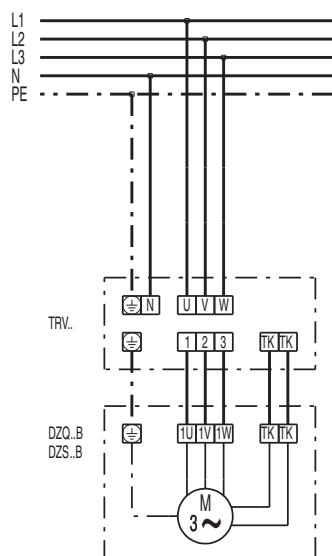

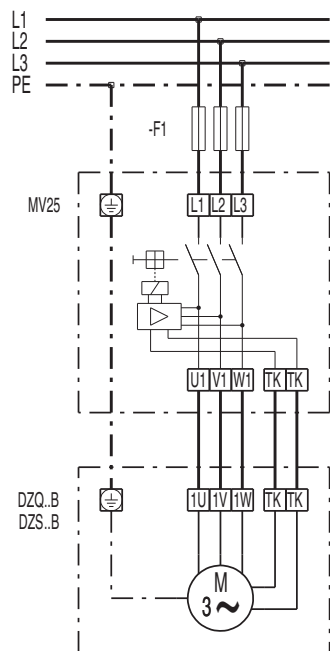

SCHÉMAS DE BRANCHEMENT

DZS 30/4 B

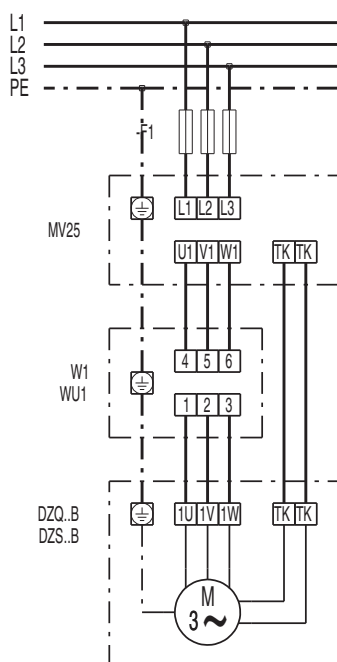

SCHÉMAS DE BRANCHEMENT

DZS 30/4 B

