


SCHÉMAS DE BRANCHEMENT

KFR 6030-A



Schéma de branchement KFR 6030-A et KFR 9030-A

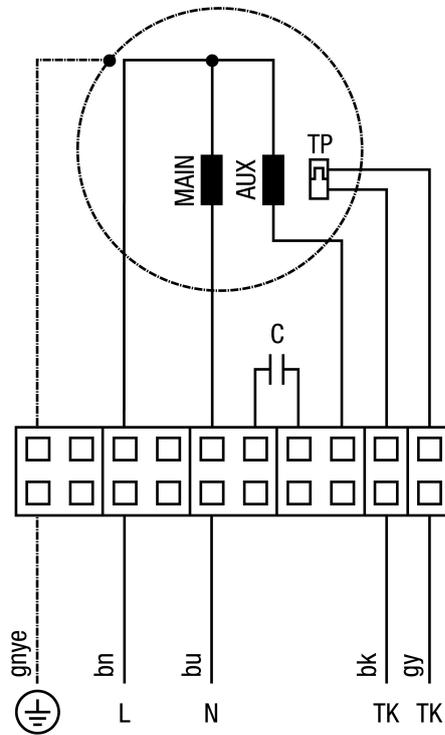

TK = thermocontact
