KFR 9030-K

Shema spajanja KFR 9030, KFR 9030-K i KFR 9030-F

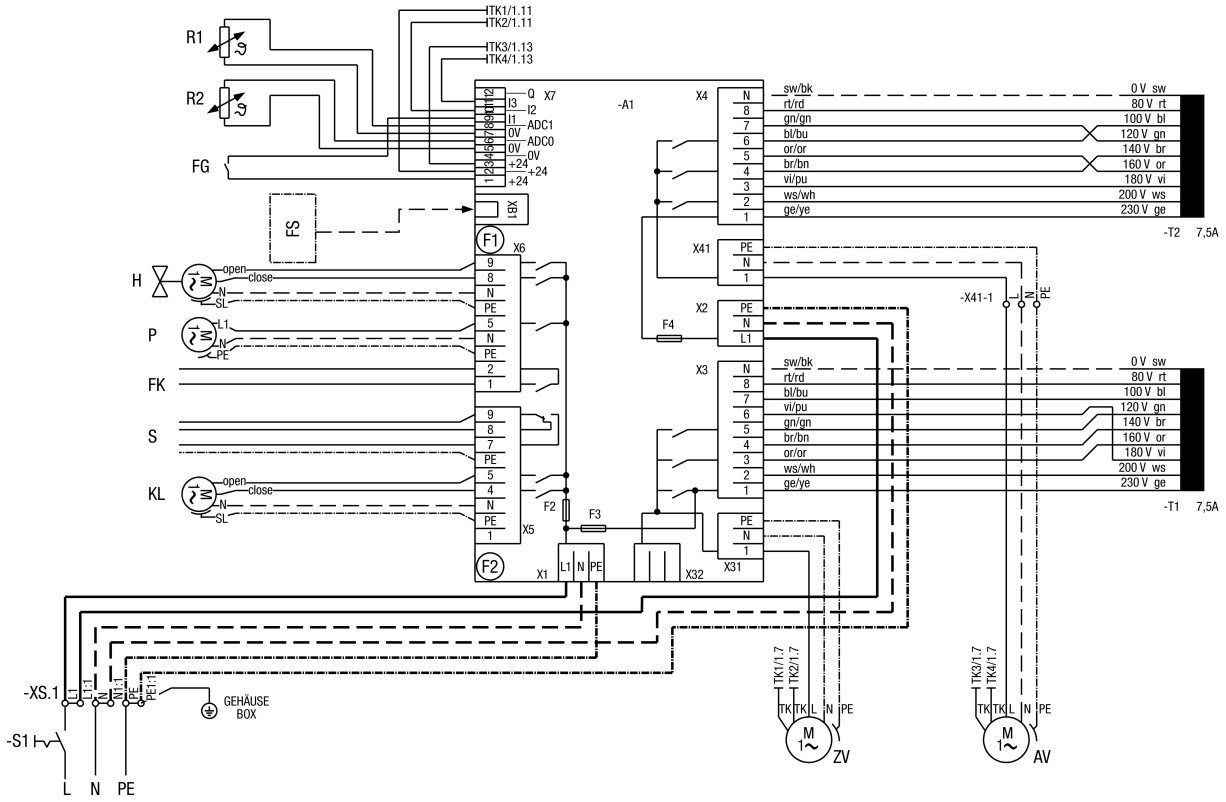

ZV - Ventilator za usisni zrak
AV - Ventilator za odsisni zrak
TK1 - Toplinski kontakt za ventilator za usisni zrak
TK2 - Toplinski kontakt za ventilator za usisni zrak
TK3 - Toplinski kontakt za ventilator za odsisni zrak
TK4 - Toplinski kontakt za ventilator za odsisni zrak
R1 - Praćenje protusmrzavajuće zaštite
R2 - NTC-temperaturni osjetnik
FG - Aktivacija uređaja, kontakt bez napona
FS - Upravljač
H - Grijanje
P - Cirkulacijska pumpa
FK - Aktivacija stroja za hlađenje
S - Smetnja uređaja
KL - Pogon žaluzine
U - Napajanje 1 x 230 V / N / 50 Hz
SE - Osigurač vanjski 16 A