


### EINBAU IN DOPPEL- ODER VERBUNDFENSTER

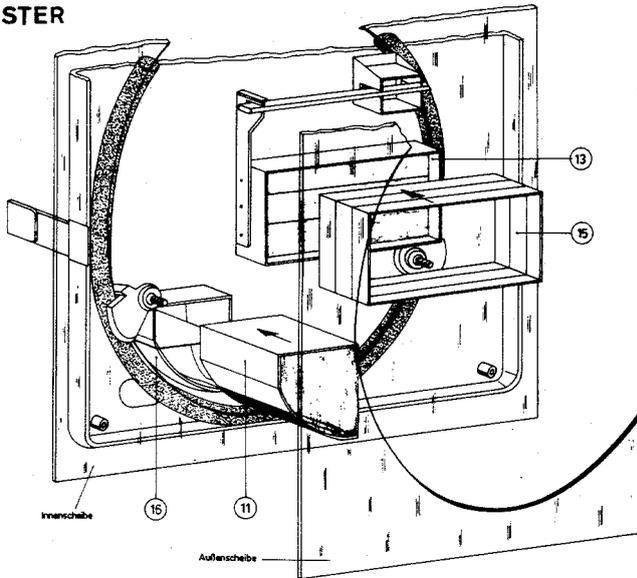

#### 1. Vorarbeiten

- Fensterausschnitte nach Schablone. Beide Ausschnitte müssen sich möglichst genau gegenüber liegen.
- Äußeren Scheibenabstand messen.
- Verlängerungsrohr (11) auf gleiches Längenmaß abschneiden.
- Sonst siehe Montageanweisung, die dem Gerät WRG 20-2 beigelegt ist.

#### 2. Montage - 1. Teil

- Siehe Montageanweisung, die dem Gerät WRG 20-2 beigelegt ist.
- Außengitter (8) noch nicht montieren.
- Rahmenteile (15) entsprechend dem gemessenen Scheibenabstand auf die Frischluftklappe (13) stecken.

Gem. Scheibenabstand	Anzahl der Rahmenteile
Bis 15 mm	0
16 bis 23 mm	1
24 bis 31 mm	2
32 bis 39 mm	3
40 bis 47 mm	4

- Verlängerungsrohr (11) auf den Ausblasknoten (16) stecken.

#### Hinweis

Bei größerem Scheibenabstand können Verlängerungsrohr (11) und Rahmenteile (15) nachbestellt werden.

Verlängerungsrohr Bestell-Nr. 059618  
Rahmenteil Bestell-Nr. 059617

#### 3. Elektrischer Anschluß

- siehe Montageanweisung, die dem Gerät WRG 20-2 beigelegt ist.

#### 4. Montage - 2. Teil

- Außenscheibe von außen gut reinigen (entfetten) und trocknen.
- Schutzfolie der Klebestreifen (9) am Außengitter (8) abziehen.
- Außengitter (8) mit der Ansaugöffnung (10) auf die Rahmenteile (15) und mit dem Stützen (17) auf das Verlängerungsrohr (11) stecken. Dazu die 2. Lamelle von unten der Ausblasklamelle (18) anheben, um den Vorgang besser steuern zu können.

#### 5. Reinigung

#### 6. Technische Daten

#### 7. Schaltbilder

- Siehe Montageanweisung, die dem Gerät WRG 20-2 beigelegt ist.