


Montageanleitung zum Streckmetall-Fettfilter FFE 10

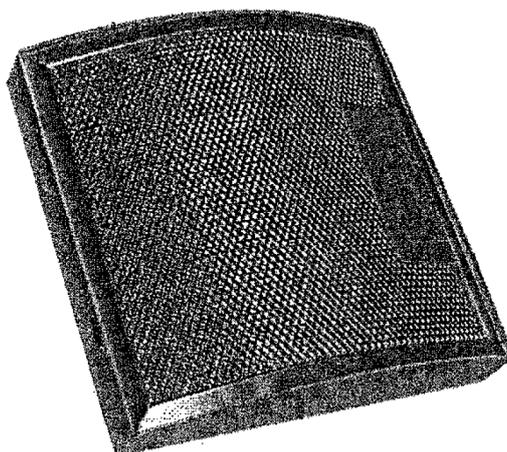

Mit dem Smartphone direkt zum Produkt. Im Internet unter www.maico-ventilatoren.com oder QR-Code zum Direktaufruf:



Anwendung

Zur Filterung fetthaltiger Abluft von Wohnküchen und Kochnischen sowie von Abluft mit ähnlicher Beaufschlagung mit dem Ziel der Fettrückhaltung von der Lüftungsleitung gemäß DIN 1946 Teil 6.

Gehäuse

Robustes Stahlblechgehäuse (Blechstärke von 1 mm), Korrosionsschutz und Farbgebung mit weißer Pulverbeschichtung (RAL 9010, andere Farben bzw. Edelstahlausführung möglich), 4 rückseitige Befestigungsösen.

Filtereinsatz

Formstabile, selbsttragende Kassette aus Aluminiumgestrick mit umlaufendem U-Profilrahmen aus eloxiertem Aluminium, beidseitige Streckmetallabdeckung, Kassettenstärke: 8 mm.

Montage

Voraussetzung:

- Der Aufsatzfilter muss vollflächig auf der Wand/Decke aufliegen.
- Wand bzw. Decke müssen einen festen Untergrund bilden, damit die Schraubbefestigung möglich ist.

Durchführung:

1. Filter vom Gehäuse entfernen.
2. Gehäuse mit 4 Schrauben (gegebenenfalls Dübel verwenden) befestigen.
Befestigungslochbild für Fettfilter NW 100: 166 x 176 mm (H x B)
Befestigungslochbild für Fettfilter NW 125: 205 x 205 mm (H x B)
3. Filter in das Gehäuse einsetzen.

Reinigung

Gehäusereinigung mit neutralen Haushaltsreinigern, zur Reinigung des Filtereinsatzes diesen durch Betätigung des Verschlusses abnehmen. Die zurückgehaltenen Ablagerungen sind mit heißem Wasser abzulösen (z. B. im Spülbecken oder Geschirrspüler).

Impressum

© Maico Elektroapparate-Fabrik GmbH. Deutsche Original-Montageanleitung. Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.