


WRG 20-1

Настенный монтаж


- Настенный монтаж осуществляется согласно приведённому рисунку.
- Патрубок (позиция 3) подгоняют к толщине стены. Для толстой стены он может быть удлинён при помощи патрубка удлинения.

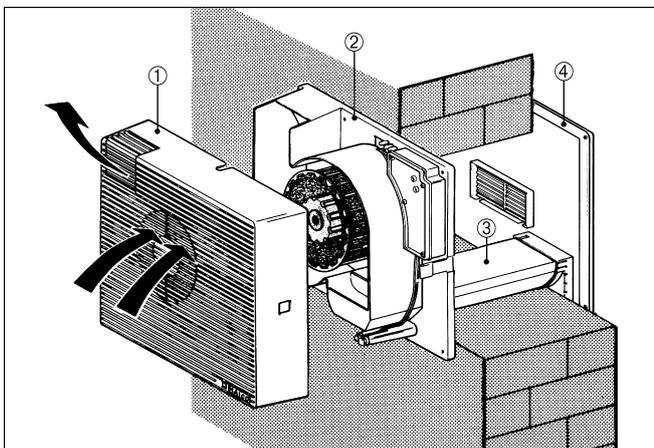

- ① Крышка
- ② Рекуператор тепла WRG 20
- ③ Патрубок
- ④ Электрическая наружная заслонка

Установка в окне

- Установка в окно производится согласно приведенному рисунку.
- Для двойных окон и спаренных оконных переплетов следует применять удлинительные патрубки.

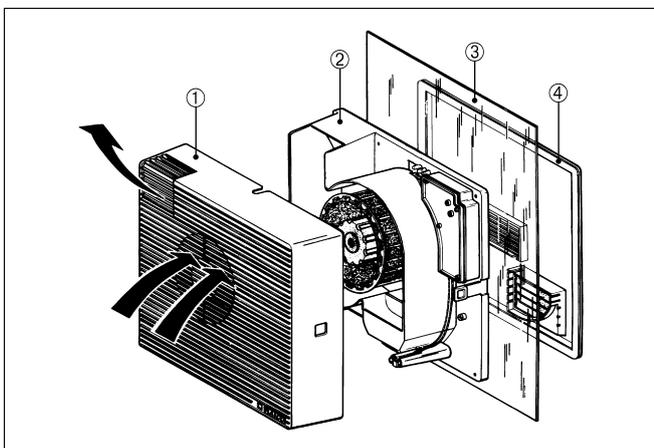

- ① Крышка
- ② Рекуператор тепла WRG 20
- ③ Стекло
- ④ Электрическая наружная заслонка