


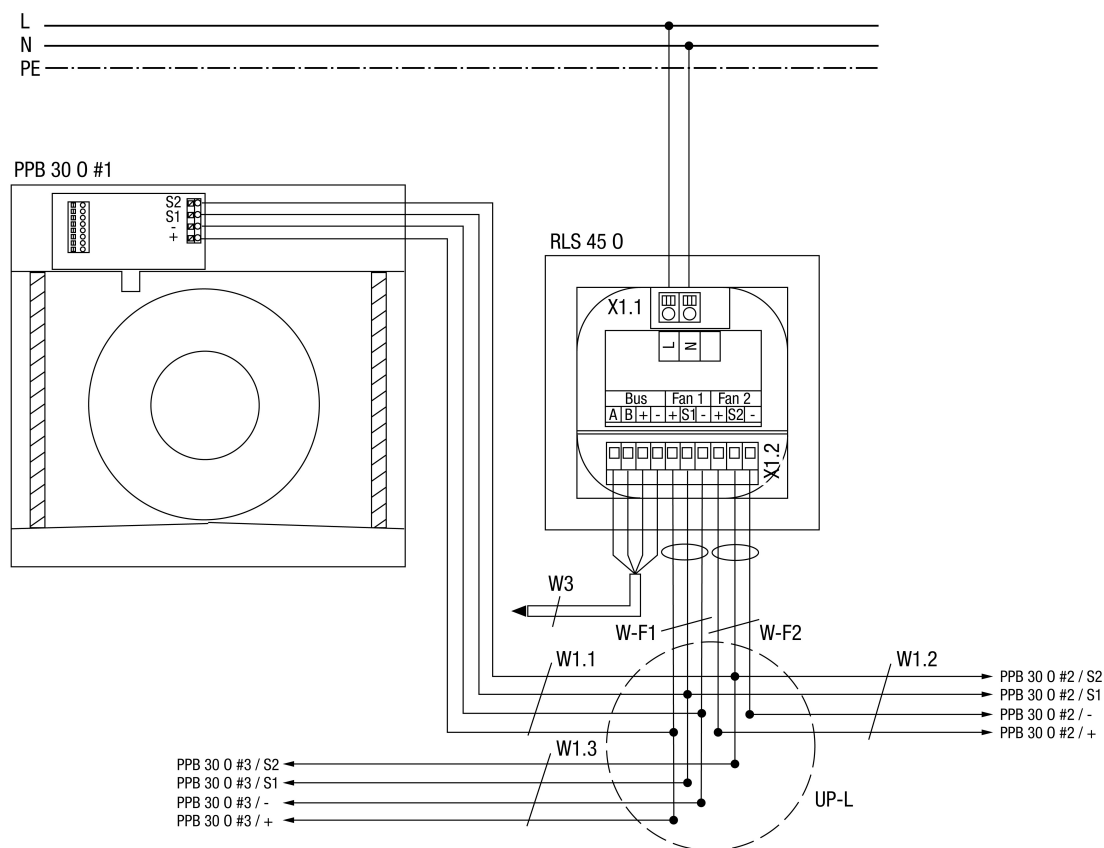

RLS 45 O - układ sterowania wentylacją pomieszczeń PushPull 45 Obiekt

PPB 30 O - zespół wentylacyjny PushPull Balance 30 Obiekt

X 1.1 - RLS - Zacisk przyłącza sieciowego

X 1.2 - RLS - Zacisk przyłącza wentylatora / magistrali

UP-L - rozdzielacz podtynkowy, podłączenia zespołów wentylacyjnych, podłączenie wszystkich zespołów wentylacyjnych gwiazdźście do rozdzielacza


W-F1 - przewód sterowniczy wentylatora 1, zalecany przewód sterowniczy J-Y (ST) Y 2x2x0,8 mm. Maks. długość przewodu do rozdzielacza 4 m.

W-F2 - przewód sterowniczy wentylatora 2, zalecany przewód sterowniczy J-Y (ST) Y 2x2x0,8 mm. Maks. długość przewodu do rozdzielacza 4 m.

W1.X - przewód sterowniczy zespołu wentylacyjnego, zalecany przewód sterowniczy J-Y (ST) Y 2x2x0,8 mm. Maks. długość przewodu z rozdzielacza UP-L do zespołu wentylacyjnego PP 45 = 25 m.

W3 - przewód przyłączeniowy magistrali (RS-485), zalecany przewód sterowniczy J-Y (ST) Y 2x2x0,8 mm. Maks. długość przewodu do czujników, RLS, LTs ok. 100 m. Alternatywnie można również użyć tego przyłącza jako interfejsu magistrali Modbus RTU.

PPB 30 O

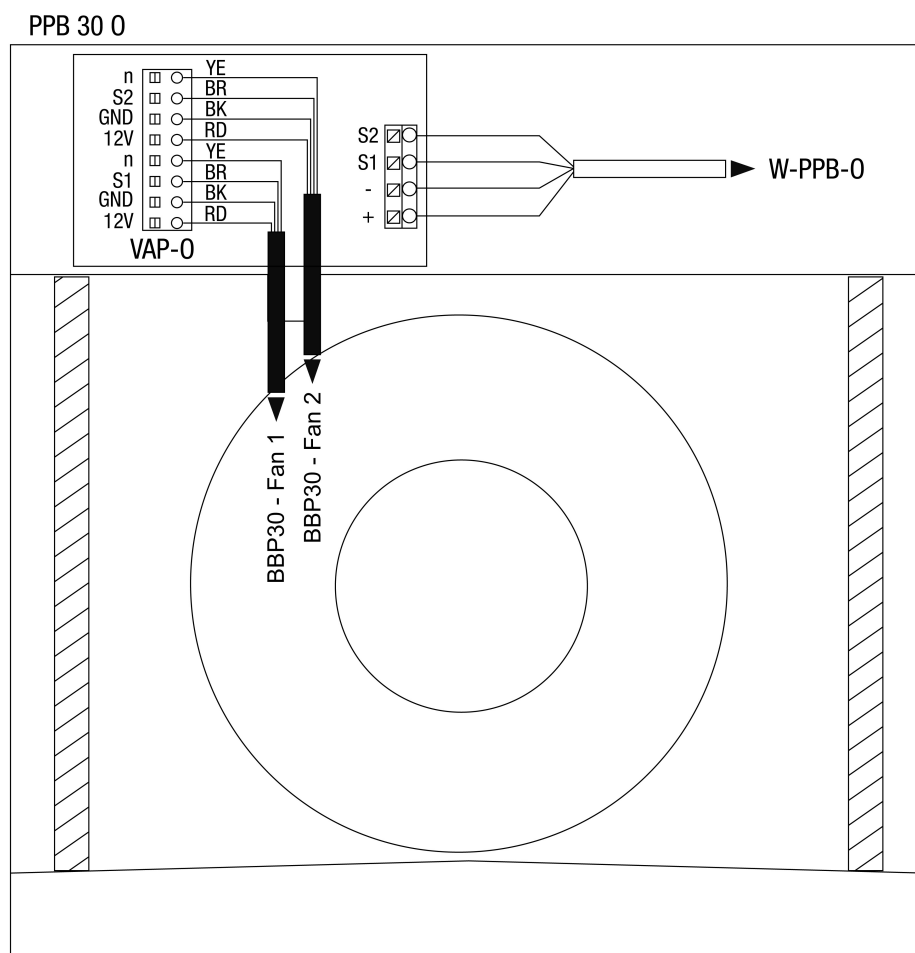

PPB 30 O - zespół wentylacyjny PPB 30 Obiekt

VAP-O - płyta przyłączeniowa wentylatora Obiekt

PPB 30 - wentylator 1 - przewód przyłączeniowy wentylatora 1

PPB 30 - wentylator 2 - przewód przyłączeniowy wentylatora 2

W-PPB-O - przewód przyłączeniowy PPB 30 O do RLS 45 K / O, zalecany przewód sterowniczy J-Y(ST)Y 2x2x0,8 mm². Maks. długość przewodu do PPB 30 O, 25 metrów od punktu gwiazdowego.