


RLS 45K Update


Maico PushPull Setup V10.1.3 muss installiert sein. Das Programm beinhaltet Update Tool als auch Inbetriebnahme-Software.

1. RLS 45 K per Kabel mit Laptop verbinden.
2. **„Maico PushPull Update.exe“** öffnen:
"C:\Program Files (x86)\Maico PushPull\Maico PushPull Inbetriebnahme.exe"

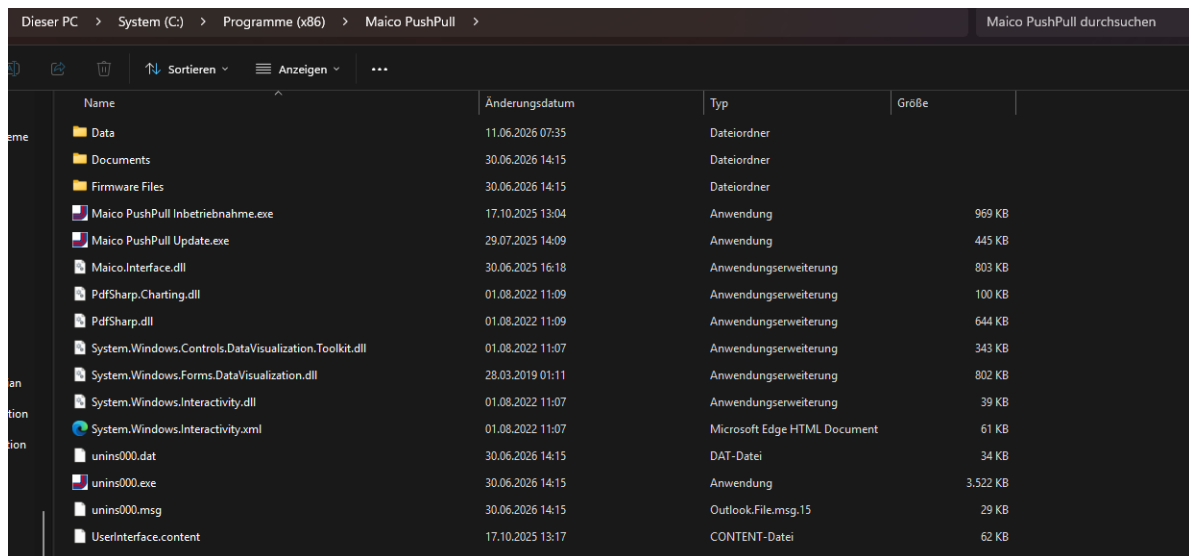


Name	Änderungsdatum	Typ	Größe
Data	11.06.2026 07:35	Dateiordner	
Documents	30.06.2026 14:15	Dateiordner	
Firmware Files	30.06.2026 14:15	Dateiordner	
Maico PushPull Inbetriebnahme.exe	17.10.2025 13:04	Anwendung	969 KB
Maico PushPull Update.exe	29.07.2025 14:09	Anwendung	445 KB
Maico.Interface.dll	30.06.2025 16:18	Anwendungserweiterung	803 KB
PdfSharp.Charting.dll	01.08.2022 11:09	Anwendungserweiterung	100 KB
PdfSharp.dll	01.08.2022 11:09	Anwendungserweiterung	644 KB
System.Windows.Controls.DataVisualization.Toolkit.dll	01.08.2022 11:07	Anwendungserweiterung	343 KB
System.Windows.Forms.DataVisualization.dll	28.03.2019 01:11	Anwendungserweiterung	802 KB
System.Windows.Interactivity.dll	01.08.2022 11:07	Anwendungserweiterung	39 KB
System.Windows.Interactivity.xml	01.08.2022 11:07	Microsoft Edge HTML Document	61 KB
unins000.dat	30.06.2026 14:15	DAT-Datei	34 KB
unins000.exe	30.06.2026 14:15	Anwendung	3.522 KB
unins000.msg	30.06.2026 14:15	Outlook.File.msg.15	29 KB
UserInterface.content	17.10.2025 13:17	CONTENT-Datei	62 KB


3. **„Verbindung über USB herstellen“** klicken.

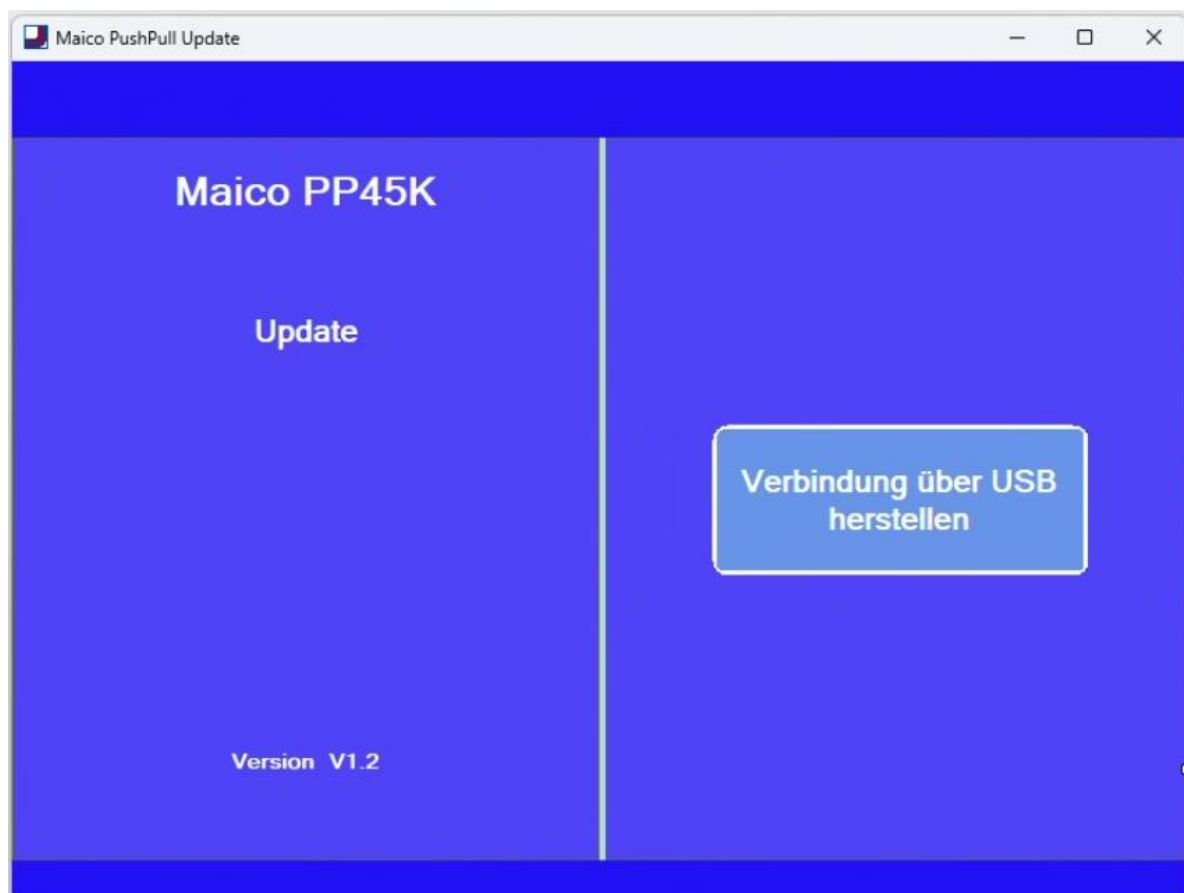


4. „**Datei auswählen**“ klicken.

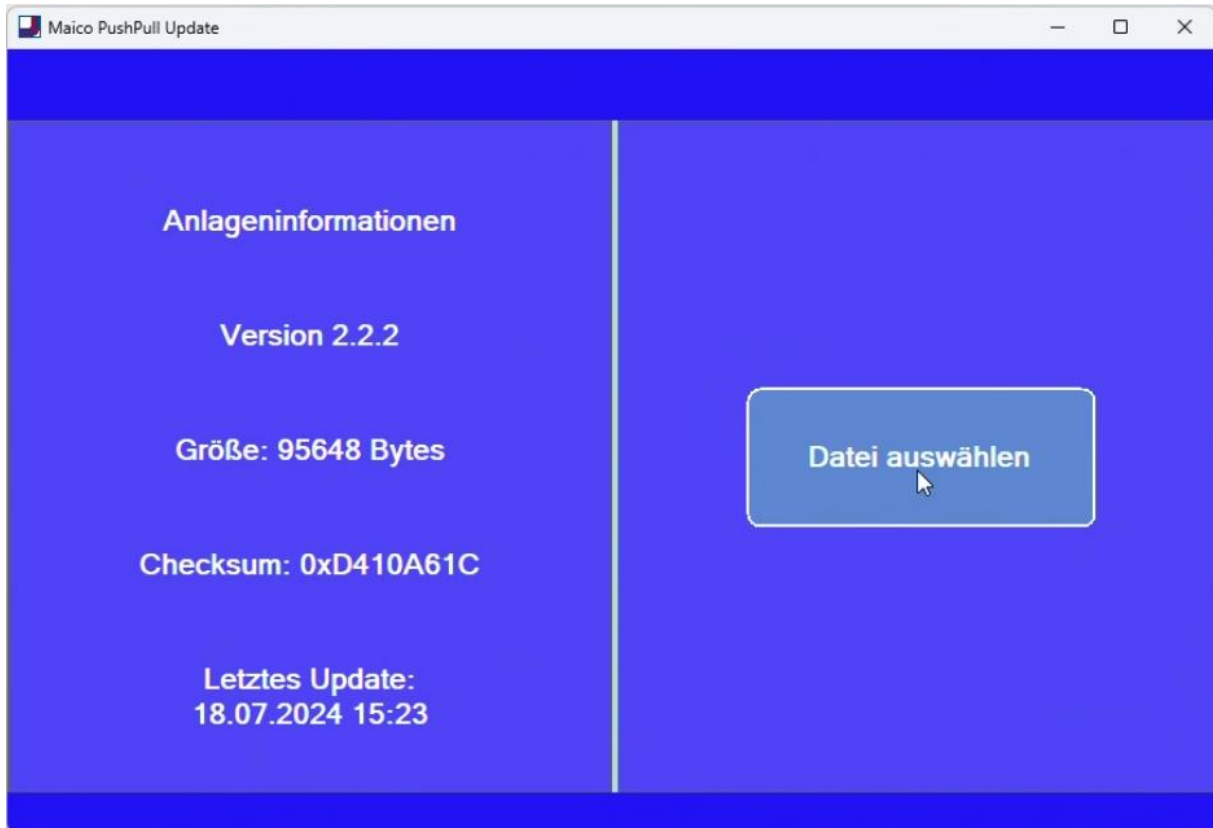


5. Unter folgendem Pfad die Datei „**PushPull_V2.40.Image**“ auswählen.
"C:\Program Files (x86)\Maico PushPull\Firmware Files\PushPull_V2.40.Image"
"Öffnen" klicken.

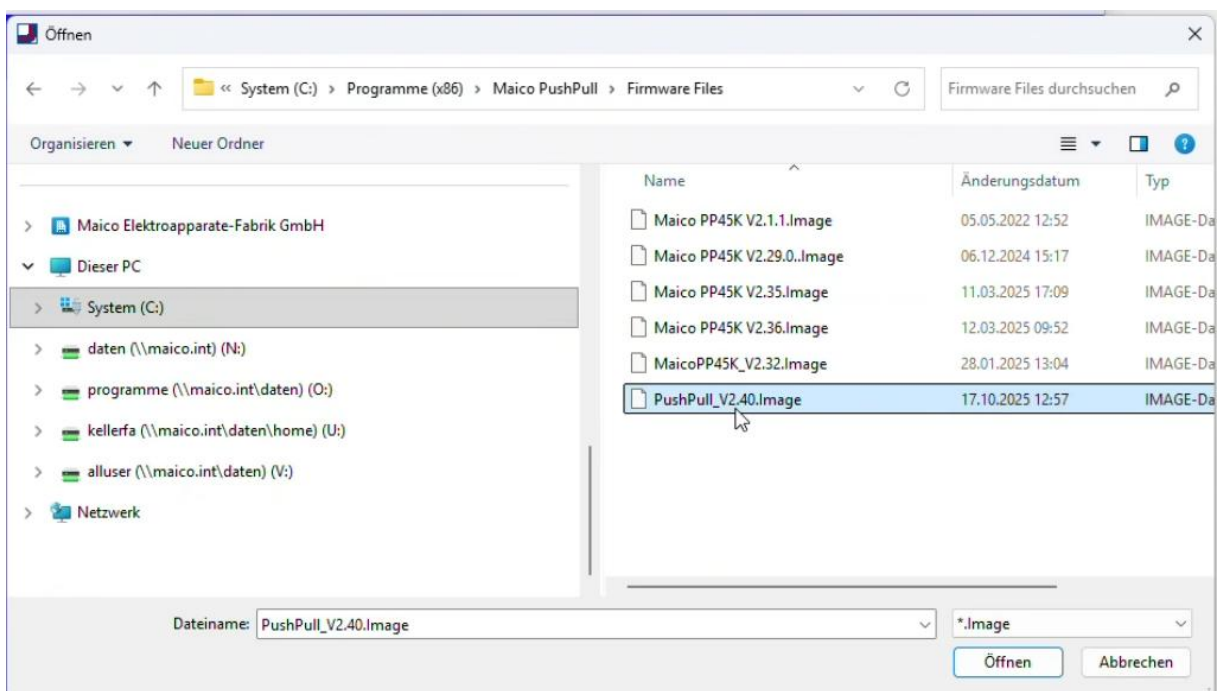


6. Update Vorgang über die Schaltfläche „**Start**“ starten.

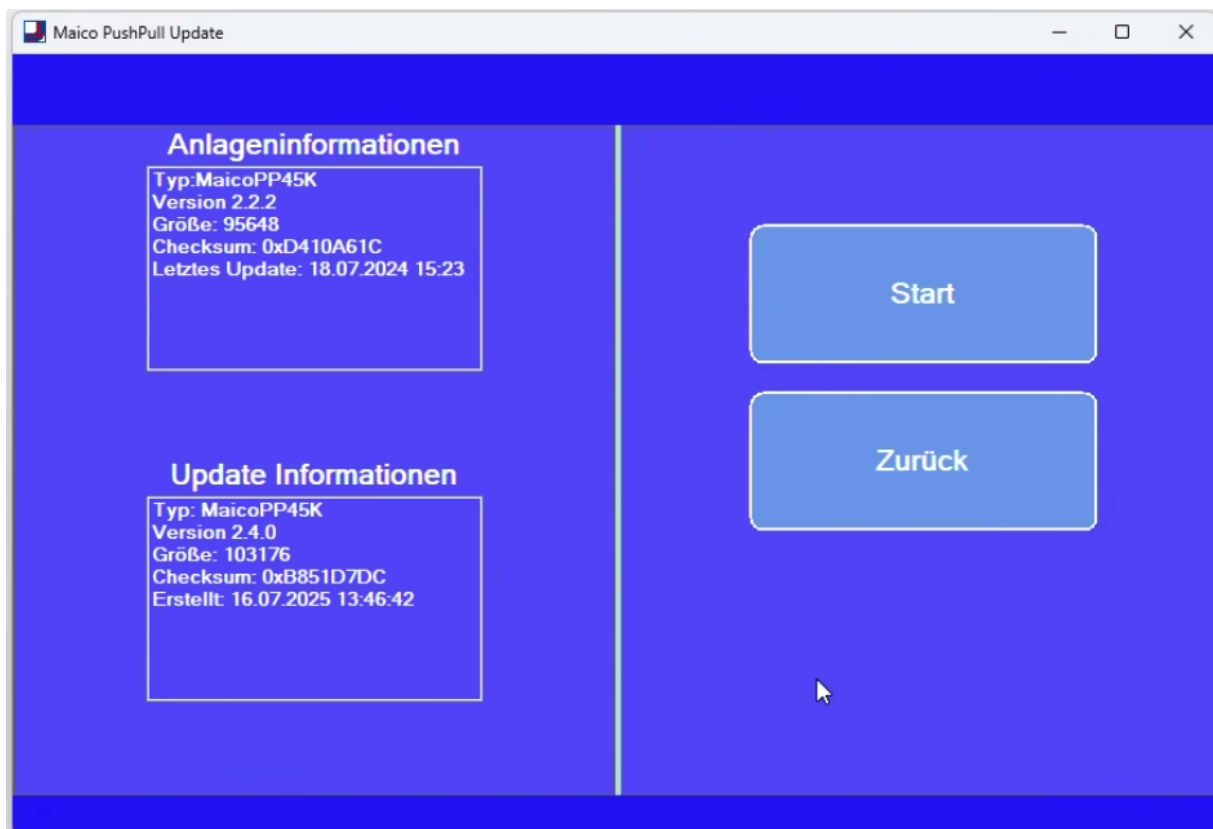

7. Status des Updatevorgangs wird wie folgt angezeigt:

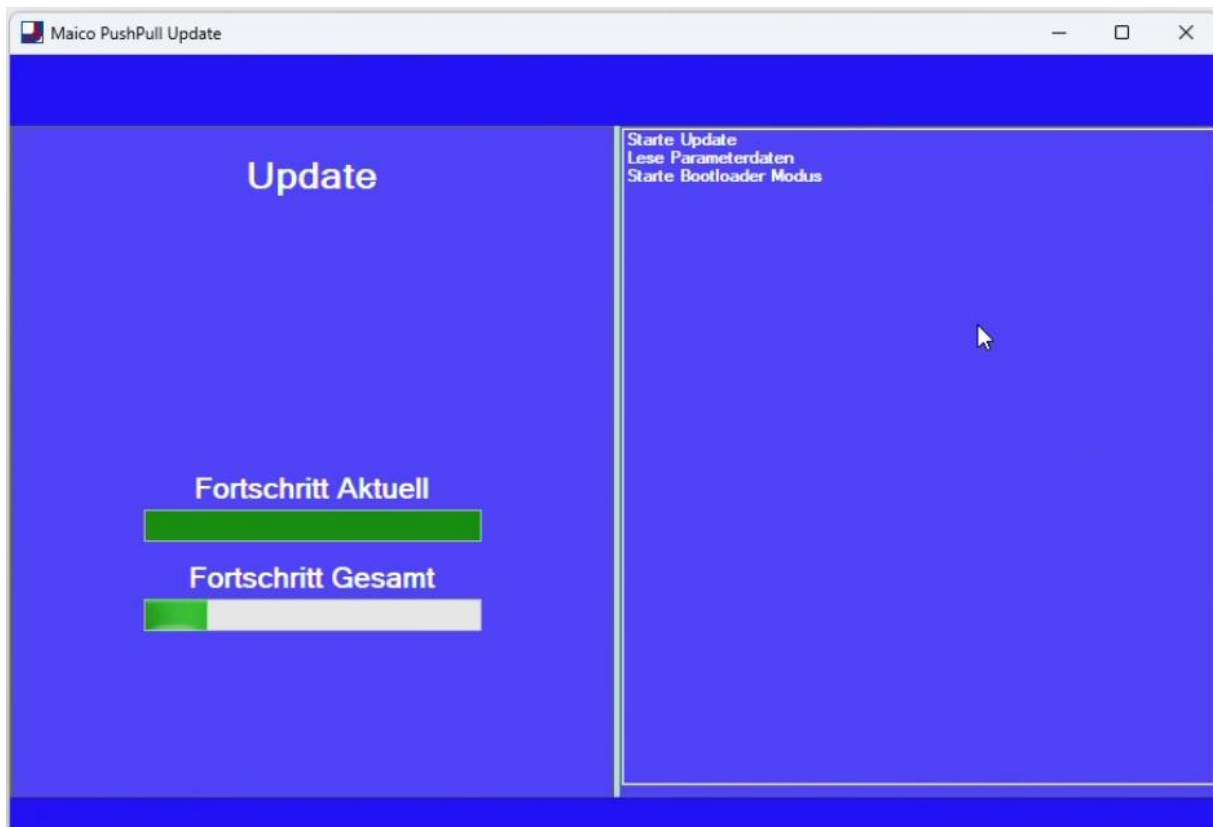

8. Update Vorgang ist beendet und folgendes Fenster wird geöffnet:
Vorgang durch Schließen beenden. Dazu das „X“ oben rechts anklicken.

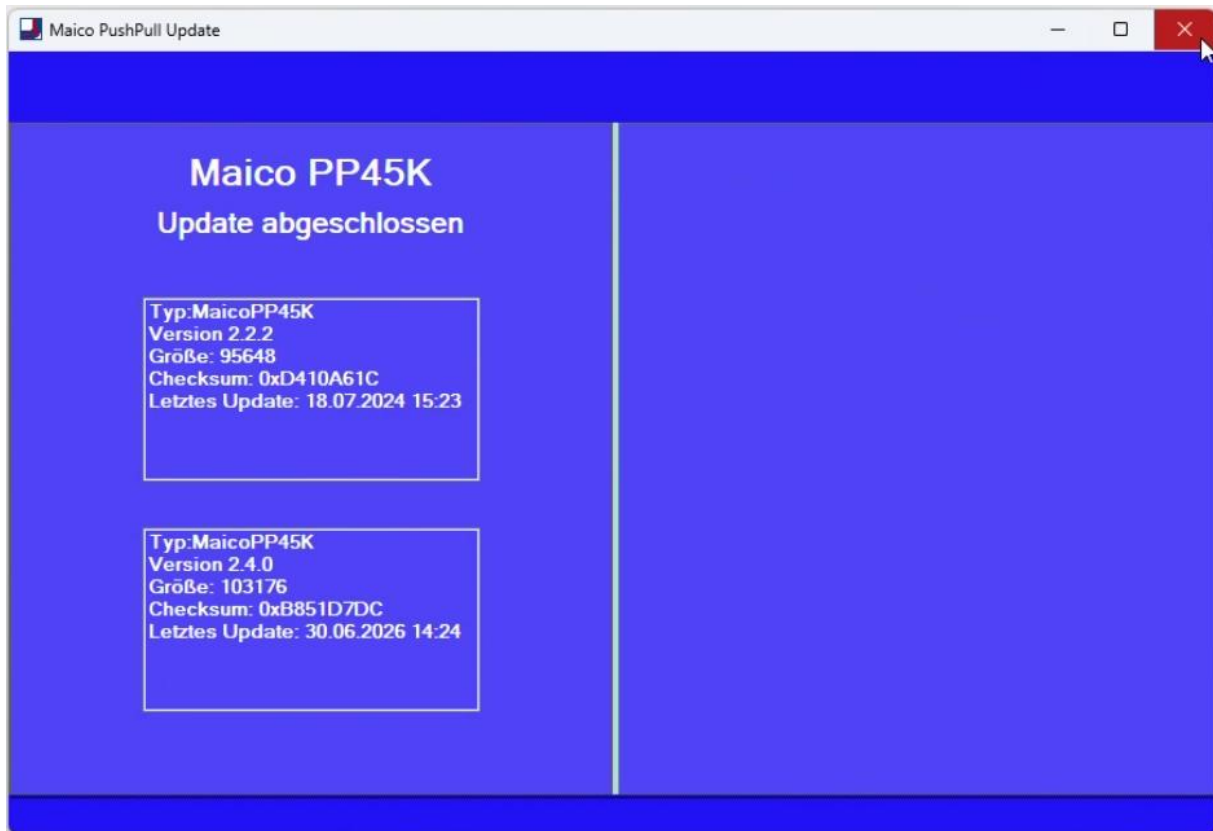

9. Inbetriebnahme starten über „**Maico PushPull Inbetriebnahme.exe**“.

The screenshot shows a Windows File Explorer window with the address bar set to "Dieser PC > System (C:) > Programme (x86) > Maico PushPull". The file list is sorted by "Änderungsdatum" (Date modified) and shows the following files and folders:

Name	Änderungsdatum	Typ	Größe
Data	11.06.2026 07:35	Dateiordner	
Documents	30.06.2026 14:15	Dateiordner	
Firmware Files	30.06.2026 14:15	Dateiordner	
Maico PushPull Inbetriebnahme.exe	17.10.2025 13:04	Anwendung	969 KB
Maico PushPull Update.exe	29.07.2025 14:09	Anwendung	445 KB
Maico.Interface.dll	30.06.2025 16:18	Anwendungserweiterung	803 KB
PdfSharp.Charting.dll	01.08.2022 11:09	Anwendungserweiterung	100 KB
PdfSharp.dll	01.08.2022 11:09	Anwendungserweiterung	644 KB
System.Windows.Controls.DataVisualization.Toolkit.dll	01.08.2022 11:07	Anwendungserweiterung	343 KB
System.Windows.Forms.DataVisualization.dll	28.03.2019 01:11	Anwendungserweiterung	802 KB
System.Windows.Interactivity.dll	01.08.2022 11:07	Anwendungserweiterung	39 KB
System.Windows.Interactivity.xml	01.08.2022 11:07	Microsoft Edge HTML Document	61 KB
unins000.dat	30.06.2026 14:15	DAT-Datei	34 KB
unins000.exe	30.06.2026 14:15	Anwendung	3.522 KB
unins000.msg	30.06.2026 14:15	Outlook.File.msg.15	29 KB
UserInterface.content	17.10.2025 13:17	CONTENT-Datei	62 KB