

WS 170 Installations-, Inbetriebnahme- und Wartungsanleitung

Anleitungen, Software

Diese **Installations-, Inbetriebnahme- und Wartungsanleitung** enthält wichtige Informationen zur **Installation, Einregulierung, Inbetriebnahme** und **Wartung** des Lüftungsgerätes.

Das Beiblatt **Sicherheitshinweise** enthält **wichtige Informationen für Bediener und Fachinstallateure**. Lesen Sie dieses unbedingt vollständig durch, bevor Sie das Lüftungsgerät bedienen, einstellen, Abdeckungen abnehmen oder Veränderungen am Lüftungssystem vornehmen.

Der **Schnelleinstieg** enthält wesentliche Informationen zu den Einstellmöglichkeiten an der Bedieneinheit **RLS 1 WR**, wie Betriebsarten/Lüftungsstufen einstellen, zur Vorgehensweise bei einer Störung und zum Filterwechsel.

Bedienungsanleitung für Bediener und Fachinstallateure. Informationen zur Bedienung und Einstellung des Lüftungsgerätes sowie zur Störungsbeseitigung.



Smartphone-APP, Einrichtungssoftware

MAICO@HOME APP

Mit der neuen App **MAICO@HOME** lässt sich das Lüftungsgerät einfach und komfortabel bedienen.

iOS



Android



Die neue **Smartphone-App MAICO@HOME** löst die bestehende AIR@home-Software ab.

WICHTIGE HINWEISE

Vor dem Download der MAICO@HOME APP auf ihrem mobilen Endgerät müssen Sie zuerst die Inbetriebnahmesoftware und die Firmware auf ihrem PC installieren und einen MAICO-Account anlegen. Hierfür benötigen Sie einen Windows-PC, ein gängiges USB-A/B-Kabel sowie eine aktive Internetverbindung. Aktualisieren Sie die Software auf Ihrem PC. Installieren Sie erst dann die **MAICO@HOME APP** auf dem Smartphone.

- Für Video-Clip und Schritt-für-Schritt-Beschreibung siehe Internet: MAICO@HOME

ACHTUNG

- Die neue **MAICO@HOME APP** und die **AIR@home-Web-Tool-Software** sind nicht kompatibel. Nach einem Update auf die MAICO@HOME-Software ist eine Verwendung des WebTools nicht mehr möglich (Datenverlust). Sichern Sie deshalb ihre WebTool-Daten, bevor Sie die MAICO@HOME APP installieren.
- Für den Einsatz **mehrerer Lüftungsgeräte** oder für Lüftungsgeräte der Produktfamilie **WS 75 muss weiterhin das bestehende AIR@home Web-Tool oder die AIR@home App verwendet werden**. Führen Sie für diese Konstellationen keinesfalls ein Softwareupdate auf die MAICO@HOME APP durch (Datenverlust). Verwenden Sie weiterhin AIR@home. Über die in Kürze zur Verfügung stehenden Neuerungen halten wir Sie selbstverständlich auf dem Laufenden!

KWL-Inbetriebnahmesoftware (Windows) für Fachinstallateure.

Software zum Inbetriebnehmen und Einrichten des Lüftungssystems. Für Einstellparameter und Einstellhinweise siehe Kapitel KWL-INBETRIEBNAHMESOFTWARE.



AIR@home-WebTool

Für die Nutzer mehrerer Lüftungsgeräte (bis Mitte 2025 verfügbar): Zusätzliche PC-Software zum Bedienen und Einrichten des Lüftungsgerätes mit reduziertem Funktionsumfang.



ACHTUNG: Das **AIR@home-WebTool** ist **nicht kombinierbar** mit der neuen **MAICO@HOME APP**. Nach einem Update auf die MAICO@HOME-Software ist eine Verwendung des WebTools nicht mehr möglich (Datenverlust). Sichern Sie deshalb ihre WebTool-Daten, bevor Sie die MAICO@HOME APP installieren.

Inhaltsverzeichnis

| | | | | | |
|-----------|---|----------|---|---|-----------|
| 1 | Sicherheit | 2 | 14.3 | Auswahl Betriebsart | 9 |
| 2 | Benötigte Qualifikationen für Installationsarbeiten | 2 | 14.4 | Kurzwahl Lüftungsstufe | 9 |
| 3 | Lieferumfang | 2 | 15 | Inbetriebnahme | 9 |
| 4 | Bestimmungsgemäße Verwendung | 2 | 15.1 | Inbetriebnahmesoftware: Anforderungen, Download | 9 |
| 5 | Geräteübersicht | 3 | 15.2 | Geräteanschluss (USB), Inbetriebnahmeprozess..... | 9 |
| 5.1 | Gerätefront..... | 3 | 15.2.1 | WS 170-Anschlussvariante 1: USB-Anschluss außenseitig..... | 10 |
| 5.2 | Aufbau / Rohranschlüsse | 3 | 15.2.2 | WS 170-Anschlussvariante 2: USB-Anschluss direkt auf Platine. | 10 |
| 6 | Bedieneinheiten, Software, Schnittstellen | 3 | KWL-INBETRIEBNAHMESOFTWARE | 10 | |
| 6.1 | Berechtigungen für Parametereinstellungen mit folgenden Bedieneinheiten/Tools | 3 | 16 | Menü Systemeinstellungen | 10 |
| 6.2 | Weitere Bedien- und Einstellmöglichkeiten für Benutzer und Fachinstallateure | 3 | 16.1 | Bedienstruktur Systemeinstellungen | 10 |
| 6.3 | Bedieneinheit RLS 1 WR (Lieferumfang)..... | 4 | 16.2 | Display | 10 |
| 6.4 | Touchscreen-Bedieneinheit RLS T2 WS | 4 | 16.3 | Zeitprogramm..... | 10 |
| 6.5 | Design-Bedieneinheit RLS G1 WS | 4 | 16.4 | System | 10 |
| 6.6 | Betriebsarten RLS 1 WR bei einzelner Bedieneinheit (Solo) | 4 | 16.5 | Installateur | 11 |
| 6.7 | Funktionen RLS 1 WR und EnOcean-Taster in Kombination mit RLS T1 WS, RLS T2 WS oder RLS G1 WS | 4 | 16.6 | Softwareversion | 11 |
| 6.8 | Zusatzplatinen, Schaltkontakte, Sensoren, Steckmodule, Schnittstellen | 4 | 16.7 | Fehlerspeicher | 11 |
| 6.9 | Wibutler-App | 4 | 16.8 | Hinweise | 11 |
| 7 | Technische Daten | 4 | 17 | Menü Geräteeinstellungen | 11 |
| 8 | Transport, Lagerung | 5 | 17.1 | Bedienstruktur Geräteeinstellungen | 11 |
| 9 | Montagebedingungen, Montagevorbereitungen | 5 | 17.2 | Grundeinstellungen | 11 |
| 10 | Montage Lüftungsgerät, Elektrischer Anschluss .. | 5 | 17.2.1 | Verriegelung RLS 1 WR | 11 |
| 10.1 | Wandmontage Lüftungsgerät..... | 5 | 17.2.2 | Raumfühler Konfiguration | 11 |
| 10.2 | Kondensatablauf..... | 5 | 17.2.3 | Einfach-BDE: Bedieneinheit RLS 1 WR | 11 |
| 10.3 | Luftkanäle/Dämmung..... | 6 | 17.2.4 | Einfach-BDE: Blockierung AUS..... | 11 |
| 10.4 | Elektrischer Anschluss | 6 | 17.2.5 | Bypass..... | 11 |
| 11 | Montage der Bedieneinheit RLS 1 WR | 7 | 17.2.6 | Vorheizregister | 11 |
| 12 | Montage der Bedieneinheit RLS T2 WS | 7 | 17.2.7 | Wärmetauscher Typ | 12 |
| 12.1 | Bedieneinheit RLS T2 WS nachrüsten..... | 7 | 17.2.8 | Quittierung externe Sicherheitseinrichtung | 12 |
| 12.2 | RLS T2 WS austauschen | 8 | 17.2.9 | Steuerung Werkseinstellung | 12 |
| 13 | RLS 1 WR: Bedienelemente, LEDs | 8 | 17.3 | Lüftungseinstellungen | 12 |
| 14 | RLS T2 WS: Bedienelemente, Anzeigen, Funktionen | 8 | 17.3.1 | Geräte-Lüftungsmodus..... | 12 |
| 14.1 | Grundanzeige/Startbildschirm | 8 | 17.3.2 | Volumenstrommessung (Nennlüftung) | 12 |
| 14.2 | Hauptmenü Abfrage | 8 | 17.3.3 | Volumenströme je Lüftungsstufe | 12 |
| | | | 17.3.4 | Abgleich ABL ZUL (Abluft/Zuluft) | 12 |
| | | | 17.3.5 | Nachtkühlung / Spülbetrieb | 13 |
| | | | 17.3.6 | Luftmenge Volumenstromausgleich (Eco Zuluft) | 13 |
| | | | 17.3.7 | Gerätefilter | 13 |
| | | | 17.3.8 | Außenfilter..... | 13 |
| | | | 17.3.9 | Raumfilter..... | 13 |

| | | | | | |
|-----------|--|-----------|-----------|---|-----------|
| 17.3.10 | Dauer Lüftungsstufe | 13 | 18.6 | Betriebsstunden | 18 |
| 17.3.11 | Bewegungsmelder Nachlaufzeit .. | 13 | 18.7 | Internet..... | 18 |
| 17.4 | Zeitprogramme Lüftung..... | 13 | 18.8 | EnOcean Funk..... | 18 |
| 17.4.1 | Regelzeitprogramm / Ferienzeitprogramm | 13 | 18.9 | Störmeldungen | 18 |
| 17.4.2 | Zeitprogramme Kühl- und Heizfunktion (Freigaben)..... | 14 | 18.10 | Hinweise | 18 |
| 17.5 | Temperatureinstellungen | 14 | 19 | Spezielle Funktionen | 18 |
| 17.5.1 | Abgleich Raumtemperatur | 14 | 19.1 | Überfeuchtungsschutz..... | 18 |
| 17.5.2 | T-Zuluft min kühlen | 14 | 19.2 | Auto Sensor-Betrieb | 18 |
| 17.5.3 | Maximale Raumtemperatur | 14 | 19.3 | Bypass..... | 18 |
| 17.5.4 | Raum-Solltemperatur | 14 | 19.4 | Frostschutzstrategien | 19 |
| 17.5.5 | Einstellungen Effizienztemperatur min/max..... | 14 | 19.4.1 | Lüftungsgeräte mit Vorheizregister | 19 |
| 17.6 | Sensoreinstellungen | 14 | 19.4.2 | Lüftungsgeräte mit Vorheizregister und Enthalpiewärmetauscher | 19 |
| 17.6.1 | Betrieb Kombisensor | 14 | 19.4.3 | Lüftungsgeräte mit Vorheizregister und zusätzlicher Vorheizung .. | 19 |
| 17.6.2 | Abgleich Feuchte Kombisensor / Abgleich Temperatur Kombisensor | 15 | 19.5 | Kontakt für externe Sicherheitseinrichtung | 19 |
| 17.6.3 | Konfiguration Sensor 1 / Sensor 2..... | 15 | 19.6 | Schalttest..... | 19 |
| 17.6.4 | Konfiguration Sensor 3 / Sensor 4..... | 15 | 19.7 | Bedienung mit der App / dem Webtool | 19 |
| 17.6.5 | CO ₂ -/VOC-/Rel. Feuchte-Grenzwerte min/max | 15 | 19.8 | Werkseinstellung | 19 |
| 17.6.6 | CO ₂ -Wert / VOC-Wert / Rel. Feuchte Steuerspannung 0 V/10 V..... | 15 | 20 | Funktionen Zusatzplatine ZP 1..... | 19 |
| 17.7 | Feuerstätte (ZP)..... | 15 | 20.1 | Regelung Sole-EWT..... | 19 |
| 17.8 | Sole-EWT (ZP 1) | 15 | 20.2 | Zonenlüftung | 19 |
| 17.9 | Zonenlüftung (ZP1) | 16 | 20.3 | Luft-EWT 3-Wege Luftklappe..... | 20 |
| 17.10 | 3-Wege Luftklappe (ZP 1) | 16 | 20.4 | Regelung Nachheizung | 20 |
| 17.11 | Nachheizung (ZP 1) | 16 | 21 | Funktionen Zusatzplatine ZP2 | 20 |
| 17.12 | Druckkonstanz (ZP 2) | 16 | 21.1 | Druckkonstante Steuerung der Ventilatoren | 20 |
| 17.13 | Filterüberwachung (ZP 2) | 16 | 21.2 | Filterüberwachung mit Druckmessensor .. | 20 |
| 17.14 | EnOcean Funk (Steckmodul E-SM) | 17 | 22 | Steckmodule EnOcean/KNX | 20 |
| 17.15 | KNX (Steckmodul K-SM)..... | 17 | 23 | Reinigung/Wartung..... | 20 |
| 17.16 | BACnet | 17 | 23.1 | Luftfilter wechseln..... | 20 |
| 17.17 | Schalttest | 17 | 23.2 | Kondensatablauf und Siphon reinigen | 20 |
| 17.18 | Internet..... | 17 | 23.3 | Wärmetauscher und Gerät innen reinigen. | 21 |
| 18 | Hauptmenü Abfrage | 17 | 24 | Störungsbeseitigung..... | 21 |
| 18.1 | Bedienstruktur Abfrage | 17 | 24.1 | Sicherheitsabschaltung..... | 21 |
| 18.2 | Lüftung..... | 17 | 24.2 | Störungs-LEDs auf der Hauptplatine | 21 |
| 18.3 | Temperaturen..... | 17 | 24.3 | Störungsmeldungen | 21 |
| 18.4 | Sensoren | 17 | 24.4 | Ursachen für Sensorfehler..... | 22 |
| 18.5 | Schaltzustände (Ausgänge)..... | 18 | 24.5 | Hinweise | 22 |
| | | | 25 | Ersatzteile | 23 |
| | | | 26 | Demontage | 24 |
| | | | 27 | Umweltgerechte Entsorgung | 24 |

| | | |
|-----------|--|-----------|
| 28 | Schalbilder, Verdrahtungspläne..... | 73 |
| | Produktdatenblatt WS 170 R, WS 170 L | 77 |
| | Produktdatenblatt WS 170 KR, WS 170 KL, WS 170 KBR, WS 170 KBL | 77 |
| | Produktdatenblatt WS 170 RET, WS 170 LET | 78 |
| | Produktdatenblatt WS 170 KBRET, WS 170 KBLET, WS 170 KRET, WS 170 KLET | 78 |

1 Sicherheit



Lesen Sie diese Anleitung und die Sicherheitshinweise für WS.../Trio-Lüftungsgeräte vor der Montage und Benutzung vollständig durch. Folgen Sie den Anweisungen. Montage nur durch Fachkräfte, elektrischer Anschluss nur durch Elektrofachkräfte zulässig.



Sicherheitshinweise für WS.../Trio-Lüftungsgeräte

2 Benötigte Qualifikationen für Installationsarbeiten

Das Lüftungsgerät darf nur von **Fachinstallateuren der Lüftungstechnik** installiert, eingerichtet, nachgerüstet, in Betrieb genommen, gereinigt, gewartet oder instandgesetzt werden. Elektrischer Anschluss, Inbetriebnahme, Wartung und Reparaturen sind nur durch eine **Elektrofachkraft** im Sinne der DGUV Vorschrift 3, §2 (3) unter Beachtung einschlägiger Normen (z.B. DIN EN 50110-1) und technischer Regeln zulässig. Weitere Festlegungen anderer nationaler Gesetze sind zu berücksichtigen.

Benötigte Qualifikationen, Voraussetzungen:

Eine fachliche Ausbildung mit Kenntnissen der Fachnormen, EU-Richtlinien und EU-Verordnungen ist vorgeschrieben. Installationen sind gemäß den Planungsunterlagen und der beigefügten Installations-, Montage- oder Betriebsanleitung fachgerecht auszuführen. Geltende Bauvorschriften, Unfallverhütungsvorschriften, Maßnahmen des Arbeitsschutzes und der Arbeitssicherheit (intakte Schutzkleidung etc.) sind einzuhalten. Installationsarbeiten durch Auszubildende sind nur unter Anleitung von o. g. Fachkräften zulässig.

Die Personen müssen in Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen für ihren Bereich unterwiesen sein. Ein Schulabschluss mit guten nationalen Sprachkenntnissen ist erforderlich.

3 Lieferumfang

Lüftungsgerät **WS 170**, Bedieneinheit **RLS 1 WR**, Wandhalterung, Kondensatablauf-Set (Kondensatbogen mit Reduzierstück, Kabelbinder), Beiblatt **Sicherheitshinweise, Schnelleinstieg** und diese **Installations- und Inbetriebnahmeanleitung**.

4 Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Lüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung dient zur kontrollierten Lüftung von Wohnungen, Büros oder vergleichbaren Räumen.

Der Betrieb des WS 170 ist nur zulässig:

- in Innenbereichen
- als Wandgerät mit horizontaler Einbaulage
- bei fester Verschraubung an der Wandhalterung an Wänden mit ausreichender Tragfähigkeit
- mit fest verlegter elektrischer Zuleitung
- komplett montiert mit installierter Frontabdeckung (Berührungsschutz gemäß EN ISO 13857).

Das Lüftungsgerät ist ausschließlich für den häuslichen Gebrauch und ähnliche Zwecke vorgesehen. Eine andere oder darüber hinausgehende Benutzung gilt als nicht bestimmungsgemäß.

5 Geräteübersicht


WS 170-Gerätetypen

| Gerätetypen Linksausführung | Gerätetypen Rechtsausführung |
|-----------------------------|------------------------------|
| WS 170 L | WS 170 R |
| WS 170 KL | WS 170 KR |
| WS 170 LET | WS 170 RET |
| WS 170 KLET | WS 170 KRET |
| WS 170 KBL | WS 170 KBR |
| WS 170 KBLET | WS 170 KBRET |

K = Vorheizregister
 B = Bypass
 ET = Enthalpie-Wärmetauscher
 L = Linksausführung
 R = Rechtsausführung

5.1 Gerätefront

Frontabdeckung abnehmen

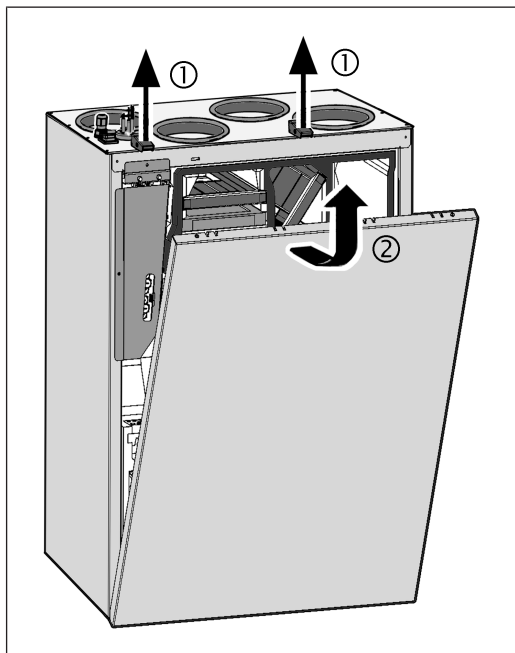

5.2 Aufbau / Rohranschlüsse

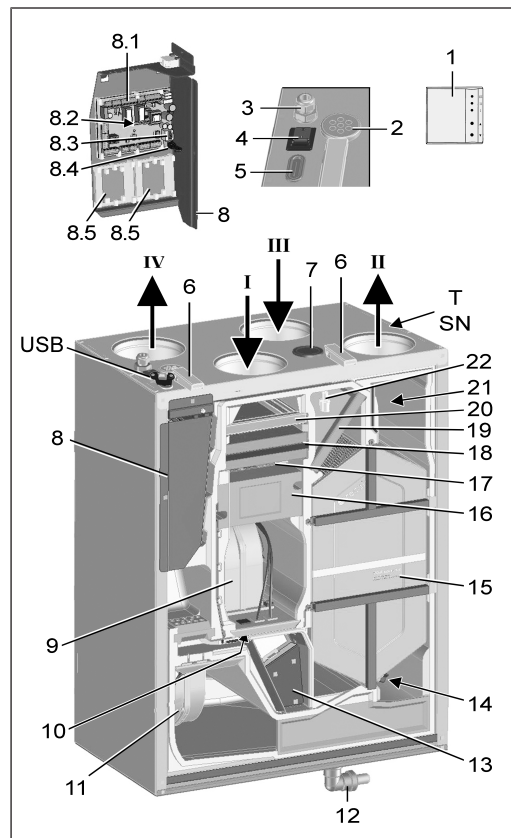


Abb.: WS 170 KBR/KBRET in Rechtsausführung.
 WS 170 KBL/KBLET in Linksausführung spiegelbildlich.

| | |
|-----|---|
| I | Außenluft |
| II | Zuluft |
| III | Abluft |
| IV | Fortluft |
| 1 | Einfach-Bedieneinheit RLS 1 WR. Alternative Bedieneinheiten: RLS T1 WS, RLS T2 WS oder RLS G1 WS. |
| 2 | Kabeldurchführung Netzleitung |
| 3 | Kabeldurchführung USB, Ethernet |
| 4 | Hauptschalter |
| 5 | Membran-Langlochtülle |

| | |
|-----|--|
| 6 | Schnellspanverschluss |
| 7 | Dichtstopfen |
| 8 | Elektronikeinschub mit: |
| 8.1 | Hauptplatine A1 |
| 8.2 | Schnittstelle KNX- oder EnOcean-Steckmodul |
| 8.3 | Ethernet-Schnittstelle |
| 8.4 | USB-Schnittstelle |
| 8.5 | Zusatzplatine ZP 1 und/oder ZP 2 (beide optional). Kombination frei wählbar. |
| 9 | Außenluft-/Zuluftventilator |
| 10 | Außenluft-Temperaturfühler |
| 11 | Abluft-/Fortluftventilator |
| 12 | Kondensatbogen mit Reduzierstück |
| 13 | Bypassmodul |
| 14 | Fortluft-Temperaturfühler |
| 15 | Kreuz-Gegenstrom-Wärmetauscher, optional Enthalpie-Wärmetauscher |
| 16 | Vorheizregister |
| 17 | Schutzgitter Vorheizregister |
| 18 | Pollenfilter Filterklasse F7 |
| 19 | Luftfilter Filterklasse G4 |
| 20 | Luftfilter Filterklasse G4 |
| 21 | Zuluft-Temperaturfühler |
| 22 | Kombisensor: Abluftfeuchte-/Ablufttemperatur |
| T | Typenschild |
| SN | Seriennummer |
| USB | Außenseitiger USB-Anschluss |

6 Bedieneinheiten, Software, Schnittstellen

6.1 Berechtigungen für Parametereinstellungen mit folgenden Bedieneinheiten/Tools

| Bedieneinheit/Tool | Berechtigter | Parameter ändern | Parameter abfragen |
|--|--------------|------------------|--------------------|
| Touchscreen-Bedieneinheit RLS T1 WS oder RLS T2 WS (beide optional) | Eigentümer | X | X |
| | Installateur | X | X |
| Design-Bedieneinheit RLS G1 WS (optional) | Eigentümer | | |
| | Installateur | X | X |
| APP MAICO@HOME | Eigentümer | X ¹ | X |
| | Installateur | X ¹ | X |
| | Mieter | X ¹ | X |
| KWL-Inbetriebnahmesoftware | Installateur | X | X |
| @home AIRI-WebTool (bis Mitte 2025 verfügbar) | Eigentümer | X ¹ | X |
| | Installateur | X | X |
| ModBus statt Touch-Bedieneinheit RLS T1 WS, RLS T2 WS oder RLS G1 WS (Schnittstelle darf nicht belegt sein). | Installateur | X ¹ | X |
| | Installateur | X ¹ | X |

1) Änderungen nur eingeschränkt möglich.

6.2 Weitere Bedien- und Einstellmöglichkeiten für Benutzer und Fachinstallateure


- Kostenlose Smartphone-App **MAICO@HOME** (iOS/Android).
- KWL-Inbetriebnahmesoftware für Fachinstallateure.
- PC-Software **@home AIRI-WebTool** zum Bedienen oder Einrichten des Lüftungsgerätes, Download im Internet (bis Mitte 2025 verfügbar). Mit dem WebTool kann ein registrierter Eigentümer Berechtigungen für Mieter oder Fachinstallateure freischalten, so dass diese im Internet spezielle Einstellmöglichkeiten für das Lüftungsgerät erhalten.

6.3 Bedieneinheit RLS 1 WR (Lieferumfang)



Standardbedieneinheit **RLS 1 WR** mit Funktionen **Ein/Aus**, Bedientasten zur Anwahl der **Lüftungsstufen**, **Filterwechsel-** und **Störanzeige**. Die **RLS 1 WR** ist mit bis zu **4 weiteren, parallel angeschlossenen RLS 1 WR** kombinierbar → Bedienung mit **RLS 1 WR**. **Auto-Sensor-Betrieb** nur bei Verwendung einer **einzelnen RLS 1 WR** möglich.

6.4 Touchscreen-Bedieneinheit RLS T2 WS

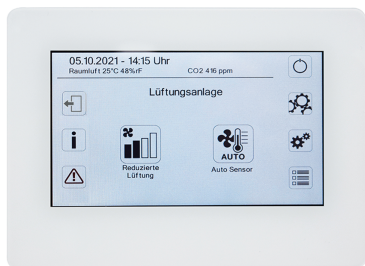

Funktionen RLS T2 WS (Touchscreen-BDE): Manuell, Auto Zeit, Auto Sensor, ECO-Betrieb Zuluft, ECO-Betrieb Abluft, Ein/Aus, Filterwechsel- und Störungsanzeige.

Die **RLS T2 WS** ist mit bis zu **5 RLS 1 WR** mit reduziertem Funktionsumfang kombinierbar. Reduzierter Funktionsumfang **RLS 1 WR** = keine Betriebsarten wählbar, Lüftung läuft zeitbegrenzt, kein Geräte-Aus/Standby.

6.5 Design-Bedieneinheit RLS G1 WS



Funktionen RLS G1 WS (Touch-BDE): 5 Lüftungsstufen, Auto Zeit, ECO-Zuluft, ECO-Abluft, Ein/Aus, Filterwechsel- und Störungsanzeige. Betriebsart Auto Sensor indirekt über die Auto Zeit-Einstellung verfügbar.

Die **RLS G1 WS** ist mit bis zu **5 weiteren RLS 1 WR** mit reduziertem Funktionsumfang kombinierbar. Reduzierter Funktionsumfang an **RLS 1 WR** = keine Betriebsarten wählbar, Lüftung läuft zeitbegrenzt, kein Geräte-Aus/Standby.

6.6 Betriebsarten RLS 1 WR bei einzelner Bedieneinheit (Solo)

- **Betriebsart Manuell**
- **Betriebsart Auto Sensor:** Funktion nur aktiv bei Nennlüftung (Lüftungsstufe II), wenn externe Sensoren angeschlossen sind oder der Parameter **Betrieb Kombisensor auf linear** gestellt ist → CO₂-/VOC-/Rel. Feuchte-Grenzwerte min/max [► 15].
- **Betriebsart Aus:** Funktion mit Parameter **Einfach-BDE Blockierung Aus** deaktivierbar (Einfach BDE = Bedieneinheit RLS 1 WR).

6.7 Funktionen RLS 1 WR und EnOcean-Taster in Kombination mit RLS T1 WS, RLS T2 WS oder RLS G1 WS

Mit der **RLS T1 WS, RLS T2 WS oder RLS G1 WS wählbare Betriebsarten:** Manuell, Auto Zeit, Auto Sensor, ECO-Betrieb Zuluft, ECO-Betrieb Abluft und Aus.

- **Betriebsart:** Die an der Touch-Bedieneinheit gewählte Betriebsart kann **nicht** mit der RLS 1 WR verändert werden.
- **Lüftungsstufe:** Die an einer **RLS 1 WR** oder mit einem **EnOcean-Taster** vorgenommene Änderung der Lüftungsstufe läuft **zeitbegrenzt** ab. Danach schaltet das Lüftungsgerät auf die an der Touch-Bedieneinheit gewählte Lüftungsstufe zurück.

i Die Aus-Funktion ist mit Parameter Einfach-BDE Blockierung Aus deaktivierbar (Einfach-BDE = Bedieneinheit RLS 1 WR).

6.8 Zusatzplatinen, Schaltkontakte, Sensoren, Steckmodule, Schnittstellen

Zusatzplatinen ZP 1 und ZP 2 (beide optional), Kombination frei wählbar

ZP 1 steuert eine Sole-UP (Sole-EWT geregelt/ungeregelt) ODER Nachheizung (elektrisch, hydraulisch etc.) ODER 3-Wege-Luftklappe eines Luft-Erdwärmetauschers ODER Zonenregelung.

ZP 2 dient zur Filterüberwachung mit Differenzdrucksensor (statt Timer) ODER zur Steuerung eines druckkonstanten Betriebs (statt Volumenstromkonstanz).

EnOcean-Steckmodul E-SM (optional): Zur Anbindung von EnOcean-Funk-Komponenten.

KNX-Steckmodul K-SM (optional): Zur Anbindung an ein KNX-Bussystem.

ModBus-Schnittstelle (mit Inbetriebnahmesoftware wählbar)

Im Lüftungsgerät integrierte Modbus-Schnittstelle (TCP/IP und RTU) zur Integration in die Gebäudeleittechnik. Parametrierung mit der Inbetriebnahmesoftware. Bis zu 5 weitere **RLS 1 WR** zulässig.

ModBus für TCP/IP generell wählbar. Für RTU ist der ModBus nur wählbar, wenn **keine RLS T2 WS oder RLS G1 WS** angeschlossen ist (Schnittstelle darf nicht belegt sein).

Externe Sensoren (optional)

Feuchtesensor, CO₂-Sensor oder VOC-Sensor. Externe Sensoren benötigen einen 0-10 V-Ausgang und eine lineare Kennlinie. Standardanschluss von Sensor 1 und 2 am Klemmenblock X12/Sensoren bei 24 VDC.

Wird **keine RLS 1 WR** angeschlossen, können die Anschlüsse am Klemmenblock X13/RLS für 2 weitere Sensoren (Sensor 3 und 4, je 12 VDC) genutzt werden. Für eine 24 VDC-Spannungsversorgung der Sensoren 3 und 4 kann die Spannung an den Klemmen der Sensoren 1 und 2 abgegriffen werden (Doppelbelegung).

Heimnetzwerk (Loxone) an Modbus

Loxone-Gebäudeleittechnik an der im Lüftungsgerät integrierten Modbus-Schnittstelle (TCP/IP und RTU) anschließbar. Parametrierung mit Inbetriebnahmesoftware.

ModBus für TCP/IP generell wählbar. Für RTU ist der ModBus nur wählbar, wenn **keine RLS T2 WS oder RLS G1 WS** angeschlossen ist (Schnittstelle darf nicht belegt sein).

6.9 Wibutler-App

Mit der **Wibutler-App** lassen sich WS-Lüftungsgeräte einstellen und einrichten. Bei der Installation wird der **wibutler pro** mit dem **Router** oder **Access-Point** verbunden, an dem auch das Lüftungsgerät per Ethernet angeschlossen ist. Lüftungsgerät und wibutler-App finden sich automatisch bei der Installation der App.

ACHTUNG: Die Ethernetverbindung mit dem Lüftungsgerät muss bereits eingerichtet und mit der Inbetriebnahmesoftware freigeschaltet sein. Für Ethernet-Schnittstelle → Schaltbilder, Verdrahtungspläne. [► 73]



Für Informationen zur Anbindung des **Wibutler pro** → zugehörige Wibutler-Anleitung.

7 Technische Daten

| | |
|---|--------------------------|
| Umgebungstemperatur Lüftungsgerät | +10 °C bis +40 °C |
| Außenlufttemperatur | -20 °C bis +50 °C |
| Arbeitsraum vor dem Gerät (Ausbau Frontabdeckung und Filterwechsel) | min. 70 cm |
| Abmessungen (B x H x T) | 595 x 820 x 435 mm |
| Luftanschlüsse | DN 125 |
| Außenluftfilter | F7 |
| Abluftfilter | G4 |
| Kondensatablauf | Steckmuffe 3/4"-Schlauch |
| Schutzklasse | 1 |
| Schutzart | IP 00 |
| Max. zulässige Feuchte im Aufstellraum (20 °C) | 70 % |
| Bemessungsspannung | 230 V AC |
| Netzfrequenz | 50 Hz / 60 Hz |
| Leistungsaufnahme (Lüftungsgerät) bei 100 Pa Gegendruck pro Strang | 16 ... 75 W |
| Gewicht | 47 kg |

Für weitere technische Daten → Typenschild.

8 Transport, Lagerung

i Technischen Daten beachten.

Transport

! WARNUNG

- Beim Transport besteht Verletzungsgefahr durch zu schwere oder herabfallende Lasten: Halten Sie die geltenden Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften ein. Beachten Sie die zulässige Höchstbelastbarkeit von Hebewerkzeugen. Beachten Sie für den sicheren Transport das Transportgewicht und den Schwerpunkt (mittig) des Lüftungsgerätes.
- Heben Sie das Lüftungsgerät nur mit mehreren Personen an.
- Treten Sie nicht unter schwebende Lasten.
- Verwenden Sie bei schweren Geräten eine für das Gesamtgewicht geeignete Hebe-/Huvorrichtung.
- Prüfen Sie das Lüftungsgerät auf Transportschäden. Nehmen Sie ein beschädigtes Gerät nicht in Betrieb.

Lagerung

- Lüftungsgerät nur im Trockenen und waagrecht lagern.
- Hohe Luftfeuchte, Kondensatbildung und zu lange Lagerzeiten vermeiden.
- Lüftungsgerät nicht in einer Umgebung mit korrosiven Substanzen lagern.
- Lüftungsgerät bei längerer Lagerung vor Staub, Feuchtigkeit und Sonneneinstrahlung schützen.

9 Montagebedingungen, Montagevorbereitungen

- Für diese Lüftungsgeräte ist eine Festinstallation in trockenen Innenräumen vorgeschrieben, zum Beispiel in einem Technikraum.
- Vor der Montage alle bauseitigen Arbeiten abschließen. Das Lüftungsgerät lässt sich nach dem Anschluss der Rohrleitungen nicht mehr bewegen.
- Das Lüftungsgerät ist für die Wandmontage (senkrechte Einbaulage) an einer Wand mit ausreichender Tragfähigkeit (min. 200 kg/m³) ausgelegt.
- Eine ebene, harte Wandfläche ist vorgeschrieben. Dies vermeidet Vibrationsgeräusche.
- Für Kondensatablauf Siphon mit min. 2 % Gefälle und offenen Tropftrichter anbringen.

- Der Einbau ist auch auf einem geeigneten Sockel/Rahmen mit ausreichend Platz für den Kondensatablauf zulässig.
- Freiraum unter dem Lüftungsgerät für Kondensatablauf und einen offenen Tropftrichter einplanen.
- Mitgelieferte Wandhalterung mit bereits vormontierten Gummipuffern verwenden.
- Die Frontabdeckung muss jederzeit abnehmbar sein. Ein freier Zugang ist für Reinigungs- und Wartungsarbeiten wichtig: Arbeitsraum vor dem Gerät mindestens 70 cm.
- Platzbedarf für Zusatzkomponenten beachten.
- Nur vom Hersteller zugelassene Zubehörteile und Ersatzteile verwenden.
- Montageposition so wählen, dass Verschmutzungen und Zugluft vermieden werden.
- Montageort und -ausführung für das Lüftungsgerät so wählen, dass Schallemissionen geringgehalten werden. Vermeiden Sie wenn möglich Schallbrücken zum Baukörper durch ausreichenden Abstand zu anderen Fassadenkomponenten.

10 Montage Lüftungsgerät, Elektrischer Anschluss

Die Netzleitung ist geräteintern bereits fertig verdrahtet und aus dem Lüftungsgerät herausgeführt. Die Steuerleitung der Bedieneinheit **RLS 1 WR** (alternativ **RLS T2 WS**) wird in das Lüftungsgerät geführt und auf der Hauptplatine des Elektronikschubs verdrahtet.

i Beachten Sie das Beiblatt Sicherheitshinweise.

! WARNUNG Schwere Verletzungen bei unsachgemäßer Befestigung des Lüftungsgerätes oder herabfallender Frontabdeckung. Verletzungen und Quetschungen an Kopf und Körpergliedmaßen.


Auf eine einwandfreie Befestigung des Lüftungsgerätes und der Frontabdeckung achten. Im Arbeitsbereiche sichern. Schutzhelm tragen.

10.1 Wandmontage Lüftungsgerät


Bei der Wärmerückgewinnung fällt bei Lüftungsgeräten ohne Enthalpie-Wärmetauscher Kondensat an, das über den Kondensatablauf fachgerecht abgeführt werden muss. Für den Kondensatablauf unter dem Gerät ausreichend Platz vorsehen. Lüftungsgeräte mit Enthalpie-Wärmetauscher ET benötigen keinen Kondensatablauf.

ACHTUNG: Funktionsbeeinträchtigung durch Kondensat bei nicht ausgerichtetem Lüftungsgerät. Das Lüftungsgerät muss waagrecht montiert sein, damit das Kondensat einwandfrei abläuft.

1. Die beiden Schnellspannverschlüsse lösen und die Frontabdeckung entfernen.

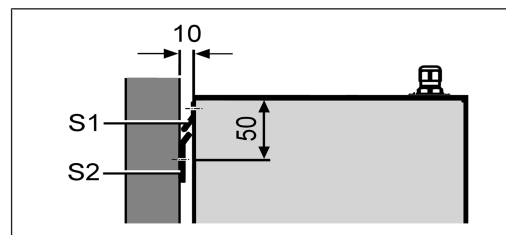

| | |
|----|----------------------------|
| S1 | Geräteschiene, vormontiert |
| S2 | Wandschiene |

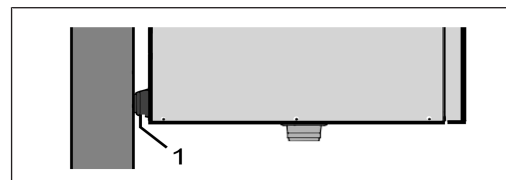

| | |
|---|-------------|
| 1 | Gummipuffer |
|---|-------------|

2. Wandschiene mit geeignetem Befestigungsmaterial (bauseitig) an die Wand montieren. Geräteschiene [S1] ist bereits vormontiert. Auf eine waagerechte Ausrichtung achten.
3. Lüftungsgerät in die Wandschiene einhängen. Geräteschiene und Wandschiene müssen sich komplett überdecken, das Gerät muss mit beiden Gummipuffern an der Wand anliegen.

10.2 Kondensatablauf

Ein Kondensatablauf ist für Lüftungsgeräte ohne Enthalpie-Wärmetauscher ET notwendig. In Geräten mit Enthalpie-Wärmetauscher ET wird kein Kondensatablauf benötigt.

Lüftungsgeräte mit Kondensatablauf

- WS 170 L, WS 170 KL, WS 170 KBL
- WS 170 R, WS 170 KR, WS 170 KBR

! WARNUNG Wasserschäden bei Fehlinstallationen können erhebliche Gebäude- und Gesundheitsschäden durch Schimmelbildung verursachen (z. B. Atemwegserkrankungen bei Allergikern).

Montage des Kondensatablaufs nur durch Sanitärfachkräfte oder unterwiesene Lüftungsfachkräfte zulässig.

Kondensatablauf montieren

ACHTUNG Ohne Siphon saugt das Lüftungsgerät Fehlluft durch die Ablaufleitung an.

Unbedingt einen Siphon installieren. Niemals mehrere Siphons hintereinander ohne Rohrtrennung einbauen.

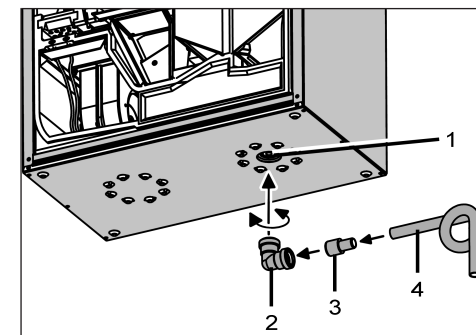


Abb.: Lüftungsgerät in Rechtsausführung, Linksausführung spiegelbildlich

| | |
|---|--|
| 1 | Kondensatablaufstutzen mit Verschlussstopfen |
| 2 | Kondensatbogen |
| 3 | Ablaufrohr oder Wasserschlauch |
| 4 | Reduzierstück (d=28mm auf d=19mm) |

1. Entfernen Sie am Kondensatablaufstutzen den Verschlussstopfen.
2. Stecken Sie unten am Lüftungsgerät den mitgelieferten Kondensatbogen auf den Kondensatablaufstutzen auf. Der Kondensatbogen besitzt eine Muffe mit Lippenabdichtung und ist 360° drehbar.

- Schließen Sie am Kondensatbogen ein \varnothing 28 mm-Ablaufrohr oder einen $\frac{3}{4}$ " Wasserschlauch fachgerecht an. Verwenden Sie zum Anschluss des Wasserschlauchs das mitgelieferte Reduzierstück.

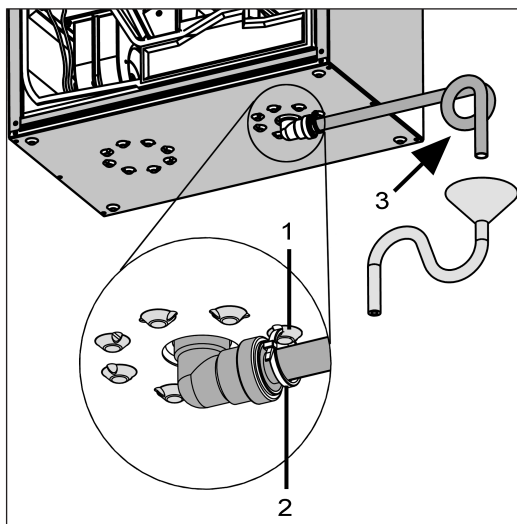


Abb.: Lüftungsgerät in Rechtsausführung, Linksausführung spiegelbildlich

| | |
|---|----------------------------|
| 1 | Öse |
| 2 | Kabelbinder |
| 3 | Sperrwasserhöhe min. 50 mm |

- Sichern Sie den Kondensatbogen gegen Herausfallen. Bringen Sie dazu den mitgelieferten Kabelbinder am Kondensatbogen an und haken Sie den Kabelbinder an einer der Ösen ein.
- Bei übermäßig hoher Feuchte im Aufstellraum den Ablauf und den Kondensatablaufstutzen dämmen, um Kondensat zu vermeiden.

⚠️ WARNUNG Gesundheitsgefahr bei Fehlanchluss bei Keimbefall. Schimmel und Keime können schwere Gesundheitsschäden und Allergien hervorrufen. Anschluss an das Abwassersystem nur durch Sanitärfachkräfte oder unterwiesene Lüftungsfachkräfte zulässig.

ACHTUNG Keimbefall möglich, falls Siphon ohne Tropftrichter, da keine Entkoppelung vom Abwassersystem. Siphon benötigt min. 50 mm Sperrwasserhöhe. Kanalisationsseitig einen offenen Tropftrichter mit einem weiteren Siphon installieren.

- Siphon mit Tropftrichter und min. 50 mm Sperrwasserhöhe gemäß Abbildung anbringen.
- Ablauf mit Wasser auffüllen, Dichtheit und Abfluss prüfen. Auch nach längeren Trockenperioden den Siphon mit Wasser auffüllen.
- Frontabdeckung anbringen und mit den beiden Schnellspannverschlüssen sichern.

10.3 Luftkanäle/Dämmung

ACHTUNG Wärmeverluste, Tauwasserbildung, höhere Schallemissionen bei nicht ausreichender Dämmung. Dämmen Sie Lüftungskanäle ausreichend diffusionsdicht. Eine gute Dämmung führt zu weniger Lärm im Lüftungskanal und den Ausblasöffnungen, verhindert Wärmeverluste, und Tauwasserbildung.

Luftkanäle, Schutzgitter, Revisionsöffnungen etc. sind nach den Vorgaben der Planungsunterlagen des Planungsbüros auszuführen, zu installieren und zu dämmen.

Außen- und Fortluftanschlüsse sind diffusionsdicht zu dämmen, um Schwitzwasserbildung in bzw. an den Rohrleitungen zu vermeiden.

Besonders im Übergangsbereich von MT-Rohren (wärme gedämmtes Lüftungsrohrsystem MAICOTherm) auf sonstige Luftleitungen oder Lüftungsgerätstützen ist eine Nachisolierung erforderlich.

10.4 Elektrischer Anschluss

Beachten Sie die geltenden Vorschriften für Elektroinstallationen, z. B. DIN EN 50110-1 und DIN EN 60204-1, in Deutschland insbesondere VDE 0100 mit den entsprechenden Teilen.

⚠️ GEFAHR durch elektrischen Schlag
 Beachten Sie die Sicherheitsregeln der Elektrotechnik. Vor dem Abnehmen von Abdeckungen und vor Elektroinstallationen alle Versorgungsstromkreise abschalten, Netzsicherung ausschalten, die Spannungsfreiheit feststellen, gegen Wiedereinschalten sichern und ein Warnschild sichtbar anbringen.

⚠️ GEFAHR Kurzschluss-/Brandgefahr bei eindringender Feuchtigkeit in das Elektronikfach. Kurzschlüsse und Brand können zu schweren Verletzungen mit Todesfolgen führen.

Für eine korrekte, dichte Leitungszuführung durch die Kabeldurchführungen und Membran-Langlochtülle sorgen.


⚠️ VORSICHT Verletzungsgefahr durch scharfe Kanten an Blech-/Gehäusedurchbrüchen oder im Elektronikfach. Schutzhandschuhe benutzen. Anschlussleitungen vorsichtig in das Gerät führen. Leitungen nicht beschädigen.

ⓘ Der Elektrikeinschub lässt sich bei zu kurzen Anschlussleitungen nicht ganz herausziehen und am Gehäuse einhängen. Innerhalb des Lüftungsgeräts für genügend lange Anschlussleitungen sorgen.


ⓘ Eine feste Verdrahtung für den Netzanschluss ist vorgeschrieben. Die Netzleitung ist geräteintern bereits fertig verdrahtet und aus dem Gerät herausgeführt.

Elektronikeinheit mit Hauptplatine aus dem Lüftungsgerät nehmen und wie nachfolgend beschrieben einhängen.

- Netzsicherung ausschalten und gegen Wiedereinschalten sichern.
- Die beiden Schnellspannverschlüsse lösen und die Frontabdeckung entfernen.

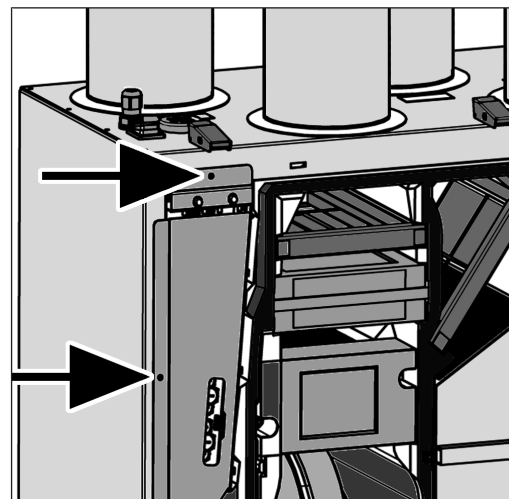


- Beide Schrauben des Elektrikeinschubs lösen → Pfeile.

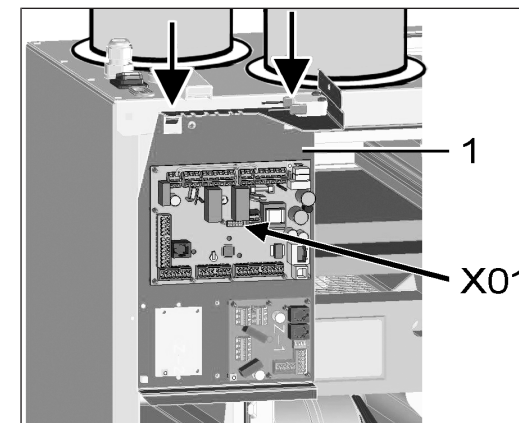

| | |
|---|--------------------|
| 1 | Elektronikeinschub |
|---|--------------------|

- Elektronikeinschub herausziehen und an beiden Ausparungen einhängen → Pfeile.
- Optionale Zusatzplatine(n) ZP 1 und/oder ZP 2 auf den Steckplätzen installieren und mit beigefügten Anschlusskabeln anschließen. DIP-Schalter-Einstellungen prüfen und ggf. anpassen. Für elektrischen Anschluss und DIP-Schalter-Einstellungen → Montageanleitung des Zubehörs.
- Optionales KNX- oder EnOcean-Steckmodul (K-SM bzw. E-SM) auf Steckplatz X01 der Hauptplatine stecken → Montageanleitung des Zubehörs.

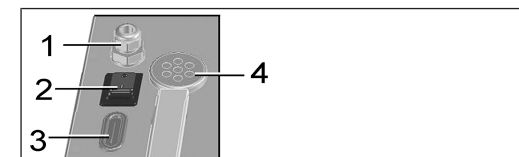

| | |
|---|-----------------------|
| 1 | Kabeldurchführung |
| 2 | Hauptschalter |
| 3 | Kabeldurchführung |
| 4 | Membran-Langlochtülle |

- Anschlusskabel der Bedieneinheiten und Zusatzkomponenten durch Kabeldurchführung [3] oder [4] in das Lüftungsgerät führen. Dichtigkeit (IP-Schutz) sicherstellen.

⚠ GEFAHR Gefahr durch Kurzschluss/Brand bei eindringender Feuchtigkeit in den Anschlussraum. Bei falschem Einbau ist das Elektronikfach nicht dicht.

Kurzschlüsse und Brand können zu schweren Verletzungen mit Todesfolgen führen.

Für korrekte, dichte Leitungszuführung durch die Kabeldurchführungen und Membran-Langlochtülle sorgen.

- Elektrischen Anschluss gemäß Verdrahtungsplan [▶ 73] vornehmen. Für Anschlussvarianten der Zusatzkomponenten → Montageanleitung des Zubehörs.
- Elektronikeinschub in Elektronikfach einsetzen und mit beiden Schrauben verschrauben.
- Frontabdeckung einhängen und mit den beiden Schnellspannverschlüssen befestigen.
- Hauptschalter auf Ein (Position I) stellen. Die LEDs an der **RLS 1 WR** schalten ein.
- Funktionstest durchführen und Lüftungsgerät in Betrieb nehmen → Inbetriebnahme [▶ 9].
- Bedieneinheit(en) installieren → Verdrahtungspläne [▶ 73].

11 Montage der Bedieneinheit RLS 1 WR

Beachten Sie die geltenden Vorschriften für Elektroinstallationen, z. B. DIN EN 50110-1 und DIN EN 60204-1, in Deutschland insbesondere VDE 0100 mit den entsprechenden Teilen.

ⓘ Montagebedingung: Am Montageort der RLS 1 WR eine Unterputzdose installieren und die Anschlussleitung zuführen.

- Abdeckung der **RLS 1 WR** entfernen.
- Anschlussleitung mit der **RLS 1 WR** verbinden → Schaltbilder, Verdrahtungspläne [▶ 73].
- RLS 1 WR** mit 2 Schrauben an der Unterputzdose befestigen.
- Abdeckung der **RLS 1 WR** anbringen.

12 Montage der Bedieneinheit RLS T2 WS

Beachten Sie die geltenden Vorschriften für Elektroinstallationen, z. B. DIN EN 50110-1 und DIN EN 60204-1, in Deutschland insbesondere VDE 0100 mit den entsprechenden Teilen.

12.1 Bedieneinheit RLS T2 WS nachrüsten

ⓘ Unbedingt die Beschriftung an der Bedieneinheit und der Steuerplatine beachten. Anschluss nur gemäß beiliegendem Verdrahtungsplan vornehmen.

Für die **Touch-Bedieneinheit** muss die **Inbetriebnahme-Software installiert werden. Für Download und weitere Informationen siehe Kapitel 1, Anleitungen, Software, Links, Videos.**

Empfohlene Montageposition des Raumtemperaturfühlers (Geräteunterseite der RLS T2 WS)


- Montagehöhe ca. 1,5 m
- Keine direkte Sonneneinstrahlung
- Nicht über Wärmequellen
- Nicht in Kaltluftströmungen (Türen, Fenster)

Montagevorbereitungen bauseitig


- Lüftungsgerät stromlos schalten und gegen Wiedereinschalten sichern.
- Unterputzdose am Montageort anbringen.
- Anschlussleitungen an den Montageort verlegen. Zulässig: Geschirmte Steuerleitung, z. B. LIYY 4 x 0,34 mm².

Bedieneinheit am Montageort anbringen

- Mitgelieferte Montageplatte auf Unterputzdose montieren.
- Mitgelieferten Anschlussstecker elektrisch verdrahten.

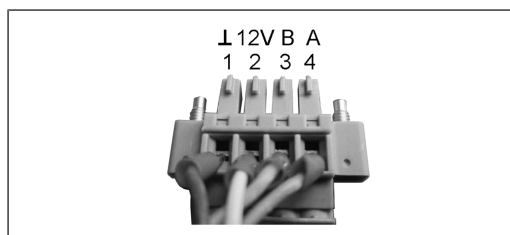

- Bedieneinheit anbringen (Schritt ① bis ③) → Verdrahtungspläne.

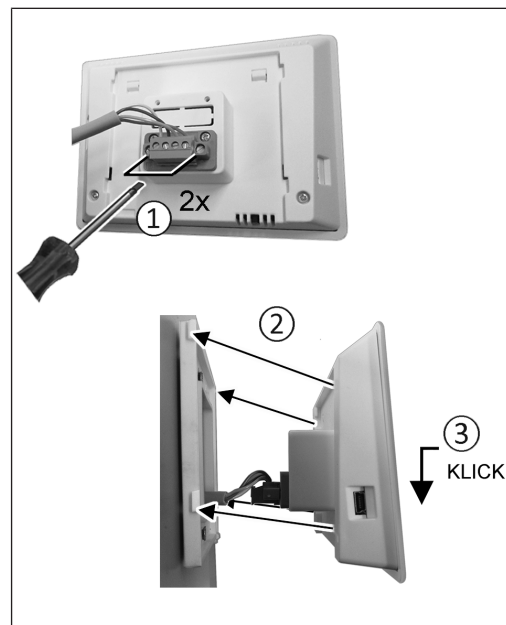

- Anschlussstecker in Bedieneinheit einstecken und verschrauben.
 - Bedieneinheit auf Montageplatte aufstecken und einrasten.
 - Funktionen an der Bedieneinheit prüfen.
- Anschlussleitungen in das Lüftungsgerät führen und elektrisch verdrahten**
- Frontabdeckung Lüftungsgerät entfernen → Montage.
 - Schraube am Elektronikeinschub entfernen, den Elektronikeinschub aus dem Elektronikfach herausziehen und in der Sicherungsnut des Lüftungsgeräterahmens einhängen.

ACHTUNG Der Elektronikeinschub lässt sich bei zu kurzen Anschlussleitungen nicht ganz herausziehen/einhängen. Innerhalb des Lüftungsgerätes für genügend lange Anschlussleitungen sorgen.

⚠ GEFAHR Gefahr durch Kurzschluss/Brand bei eindringender Feuchtigkeit in den Anschlussraum. Bei falschem Einbau ist das Elektronikfach nicht dicht.

Kurzschlüsse und Brand können zu schweren Verletzungen mit Todesfolgen führen.

Für korrekte, dichte Leitungszuführung durch die Kabeldurchführungen und Membran-Langlochtülle sorgen.


- Für korrekte, dichte Leitungszuführung durch die Kabeldurchführung sorgen.




- Kabeldurchführung fachgerecht durchstoßen.
 - Anschlussleitung durch Kabeldurchführung in das Lüftungsgerät führen.
 - Dichtigkeit prüfen und sicherstellen.
- ⓘ Anschlussleitung nur einzeln durch die Kabeldurchführung führen. Nicht benötigte Durchführungen müssen verschlossen bleiben.**
- Leitungen gemäß Verdrahtungsplan des Lüftungsgerätes auf der Steuerplatine A2, Klemmenblock X11 (RS 485) elektrisch verdrahten → Verdrahtungspläne.
 - Elektronikeinschub in das Elektronikfach schieben und festschrauben.
 - Frontabdeckung anbringen.
 - Netzsicherung einschalten, das Lüftungsgerät schaltet ein, siehe auch Kapitel Inbetriebnahme [▶ 9].
 - Mit der **Inbetriebnahmesoftware** den **Parameter Grundeinstellungen / Komfort-BDE** auf **RLS T2 WS** stellen (BDE = Bedieneinheit).
 - Einstellungen und Funktionen testen.

12.2 RLS T2 WS austauschen

Demontage (Schritte ① bis ④)

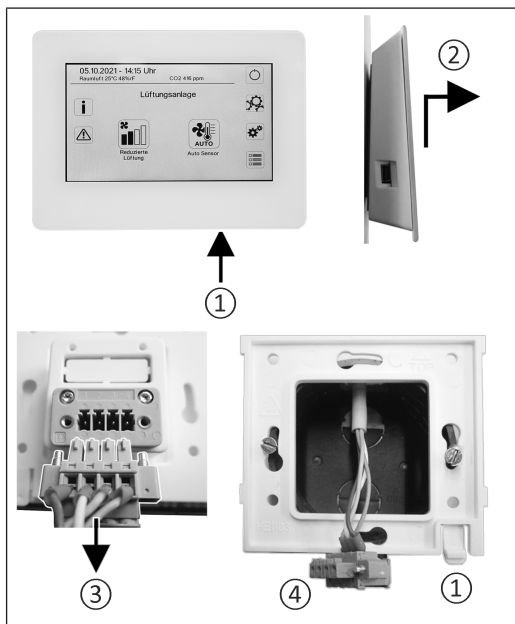

Montage (Schritte ① bis ③)

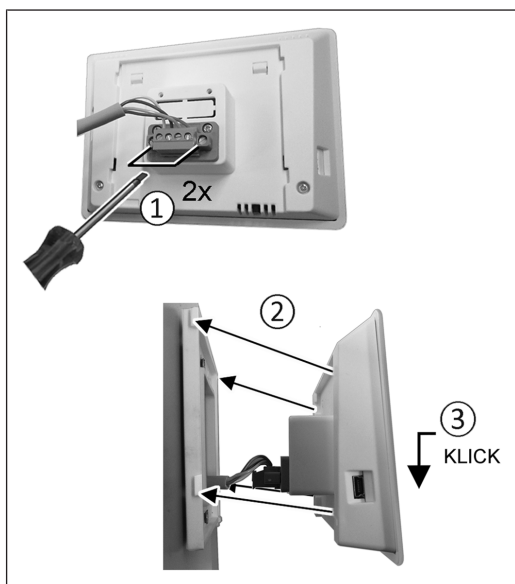

13 RLS 1 WR: Bedienelemente, LEDs



Mit der Bedieneinheit **RLS 1 WR** lassen sich die Lüftungsstufen manuell einstellen. LEDs zeigen die gewählte Lüftungsstufe, einen anstehenden Filterwechsel oder Störungen.

In **Lüftungsstufe II** (Nennlüftung) schaltet das Lüftungsgerät in die **Betriebsart Auto Sensor** (Einstellung durch Installateur veränderbar). Die Automatik sorgt für eine hygienisch einwandfreie Lüftung anhand der ermittelten Feuchtwerte (Kombisensor) und/oder Luftqualitätswerte (optionaler CO₂-/VOC-Sensor).

! Lüftungsstufe I-III: Hochschalten mit Taste ▼, runterschalten mit Taste ▲.

| | |
|-----------------------------|---|
| Lüftungsstufe I | Lüftung zum Feuchteschutz (Bautenschutz). LED I blinkt. Intervalllüftung 13 Minuten an – 17 Minuten aus – 13 Minuten an. |
| Lüftungsstufe I | Reduzierte Lüftung . LED I ein. Dauerbetrieb. |
| Lüftungsstufe II | Nennlüftung . LED II ein. Dauerbetrieb. Lüftungsgerät in Betriebsart Auto Sensor. |
| Lüftungsstufe III | Stoßlüftung . LED III blinkt. Intensivlüftung mit Timer. Nach Ablauf des Zeitintervalls schaltet das Lüftungsgerät auf Nennlüftung zurück. |
| Lüftungsstufe III | Intensivlüftung . LED III ein. Dauerbetrieb. |
| Filterwechselanzeige | LED II blinkt. |

Störungsanzeige

An der **RLS 1 WR** blinken alle 3 LEDs. Die Störungsbeseitigung muss manuell quittiert werden. Beide Pfeiltasten gemeinsam 3 Sekunden drücken.

RLS T2 WS: Die Störung wird angezeigt. Störungsbeseitigung am Display quittieren.

RLS G1 WS: Die Status LED leuchtet rot.

Beide Lüftungsstufentasten gemeinsam 3 Sekunden drücken.

Betriebsarten bei RLS 1 WR als Solo-Bedieneinheit

Manuell, Auto Sensor oder Aus

Auto Sensor-Funktion nur aktiv

- bei **Nennlüftung** (Lüftungsstufe II),
- wenn **externe Sensoren angeschlossen** sind oder
- Parameter **Betrieb Kombisensor** auf **linear** gestellt ist.

Aus-Funktion mit Parameter **Einfach-BDE Blockierung Aus** deaktivierbar (Einfach-BDE = Bedieneinheit RLS 1 WR).

Betriebsarten bei Verwendung mehrerer RLS 1 WR/EnOcean-Taster oder bei Kombinationen mit einer Touch-Bedieneinheit

Manuell, Auto Zeit, Auto Sensor, ECO-Betrieb Zuluft, ECO-Betrieb Abluft oder Aus


- Die Betriebsart ist über die Touch-Bedieneinheit, APP oder dem WebTool vorgegeben.
- Eine **Lüftungsstufen-Verstellung** ist **zeitbegrenzt** möglich.
- **Aus-Funktion** mit Parameter **Einfach-BDE Blockierung Aus** deaktivierbar (Einfach-BDE = Bedieneinheit RLS 1 WR).

! Für Geräte-Standby an der Bedieneinheit die **Lüftungsstufe 0 = Aus** wählen.

14 RLS T2 WS: Bedienelemente, Anzeigen, Funktionen

14.1 Grundanzeige/Startbildschirm

! Startbildschirm ab Werk aktiviert. Dieser ist mit der Inbetriebnahmesoftware deaktivierbar.

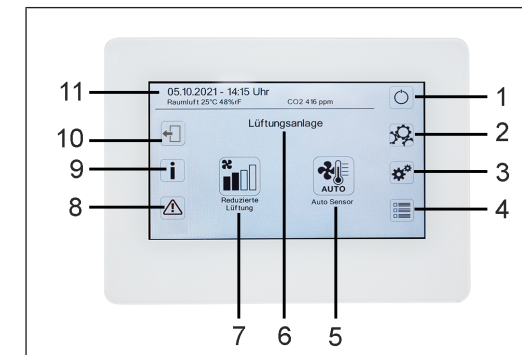

| | |
|----|---|
| 1 | Hauptschalter |
| 2 | Systemeinstellungen |
| 3 | Geräteinstellungen |
| 4 | Geräteabfrage |
| 5 | Aktuelle Betriebsart/ Auswahl der Betriebsart |
| 6 | Geräteschnellauswahl (bei mehreren Geräten) |
| 7 | Aktuelle Lüftungsstufe/ Auswahl Lüftungsstufe |
| 8 | Aktuelle Störmeldungen |
| 9 | Aktuelle Hinweise |
| 10 | Abmelden (Logout) |
| 11 | Datum, Uhrzeit, Raumtemperatur, CO ₂ -Wert des aktuellen Gerätes |

14.2 Hauptmenü Abfrage

Zur Abfrage von aktuellen Gerätewerten wie Temperatur- und Feuchtemesswerte, Gerätezustände oder Störmeldungen.

14.3 Auswahl Betriebsart

Stellen Sie mit der Betriebsart die grundsätzliche Funktionsweise des Lüftungsgerätes ein.

Betriebsart: Auto Zeit



Funktionsweise: aktiviert das Regelzeitprogramm/Ferienzeitprogramm.

Betriebsart: Auto Sensor



Funktionsweise: Automatikbetrieb mit Sensorregelung.

Betriebsart: Manuell



Funktionsweise: Manueller Modus.

Betriebsart: Eco-Betrieb Zuluft



Funktionsweise: Stromsparender Sommerbetrieb mit Zuluftventilator.

Betriebsart: Eco-Betrieb Abluft



Funktionsweise: Stromsparender Sommerbetrieb mit Abluftventilator.

Betriebsart: Aus



Funktionsweise: Standby-Modus (Ventilatoren Aus). Wählen Sie zwischen den **Automatik-Betriebsarten** Auto Zeit, Auto Sensor und den **manuellen Betriebsarten** Manuell, Eco-Betrieb Zuluft, Eco-Betrieb Abluft und Aus.

14.4 Kurzwahl Lüftungsstufe

Aktiviert die Lüftungsstufe. Die Einstellung ist in einer manuellen Betriebsart möglich.

Lüftungsstufe: Lüftung zum Feuchteschutz



Funktionsweise: Intervallbetrieb, ca. 43 % der reduzierten Lüftung (nach DIN 1946-6).

Lüftungsstufe: Lüftungsstufe 1



Funktionsweise: Dauerbetrieb mit Reduzierter Lüftung RL

Lüftungsstufe: Lüftungsstufe 2



Funktionsweise: Nennlüftung NL

Lüftungsstufe: Stoßlüftung



Funktionsweise: Zeitbegrenzte Intensivlüftung IL (mit Timer).

Lüftungsstufe: Lüftungsstufe 3



Funktionsweise: Intensivlüftung IL

15 Inbetriebnahme

Das Lüftungsgerät lässt sich mit der **Inbetriebnahmesoftware** (Windows) oder mit der optionalen Touch-Bedieneinheit **RLS T2 WS** in Betrieb nehmen.

Voraussetzungen

- Gebäude ist bezugsfertig
- alle Anschlussleitungen sind korrekt angebracht und feststehend
- alle Zu- und Abluftventile sind montiert und geöffnet
- die Lüftungsleitungen sind gedämmt
- alle Fort- und Außenlufthauben sind montiert
- alle Klappen sind geöffnet
- alle Schutzmaterialien sind entfernt (z. B. von bauseitigen Filtern)
- das Lüftungsgerät ist korrekt am Stromnetz angeschlossen und die Leitungsdurchführungen sind dicht
- die DIP-Schalter von installierten, optionalen Zusatzplatinen sind passend zur Anwendung eingestellt → Zubehöranleitung.

15.1 Inbetriebnahmesoftware: Anforderungen, Download

In der Installateurebene der Inbetriebnahmesoftware (Windows) können Fachinstallateure der Lüftungstechnik das Lüftungsgerät konfigurieren und einregulieren. Download der Inbetriebnahmesoftware auf PC/Notebook wie nachfolgend beschrieben.

Systemanforderungen

- PC mit Windows-Betriebssystem und Internetzugriff (möglicherweise gebührenpflichtig).
- Nicht für andere Betriebssysteme zugelassen.
- PC-Mindestanforderungen: Microsoft Windows Betriebssystem mit mindestens Win 7, Microsoft .NET Framework 4.5*, Prozessor mit 1 GHz, 2 GB RAM, 3 GB freier Festplattenspeicher, USB 2.0, LAN-100 MBit/Sek.



1. QR-Code scannen.
2. Inbetriebnahmesoftware auf PC/Notebook downloaden.

15.2 Geräteanschluss (USB), Inbetriebnahmeprozess

Wichtige Hinweise zur MAICO@HOME APP

Vor dem Download der MAICO@HOME APP auf ihrem mobilen Endgerät müssen Sie zuerst die Inbetriebnahmesoftware und die Firmware auf ihrem PC installieren und einen MAICO-Account anlegen. Hierfür benötigen Sie einen Windows-PC, ein gängiges USB-A/B-Kabel sowie eine aktive Internetverbindung. Aktualisieren Sie die Software auf Ihrem PC. Installieren Sie erst dann die **MAICO@HOME APP** auf dem Smartphone.

- Für Video-Clip und Schritt-für-Schritt-Beschreibung siehe Internet: MAICO@HOME


Video Installation MAICO@HOME



USB-Anschluss, Downloads, Registrierung

1. Lüftungsgerät mit Hauptschalter ausschalten.
2. Auf der Geräteoberseite die USB-Schutzkappe entfernen und PC/Notebook an der USB-Schnittstelle mit dem Lüftungsgerät verbinden.
3. Lüftungsgerät mit Hauptschalter einschalten.
4. **Den Inbetriebnahmeprozess starten: Dieser Vorgang ist detailliert im Video-Clip und der Schritt-für-Schritt-Beschreibung dargestellt. Starten Sie das Video unter MAICO@HOME.**
 - KWL-Inbetriebnahmesoftware auf dem PC installieren
 - einen Account (Konto) in der Maico-CLOUD anlegen
 - Registrierung vornehmen und mit Link bestätigen
 - in der beim Installationsvorgang aktivierten Planairsoftware einen Firmware-Update für ihr Lüftungsgerät vornehmen (das Update ist zwingend erforderlich)
 - die KWL-Inbetriebnahmesoftware (exe-Datei) aufrufen.
5. Verbindung per USB wählen. Der Startbildschirm erscheint.
6. Lüftungsgerät gemäß den Einstellvorgaben des Planungsbüros einstellen. Um in die Installateur-Ebene zu gelangen, unter **Einstellungen, Installateur** das Ihnen mitgeteilte Passwort eingeben → Installateur [▶ 11].
7. Nach der Erstinbetriebnahme unbedingt ein Inbetriebnahmeprotokoll speichern.
8. USB-Kabel entfernen.
9. Frontblech anbringen.


15.2.1 WS 170-Anschlussvariante 1: USB-Anschluss außenseitig

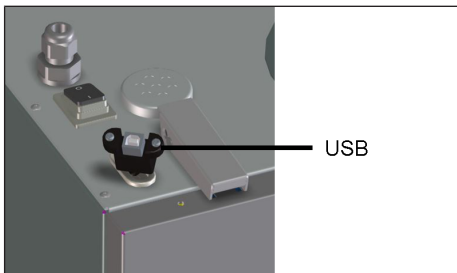

1. PC/Notebook an der USB-Schnittstelle mit dem Lüftungsgerät verbinden.

15.2.2 WS 170-Anschlussvariante 2: USB-Anschluss direkt auf Platine

1. Lüftungsgerät ausschalten, allpolig vom Netz trennen und ein Warnschild anbringen.
2. Beide Schnellspannverschlüsse lösen und die Frontabdeckung abnehmen.
3. Beide Schrauben am Elektronikeinschub lösen und Elektronikeinschub herausziehen.

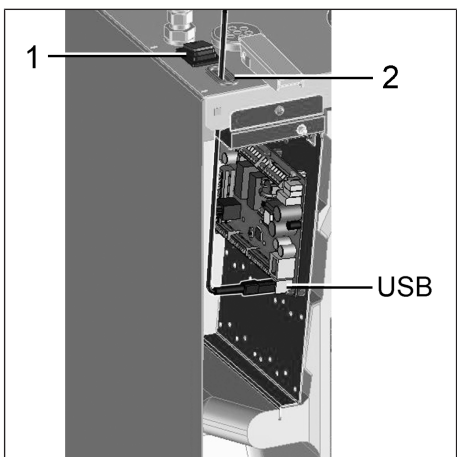


| | |
|-----|-----------------------|
| 1 | Hauptschalter |
| 2 | Membran-Langlochtülle |
| USB | USB-Schnittstelle |

4. USB-Kabel durch die Membran-Langlochtülle in das Lüftungsgerät führen.

5. PC/Notebook an der USB-Schnittstelle mit dem Lüftungsgerät verbinden. Für USB-Schnittstelle → Schaltbilder, Verdrahtungspläne [► 73].
6. Elektronikeinschub einschieben und mit den beiden Schrauben befestigen.
7. Frontabdeckung anbringen und mit den Schnellspannverschlüssen sichern.
8. Netzsicherung einschalten und Lüftungsgerät mit Hauptschalter einschalten.
9. **Inbetriebnahmesoftware aufrufen.** Verbindung per USB wählen. Der Startbildschirm erscheint.
10. Lüftungsgerät gemäß den Einstellvorgaben des Planungsbüros einstellen. Um in die Installateur-Ebene zu gelangen, unter Einstellungen/Installateur das Ihnen mitgeteilte Passwort eingeben → Installateur [► 11].
11. Nach der Erstinbetriebnahme unbedingt ein Inbetriebnahmeprotokoll speichern.
12. USB-Kabel entfernen. Dabei in umgekehrter Reihenfolge wie zuvor beschrieben vorgehen.

KWL-INBETRIEBNAHMESOFTWARE

16 Menü Systemeinstellungen



Im Menü Systemeinstellungen können grundlegende Einstellungen der Bedieneinheiten vorgenommen werden, wie z. B. Tastensperre oder Leuchtstärke. Zudem ist ein Wechsel in die Installateurebene möglich. Innerhalb dieser Ebene ist die Systemkonfiguration für den Mehrgeräteanschluss (max. 5 Geräte) für die **RLS T2 WS** einzustellen.

16.1 Bedienstruktur Systemeinstellungen

| | |
|--|--------------------------------|
| | Display |
| | Zeitprogramm |
| | System (Geräteeinstellungen) |
| | Installateur |
| | Softwareversion |
| | Fehlerspeicher (Störmeldungen) |
| | Hinweise |

16.2 Display

- Parameter:** Sprache
Einstellwert: aktuell: deutsch, englisch, französisch
- Parameter:** Datum/Uhrzeit
Einstellwert: Stunden/Minuten/Tag/ Monat/Jahr
- Parameter:** Tastensperre (Konfiguration nur in der Installateur-Ebene)
Einstellwert: Nein/Ja
- Parameter:** Tastensperre Code ändern (zwischen 4 und 8 Stellen sind möglich)
Einstellwert: Werkseinstellung: 0000
- Parameter:** Tastensperre jetzt aktivieren/deaktivieren
Einstellwert: Tastensperre ist sofort aktiviert. Deaktivierung der Tastensperre über Systemeinstellungen/Display/ Tastensperre jetzt deaktivieren und PIN-Eingabe.
- Parameter:** Display Standby-Zeit
Einstellwert: Einstellungen Minuten zwischen 1 und 10 Minuten. Werkseinstellung: 5 Minuten.
- Parameter:** Display Helligkeit
Einstellwert: Einstellung Helligkeit zwischen 0 und 100 %.

16.3 Zeitprogramm

Die Programmierung der Zeitprogramme erfolgt auf Geräteebene. Weitere Informationen im Kapitel Zeitprogramm Lüftung → Lüftung.

Parameter: Regelzeitprogramm systemweit kopieren.
Einstellwert: Zeiteinstellungen von einem Gerät sind auf weitere Geräte übertragbar.

Parameter: Ferienzeitprogramm systemweit kopieren.
Einstellwert: Zeiteinstellungen von einem Gerät sind auf weitere Geräte übertragbar.

Parameter: Ferienzeitprogramm Datum Start
Einstellwert: Gilt für alle am Bedienteil angeschlossenen Geräte.

Parameter: Ferienzeitprogramm Datum Ende
Einstellwert: Gilt für alle am Bedienteil angeschlossenen Geräte.

16.4 System

Parameter: Anzahl Lüftungsanlagen
Einstellwert: Einstellende Anzahl der Lüftungsanlagen (max. bis zu 5 Lüftungsanlagen). Die Adressierung der Lüftungsanlagen erfolgt über die Inbetriebnahmesoftware. Im Bussystem können die Adressen nur einmalig konfiguriert werden,

Beispiel: 3 Lüftungsanlagen, Bedienteileinstellung: Anzahl Lüftungsanlagen = 3, Adressierung der Lüftungsanlagen: Adresse 1, Adresse 2, Adresse 3.

Parameter: Konfiguration Lüftungsanlagen

Aktuelle Lüftungsanlagen sichtbar mit Gerätestatus. Lüftungsanlagen, die nicht über die Bus-Kommunikation erreichbar sind, werden mit dem Status **Nicht verfügbar** angezeigt.

In Konfiguration können auch die Bezeichnung der Lüftungsanlagen vorgenommen werden sowie die Zuweisung der Lüftungsanlage einer Gruppe. Dazu ist die Gruppe zu aktivieren.

Parameter: Lüftungsanlagen gruppieren

Einstellwert: Nein/Ja

Einteilen der Lüftungsanlagen in bis zu 3 Gruppen möglich. Durch Einteilen der einzelnen Lüftungsanlagen in Gruppen kann eine gruppenweise Ansteuerung durchgeführt werden.

Parameter: Gruppen Bezeichnung

Textliche Bezeichnung der Gruppen.

16.5 Installateur

Parameter: Service Code eingeben.

Wechsel in die Installateur-Ebene. Ermöglicht die Konfiguration des Lüftungssystems, einzelner Lüftungsanlagen und die Aktivierung der Tastensperre.

PIN-Eingabe: 6940

Parameter: QR-Code

Link zur Anleitung

16.6 Softwareversion

Parameter: Software Version Bedieneinheit.

Parameter: Software Version Steuerung

Software Version der aktuell ausgewählten Lüftungsanlage.

Parameter: Seriennummer Lüftungsanlage


16.7 Fehlerspeicher

Anzeige der Störmeldungen/Fehler.

16.8 Hinweise

Anzeige möglicher Hinweise zu Filterwechsel oder Betriebszustand.

17 Menü Geräteeinstellungen



Im Menü Geräteeinstellungen können grundlegende Einstellungen vorgenommen werden. Je nach Berechtigung (Nutzer) sind unterschiedliche Geräteparameter einstellbar.

17.1 Bedienstruktur Geräteeinstellungen

| | |
|--|----------------------|
| | Grundeinstellungen |
| | Lüftung |
| | Zeitprogramm Lüftung |
| | Temperaturen |
| | Sensoren |
| | Feuerstätte |
| | Sole-EWT |
| | Zonenlüftung |
| | 3-Wege-Luftklappe |
| | Nachheizung |
| | Druckkonstanz |
| | Filterüberwachung |
| | EnOcean Funk |
| | KNX |

| | |
|--|------------|
| | Schalttest |
| | Internet |

ACHTUNG Fehlerhafte Einstellungen können Störungen und Fehlfunktionen verursachen.

Einstellungen in der Installateurebene sind nur durch autorisierte Fachkräfte der Lüftungstechnik zulässig.

Um die Installateurebene zu aktivieren, Feld "Installateur" anwählen und Passwort 6940 eingeben.

17.2 Grundeinstellungen

| |
|--|
| Verriegelung Einfach-BDE |
| Raumfühler-Konfiguration |
| Einfach BDE: Bedieneinheit RLS 1 WR |
| Einfach BDE: Blockierung Aus |
| Bypass |
| Vorheizregister |
| Wärmetauscher Typ |
| Quittierung externe Sicherheitseinrichtung |
| Steuerung Werkseinstellungen |

17.2.1 Verriegelung RLS 1 WR

RLS 1 WR = Einfach-BDE

RLS 1 WR lassen sich mit einer **Touch**-Bedieneinheit, der **MAICO@HOME** APP oder dem AIR@home-WebTool verriegeln, alle RLS 1 WR sind dann deaktiviert.

Parameter: Verriegelung Bedienteile

Einstellwert:

Inaktiv: Alle Einfach-BDEs freigeschaltet.

Aktiv: Alle Einfach-BDEs deaktiviert.

17.2.2 Raumfühler Konfiguration

Parameter: Raumfühler Konfiguration

Einstellwert: Extern, Intern, Bus, Bedienteil

Die mit dem gewählten Raumfühler ermittelte Temperatur wird als Raumtemperatur zur Ansteuerung des Bypass und eines eventuell angeschlossenen Nachheizung herangezogen.

17.2.3 Einfach-BDE: Bedieneinheit RLS 1 WR

Solobetrieb nur möglich, wenn kein RLS T2 WS/RLS G1 WS angeschlossen ist. Funktion nicht mit AIR@home-APP oder AIR@home-WebTool verfügbar.

Parameter: Einfach BDE: Bedienteil RLS 1 WR

Einstellwert: Solo, Neben, Inaktiv/Sensor, Digital/GLT

Solo: Lüftungsgerät wird mit dem mitgelieferten RLS 1 WR + maximal 4 optionalen Einfach-BDE's bedient.

Neben: Lüftungsgerät wird mit einem optionalen RLS T2 WS + maximal 5 optionalen RLS 1 WR bedient.

Inaktiv/Sensor: Die Anschlüsse werden für zusätzliche Sensoren (Sensor 3 und 4) benötigt. Funktion nur wenn kein RLS 1 WR angeschlossen.

Digital/GLT: Über einen Aktor kann eine 3-stufige Einfach-GLT-Schaltung (z. B. KNX) zur Lüftungsstufenverstellung aufgebaut werden.

17.2.4 Einfach-BDE: Blockierung AUS

Parameter: Einfach-BDE Blockierung Lüftungsstufe Aus

Einstellwert: Aktiv, Inaktiv

Aktiv: Ausschaltfunktion des Lüftungsgerätes mit Einfach-BDE RLS 1 WR gesperrt.*

Inaktiv: Ausschaltfunktion des Lüftungsgerätes mit dem Einfach-BDE RLS 1 WR aktiviert.

* Bei gesperrter Ausschaltfunktion läuft das Lüftungsgerät mindestens mit Intervalllüftung (Lüftung zum Feuchteschutz).

17.2.5 Bypass

Parameter: Bypass

Einstellwert: Nein / Ja

Bei Nachrüstung eines Bypasses die Funktion Bypass aktivieren.

17.2.6 Vorheizregister

Parameter: Vorheizregister

Einstellwert: Nein / Ja

Bei Nachrüstung eines Vorheizregisters die Funktion Vorheizregister aktivieren.

17.2.7 Wärmetauscher Typ

Parameter: Wärmetauscher Typ

Einstellwert: Sensibel / Enthalt: Je nach Geräteausstattung

Bei Nachrüstung passenden Wärmetauscher Typ aktivieren.

17.2.8 Quittierung externe Sicherheitseinrichtung

Parameter: Quittierung externe Sicherheitseinrichtung

Einstellwert: Automatisch / Manuell: Je nach Geräteausstattung

Automatisch: nach Unterbrechung der Sicherheitskette wird der Gerätebetrieb automatisch gestartet.

Manuell: nach Unterbrechung der Sicherheitskette ist der Gerätebetrieb durch manuelle Quittierung wiederherzustellen.

17.2.9 Steuerung Werkseinstellung

Parameter: Werkseinstellung

Einstellwert: Kundenebene / Kunden- und Installateurebene

Kundenebene zurücksetzen

Kundenebene zurücksetzen: Eigentümer und Mietereinstellungen werden auf Werkseinstellung zurückgesetzt. Installateureinstellungen auf Installateurebene bleiben bestehen.

Kunden- & Installateurebene zurücksetzen:

Werkseinstellung wird wiederhergestellt (Komplett-Reset).

17.3 Lüftungseinstellungen

| |
|--|
| Geräte-Lüftungsmodus |
| Volumenstromeinmessung (Nennlüftung) |
| Volumenstrom Lüftungsstufe Reduzierte Lüftung |
| Volumenstrom Lüftungsstufe Nennlüftung |
| Volumenstrom Lüftungsstufe Intensivlüftung |
| Abgleich ABL ZUL (Abluft/Zuluft) Reduzierte Lüftung |
| Abgleich ABL ZUL Nennlüftung |
| Abgleich ABL ZUL Intensivlüftung |
| Nachtkühlung/Spülbetrieb |
| Luftmenge Volumenstromausgleich (Betrieb mit Abluftanlage) |
| Gerätefilter |
| Filterstandzeit Gerätefilter |
| Filterwechsel Gerätefilter |
| Außenfilter |
| Filterstandzeit Außenfilter |
| Filterwechsel Außenfilter |
| Raumfilter |
| Filterstandzeit Raumfilter |
| Filterwechsel Raumfilter |
| Dauer Lüftungsstufe |
| Bewegungsmelder Nachlaufzeit |

Zu- und Abluftventile werden während der Erstinbetriebnahme eingestellt. Öffnen bzw. schließen Sie diese, um die vom Planungsbüro vorgegebenen Werte einzustellen.

17.3.1 Geräte-Lüftungsmodus

Parameter: Lüftungsmodus

Einstellwert: min (Komfort = Werkseinstellung) / **max** (Effizienz)

Mit diesem Parameter wird der Betriebsmodus für den Sommer bzw. Winter festgelegt.

Im Betriebsmodus **Sommer (Komfort)** laufen die Ventilatoren in einer **Automatikbetriebsart** oder mit der **manuell eingestellten Lüftungsstufe**.

Im Betriebsmodus **Winter (Effizienz)** laufen die Ventilatoren mit **Lüftungsstufe 1** (Reduzierte Lüftung) oder der **manuell eingestellten Lüftungsstufe**.

Die Lüftungsstufe 1 (Reduzierte Lüftung) wird automatisch aktiviert, wenn:

- im **Winter** die mit dem Parameter **Außenluft-Effizienztemperatur min.** eingestellte Temperatur unterschritten wird oder
- im **Sommer** die mit dem Parameter **Außenluft-Effizienztemperatur max.** eingestellte Temperatur überschritten wird. Die Förderung der warmen Außenluft in die Wohnräume wird reduziert.
- LED III blinkt. Stoßlüftung (Intensivlüftung mit Timer). Nach Ablauf des Zeitintervalls schaltet das Lüftungsgerät zurück in den Automatikmodus.

i Während des Betriebs im Geräte-Lüftungsmodus lassen sich auch höhere Lüftungsstufen manuell einschalten, z. B. die Stoßlüftung (Intensivlüftung mit Timer). Nach Ablauf des Zeitintervalls schaltet das Lüftungsgerät in den Geräte-Lüftungsmodus zurück.

17.3.2 Volumenstromeinmessung (Nennlüftung)

Volumenstromeinmessung (Nennlüftung)

Parameter: Volumenstromeinmessung (Nennlüftung)

Einstellwert: Ein / Aus

Nach dem Aktivieren der Volumenstromeinmessung werden die Ventilatoren für maximal 3 Stunden in Nennlüftung betrieben. Dabei lassen sich die Zu- und Abluft-Volumenströme im Gebäude einmessen, ohne dass sich die Luftmengen durch Sensorwerte ändern. Die Funktion schaltet nach 3 Stunden automatisch aus. Die Funktion kann manuell ausgeschaltet werden.

17.3.3 Volumenströme je Lüftungsstufe

| WS 170 ... | min. | ab Werk | max. |
|------------------------------|---------|----------|----------|
| Reduzierte Lüftung RL | 40 m³/h | 60 m³/h | 160 m³/h |
| Nennlüftung NL | 40 m³/h | 90 m³/h | 160 m³/h |
| Intensivlüftung IL | 40 m³/h | 120 m³/h | 160 m³/h |

Die Einstellung des Volumenstroms gilt für beide Ventilatoren. Bei Feuchteschutzlüftung laufen die Ventilatoren im Intervallbetrieb. Wir empfehlen zuerst den Volumenstrom für **NL** einzustellen.

Die Volumenströme **RL** und **IL** werden von der Regelung automatisch auf Basis des NL-Referenzwertes 1/3 kleiner (RL) und 1/3 größer (IL) eingestellt.

Beispiel: NL 90 → RL 60 → IL 120

Die Steuerwerte IL und RL können danach manuell eingestellt werden.

Bedingung: Volumenstrom Intensivlüftung > Nennlüftung > Reduzierte Lüftung.

17.3.4 Abgleich ABL ZUL (Abluft/Zuluft)

| Parameter | Einstellwert |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Abgleich ABL ZUL Lüftungsstufe RL | min. -50 m³/h max. +50 m³/h |
| Abgleich ABL ZUL Lüftungsstufe NL | min. -50 m³/h max. +50 m³/h |
| Abgleich ABL ZUL Lüftungsstufe IL | min. -50 m³/h max. +50 m³/h |

ABL = Abluft, **ZUL** = Zuluft
Einstellwert ab Werk = 0 %

Zu- und Abluftmengen müssen im gesamten Einsatzbereich ausgeglichen sein. Normalerweise sorgen die Ventilatoren selbständig für eine Balance, so dass kein Abgleich vorgenommen werden muss.

Um dennoch Ventilator toleranzen auszugleichen, kann man mit den Abgleich-Parametern den Zuluftvolumenstrom an den Abluftvolumenstrom anpassen.

Beispiel: Zuluftvolumenstrom: gemessener Überschuss = 20 m³/h

Abgleich ABL ZUL: Lüftungsstufe NL muss zum Abgleich auf m³/h eingestellt werden. Beim Einstellen von NL gleicht die Steuerung automatisch auch RL und IL ab. Dabei wird die prozentuale Abweichung NL auf RL und IL übertragen. Für RL und IL ist auch ein manueller Abgleich möglich, Abgleich NL ändert sich dabei nicht. Ein erneuter Abgleich von NL passt jedoch wieder den Abgleich RL und IL an. Ein Abgleich von RL ändert auch die Lüftung zum Feuchteschutz. Mindest- und Maximalwerte der Ventilator-Versorgungsspannungen können beim Abgleich nicht unter- bzw. überschritten werden.

17.3.5 Nachtkühlung / Spülbetrieb

Parameter: Nachtkühlung / Spülbetrieb

Einstellwert abhängig vom Lüftungsgerätetyp → Volumenstrom Lüftungsstufe.

Volumenstromvorgabe der Funktionen Nachtkühlung und Spülbetrieb.

Nachtkühlung

Aktivierung durch Wochenzeitprogramm und Sensoreingang möglich. (Konfiguration Sensoreingänge beachten). Betrieb der Ventilatoren mit vorgegebener Luftmenge (max. 100 % möglich) einstellbar. Bypass öffnet, wenn

- T-Raum Referenz > maximale Raumtemperatur und
- T-Zuluft > minimale Zulufttemperatur,
- T-Außenluft > 5 °C,
- Timer Nachheizregister Bypass-Verriegelung abgelaufen.

Hinweis Display: Nachtkühlung aktiv.

Ist eine Kühlung aufgrund der Temperaturbedingungen nicht möglich, wird der Betrieb der Ventilatoren für 50 Min. unterbrochen. Nach Ablauf der Zeit wird eine mögliche Kühlung erneut geprüft (Ventilatorbetrieb 10 Minuten).

Spülbetrieb

Gerätebetrieb mit dem vom Nutzer eingestellten Volumenstrom, z. B. max. Luftmengen austausch im definierten Zeitraum. Aktivierung durch Wochenzeitprogramm und Sensoreingang (Konfiguration Sensoreingänge beachten) möglich. Betrieb der Ventilatoren mit vorgegebener Luftmenge (max. m³/h möglich) einstellbar.

Hinweis Display: Spülbetrieb aktiv.

17.3.6 Luftmenge Volumenstromausgleich (Eco Zuluft)

Parameter: Volumenstromausgleich

Einstellwert abhängig vom Lüftungsgerätetyp → Volumenstrom Lüftungsstufe.

Aktivierung durch potentialfreien Schaltkontakt, aufgeklemmt auf Sensoreingang (Konfiguration Sensoreingänge beachten). Betrieb des Zuluftventilators mit eingestellter Luftmenge.

Funktion: Dient zur Luftnachführung von im Raum befindlichen Abluftanlagen (z. B. Dunstabzugshaube).

Hinweis Display: Volumenstromausgleich aktiv.

17.3.7 Gerätefilter

Parameter: Filterstandzeit Gerätefilter

Einstellwert: 3 bis 12 Monate

Parameter: Filterwechsel Gerätefilter

Einstellwert: Nein / Ja

Angezeigt wird die Filterstandszeit der Gerätefilter (entspricht Laufzeit Zuluftventilator). Nach **Ablauf des eingestellten Timerintervalls erscheint eine Filterwechsel-Meldung**. Wird der Filter vorzeitig gewechselt, muss der Filterwechsel bestätigt werden. Wählen Sie dazu unter Filterwechsel Gerätefilter **ja** an.

Die Filterstandszeit wird zurückgesetzt. Beim Einfach-BDE **RLS 1 WR** wird das Filterwechselintervall durch Blinken der mittleren LED angezeigt. Reset erfolgt durch gleichzeitiges Betätigen der beiden Pfeiltasten für ca. 5 Sek.

17.3.8 Außenfilter

Parameter: Außenfilter

Einstellwert: Nein / Ja

Parameter: Filterstandzeit Außenfilter

Einstellwert: 3 ... 6 ... 18 Monate

Parameter: Filterwechsel Außenfilter

Einstellwert: Nein / Ja

Außenfilter **ja** aktiviert die Filterwechselanzeige für einen dem Lüftungsgerät vorgeschalteten Außenluftfilter.

Wird der Filter vorzeitig gewechselt, muss der Filterwechsel bestätigt werden. Wählen Sie dazu unter Filterwechsel Außenfilter **ja** an. Die Filterstandszeit wird zurückgesetzt.

17.3.9 Raumfilter

Parameter: Raumfilter

Einstellwert: Nein / Ja

Parameter: Filterstandzeit Raumfilter

Einstellwert: 1 ... 2 ... 6 Monate

Parameter: Filterwechsel Raumfilter

Einstellwert: Nein / Ja

Raumfilter **ja** aktiviert die Filterwechselanzeige für die Raumfilter in den Lufteinlässen, z. B. für Abluft-Filterelemente. Wird der Filter vorzeitig gewechselt, muss der Filterwechsel bestätigt werden. Wählen Sie dazu unter Filterwechsel Raumfilter **ja** an. Die Filterstandszeit wird zurückgesetzt.

17.3.10 Dauer Lüftungsstufe

Parameter: Dauer Lüftungsstufe (Pausenlüftung)

Einstellwert: 1 ... 30 ... 120 Min

Betriebszeit einer manuell angewählten Lüftungsstufe in Betriebsart **Auto Sensor** oder **Auto Zeit** oder der **Stoßlüftung**.

17.3.11 Bewegungsmelder Nachlaufzeit

Einstellwert: 5 ... 12 ... 120 Min

Dauer des Gerätebetriebs nach letztmaliger Erfassung der Raumnutzung durch Bewegungsmelder.

Anmerkung: Bei Geräten mit Bewegungsmelder wird der Gerätebetrieb erst nach Erfassung der Raumnutzung (erfolgte Bewegung) aktiviert.

Ausnahme: Betriebsart AutoZeit

Bewegungsmelder ist nur aktiv, wenn dieser innerhalb des Zeitprogramms eingestellt/ausgewählt wurde. Ist der Gerätebetrieb über den Bewegungsmelder aktiviert, wird das Gerät immer bedarfsgeführt nach den Messwerten der angeschlossener Sensoren (CO₂, VOC) betrieben.

17.4 Zeitprogramme Lüftung

17.4.1 Regelzeitprogramm / Ferienzeitprogramm Regelzeitprogramm / Ferienzeitprogramm

Aktivierung der Zeitprogramme erfolgt über die Betriebsart Auto Zeit. Das Regelzeitprogramm ist grundsätzlich aktiviert. Das Ferienzeitprogramm kann durch Vorgabe eines Zeitbereiches über die Parameter **Ferienprogramm Datum Start** und **Ferienprogramm Datum Ende** zeitbegrenzt aktiviert werden. Für die Dauer des aktivierten Ferienzeitprogramms wird der Hinweis **Ferienzeitprogramm aktiv** ausgegeben.

Parameter: Ferienzeit Start

Einstellwert: Datumseingabe

Parameter: Ferienzeit Ende

Einstellwert: Datumseingabe

Für jeden Wochentag ist ein Tageszeitprogramm mit 6 Zeitfenstern und zugeordneter Lüftungsstufe/Funktion programmierbar. Die Programmierung der Tageszeitprogramme kann einzeln oder durch Aktivierung der gewünschten Wochentage auch für mehrere Tage durchgeführt werden. Ein nachträgliches Kopieren einzelner Tage ist möglich. Die durch das Wochenzeitprogramm aktivierte Lüftungsstufe/Funktion ist solange aktiv, bis sie durch eine neu gestartete Luftstufe/Funktion innerhalb des Zeitprogramms abgelöst wird.

Einstellmöglichkeiten Regelzeitprogramm / Ferienzeitprogramm

* **StandardEinstellung in Zeitfenster 1: Regelzeitprogramm = Nennlüftung (Nenn), Ferienzeitprogramm = Feuchteschutzlüftung (Feuchteschutz)**

| Wochentag | Schalt- punkt Zeit- fenster 1 bis 6 | Lüftungsstufe/ Zone | Von bis |
|------------|--|--|----------------|
| Montag | 1 | <ul style="list-style-type: none"> • Aus • Feuchteschutz • Reduziert* • Nenn* • Intensiv • Nachtkühlung • Spülbetrieb • Sensorbetrieb • Bewegungsmelder | 00:00 23:59 |
| Dienstag | | | |
| Mittwoch | | | |
| Donnerstag | | | |
| Freitag | | | |
| Samstag | | | |
| Sonntag | | | |

| Wochentag | Schalt- punkt Zeit- fenster 1 bis 6 | Lüftungsstufe/ Zone | Von bis |
|-----------|--|---|------------|
| | | <ul style="list-style-type: none"> • Zone 1 • Zone 2 • Zone Sensor | |

17.4.2 Zeitprogramme Kühl- und Heizfunktion (Freigaben)

Die Kühl- und Heizfunktion kann für einen bestimmten Zeitbereich freigegeben oder gesperrt werden, um in den Übergangszeiten ein unerwünschtes Kühlen bzw. Nachheizen der Zuluft zu vermeiden. Der Zeitbereich für die beiden Funktionen lässt sich unabhängig voneinander einstellen.

Freigabe Kühlfunktion

Parameter: Freigabe Kühlfunktion Start-Datum [TT:MM]

Einstellwert: 01.01 ... 01.05 ... 31.12

Parameter: Freigabe Kühlfunktion Ende-Datum [TT:MM]

Einstellwert: 01.01 ... 01.10 ... 31.12

Alle über die Steuerung möglichen Kühlfunktionen

- Bypass
- Kühlung über Multifunktionskontakt (alle Funktionen)
- Kühlung über Sole-EWT
- 3-Wege Luftklappe

sind nur für den angegebenen Zeitraum freigegeben und funktionsbereit. Außerhalb des angegebenen Datumsbereichs sind diese Funktionen deaktiviert und gesperrt.

Während der Funktionssperre erscheint an der Bedieneinheit und in der Inbetriebnahmesoftware der Hinweis **Sperre Kühlfunktion aktiv**.

i Die Ansteuerung des Bypasses ist über die Gebäuleittechnik GLT weiterhin möglich.

Freigabe Heizfunktion

Parameter: Freigabe Heizfunktion Start-Datum [TT:MM]

Einstellwert: 01.01 ... 15.10 ... 31.12

Parameter: Freigabe Heizfunktion Ende-Datum [TT:MM]

Einstellwert: 01.01 ... 15.04 ... 31.12

Alle über die Steuerung möglichen Heizfunktionen

- Nachheizung über Multifunktionskontakt (alle Funktionen)
- Nachheizung über ZP1
- Funktion Nachheizregister

sind nur für den angegebenen Zeitraum freigegeben und funktionsbereit. Außerhalb des angegebenen Datumsbereichs sind diese Funktionen deaktiviert und gesperrt.

Während der Funktionssperre erscheint an der Bedieneinheit und in der Inbetriebnahmesoftware der Hinweis **Sperre Heizfunktion aktiv**.

17.5 Temperatureinstellungen

| |
|---|
| Abgleich Raumtemperatur |
| T-ZUL min kühlen |
| Maximale Raumtemperatur |
| Raum-Solltemperatur |
| Einstellungen Effizienztemperatur min/max |

17.5.1 Abgleich Raumtemperatur

Parameter: Abgleich Raumtemperatur

Einstellwert: -3 ... 0 ... +3 K

Ursachen für eine Abweichung der Raum-Isttemperatur:

- Ungünstiger Montageort für die Touch-Bedieneinheit, einen externen Raumfühler oder Bus-Raumfühler.
- Zu hohe Toleranz Abluft-Temperatur sensor.

Mit diesem Parameter ist ein Abgleich der Raum-Isttemperatur möglich. Der Abgleich bezieht sich auf den unter Raumfühler Konfiguration gewählten Raumfühler.

Beispiel: Am der Touch-Bedieneinheit gemessene Raum-Isttemperatur = 20,3 °C. Bei **Abgleich Raumtemperatur** von -0,4 K wird eine Raum-Isttemperatur von 19,9 °C angezeigt.

17.5.2 T-Zuluft min kühlen

Parameter: T-Zuluft min kühlen

Einstellwert: 8 ... 14 ... 29 °C

Begrenzt die minimale Zulufttemperatur, falls mit Bypass gekühlt wird. Bypass schließt teilweise, wenn die eingestellte Temperatur unterschritten wird. Das Lüftungsgerät regelt die Zulufttemperatur auf den eingestellten Wert.

17.5.3 Maximale Raumtemperatur

i Der Mindest-Temperaturunterschied zwischen dem Parameter Raumsolltemperatur und der maximalen Raumtemperatur beträgt 2 °C. Bei Unterschreiten des zulässigen Temperaturunterschieds wird eine automatische Korrektur vorgenommen.

Parameter: Maximale Raumtemperatur

Einstellwert: 18 ... 24 ... 30 °C

Die Regelung gibt die Kühlung über den Bypass frei, wenn die eingestellte maximale Raumtemperatur (gemessen am Temperatursensor) erreicht wird.

Bedingungen für die Kühlung über den Bypass

- T-Außenluft > 5 °C bei Einfach-BDE im Solobetrieb und

- T-Außenluft < T-Raum Referenz und T-Raum Referenz > maximale Raumtemperatur

17.5.4 Raum-Solltemperatur

Parameter: Raum-Solltemperatur

Einstellwert: 18 ... 23 ... 25 °C

17.5.5 Einstellungen Effizienztemperatur min/max

Parameter: Außenluft-Effizienztemperatur max.

Einstellwert: +25 ... +30 ... +35 °C

Parameter: Außenluft-Effizienztemperatur min.

Einstellwert: 0 ... +2 ... +5 °C

Grenztemperaturen für den mit **Parameter Geräte-Lüftungsmodus** eingestellten Wert **Komfort** oder **Effizienz** (für den Sommer und Winter). Die Lüftungsstufe 1 (Reduzierte Lüftung) wird automatisch aktiviert,

- wenn im **Winter** die mit der **Außenluft-Effizienztemperatur min.** eingestellte Temperatur unterschritten wird. Die Förderung der kühlen Außenluft in die Wohnräume wird reduziert.

oder

- wenn im **Sommer** die mit dem Parameter **Außenluft-Effizienztemperatur max.** eingestellte Temperatur überschritten wird. Die Förderung der warmen Außenluft in die Wohnräume wird reduziert.

17.6 Sensoreinstellungen

| |
|---|
| Betrieb Kombisensor |
| Abgleich Feuchte-Kombisensor/Temperatur-Kombisensor |
| Sensor 1 Konfiguration: |
| Sensor 1 |
| Sensor 1 Typ |
| Sensor 1 Benennung |
| Sensor 2 Konfiguration: |
| Sensor 2 |
| Sensor 2 Typ |
| Sensor 2 Benennung |
| Sensor 2 Digitalfunktion |
| SensorAuswahl Sensor 3 und 4 Konfiguration aktiv, wenn Parameter Einfach-BDE inaktiv geschaltet |
| CO2 Grenzwert min |
| CO2 Grenzwert max |
| VOC Grenzwert min |
| VOC Grenzwert max |
| Rel. Feuchte-Grenzwert min |
| Rel. Feuchte-Grenzwert max |
| Rel. Feuchte Steuerspannung 0 V |
| Rel. Feuchte Steuerspannung 10 V |
| CO2-Wert Steuerspannung 0 V |
| CO2-Wert Steuerspannung 10 V |
| VOC-Wert Steuerspannung 0 V |
| VOC-Wert Steuerspannung 10 V |

17.6.1 Betrieb Kombisensor

Parameter: Betrieb Kombisensor

Einstellwert: stufig / linear

stufig: Rel. Feuchte Grenzwert max für die Intensivlüftung. Der Maximumwert dient in den Betriebsarten **Auto Zeit** und **Auto Sensor** immer als Schalterpunkt zur Entfeuchtung. Der Minimumwert wird nicht berücksichtigt.

linear: Rel. Feuchte Grenzwert min/max für die Intensivlüftung bei linearer Feuchterege lung in Betriebsart **Auto Sensor**. Der **Maximumwert** dient in der Betriebsart **Auto Zeit** und **Auto Sensor** immer als **Schalterpunkt zur Entfeuchtung**. Der Minimum-Grenzwert gilt für die Reduzierte Lüftung. Zwischen **RL** und **IL** erfolgt die Regelung linear, stufenlos und bedarfsgeführt.

1 Einstellung gilt auch bei Nennlüftung für Einfach-BDE (RLS 1 WR) im Solobetrieb und Einstellung linear. Die Grenzwert-Einstellungen gelten für den Feuchtwert (optional).

Für Sensor-Grenzwerteinstellungen → Kapitel CO₂-/VOC-/Rel. Feuchte-Grenzwerte min/max [► 15].

17.6.2 Abgleich Feuchte Kombisensor / Abgleich Temperatur Kombisensor

Parameter: Abgleich Feuchte Kombisensor

Einstellwert: -15 ... 0 ... 15 %

Parameter: Abgleich Temperatur Kombisensor

Einstellwert: -3 ... 0 ... 3 °C

Korrigiert eventuell auftretende Abweichungen des Kombisensor-Feuchtwertes bzw. Temperaturwertes.

17.6.3 Konfiguration Sensor 1 / Sensor 2

Parameter: Sensor 1 / Sensor 2 Konfiguration

Einstellwert: nein / ja

Parameter: Sensor 1 / Sensor 2 Typ

Einstellwert: CO₂, VOC, r. F., digital, extern. Wenn **digital**, dann Start/Stop, Nachtkühlung, Spülbetrieb, Bewegungsmelder, Volumenstromausgleich, Zuluftbetrieb, Betrieb mit Abluftanlage.

Parameter: Benennung Sensor 1 / Sensor 2

Einstellwert: **Sensor 1, Sensor 2**, Sensor 3, Sensor 4, Bad, WC, Küche, Schlafzimmer, Kinderzimmer, Wohnzimmer, Zone 1, Zone 2 **ja** aktiviert die mit Typ benannten, angeschlossenen externen Sensoren. Die Benennung erscheint an der Hauptbedieneinheit. Wird Parameter Sensor Typ **digital** gewählt, kann die 24 V-Versorgungsspannung über einen Taster geschleift und auf den zugehörigen 0-10 V-Eingang (Pfeil) zurückgeführt werden. Bei Tasterbetätigung schaltet das Lüftungsgerät für die unter Dauer Lüftungsstufe angegebene Zeit auf Stoßlüftung. Nach Ablauf schaltet das Lüftungsgerät in die zuvor gewählte Lüftungsstufe zurück. Für Verdrahtungspläne → Installationsanleitung. Bei Auswahl Spülbetrieb wird das Lüftungsgerät für die Dauer der Aktivierung mit der eingestellten Luftmenge betrieben. Der Spülbetrieb dient der schnellen Abfuhr von Lüftungslasten. **Voraussetzungen Nachtkühlung:** T-Raum Referenz > maximale Raumtemperatur und T-Zuluft > minimale Zulufttemperatur, T-Außenluft > 5 °C, Timer Nachheizregister Bypass-Verriegelung abgelaufen. Bei Auswahl Nachtküh-

lung und den vorgenannten Voraussetzungen wird das Lüftungsgerät für die Dauer der Aktivierung mit der eingestellten Luftmenge bei geöffnetem Bypass betrieben.

17.6.4 Konfiguration Sensor 3 / Sensor 4

Bedingungen für den Anschluss von Sensor 3 und Sensor 4: Parameter Einfach-BDE inaktiv

Parameter: Sensor 3 / Sensor 4 Konfiguration

Einstellwert: ja / nein

Parameter: Sensor 3 / Sensor 4 Typ

Einstellwert: CO₂, VOC, r. F., digital. Wenn **digital**, dann Start/Stop, Nachtkühlung, Spülbetrieb, Bewegungsmelder. Der ursprüngliche Einfach-BDE-Anschluss an der Klemme **RLS** wird zu zwei weiteren Sensoranschlüssen umfunktioniert:

- 0-10 V-Eingänge Klemme **S1+** für Sensor 3 und Klemme **S2-** für Sensor 4
- 12 V-Versorgungsspannung an Klemmen LD 1 - LD3

Für 24 V-Sensoren die Versorgungsspannung von den Sensoren 1 und 2 abgreifen. **ja** aktiviert die mit Typ benannten, angeschlossenen externen Sensoren. Die Benennung erscheint an der Hauptbedieneinheit. Wird Parameter Sensor Typ **digital** gewählt, kann die 12 V-Versorgungsspannung über einen Taster geschleift und auf den zugehörigen 0-10 V-Eingang (S1+ oder S2-) 6 Hauptmenü Einstellungen zurückgeführt werden. Bei Tasterbetätigung schaltet das Lüftungsgerät für die unter Dauer Lüftungsstufe angegebene Zeit auf Stoßlüftung. Nach Ablauf schaltet das Lüftungsgerät in die zuvor gewählte Lüftungsstufe zurück.

17.6.5 CO₂-/VOC-/Rel. Feuchte-Grenzwerte min/max

Parameter: CO₂ Grenzwert min

Einstellwert: 500 ... 800 ... 900 ppm.

Parameter: CO₂ Grenzwert max

Einstellwert: 1000...1230...2000 ppm.

Parameter: VOC Grenzwert min

Einstellwert: 500...800...900 ppm.

Parameter: VOC Grenzwert max

Einstellwert: 1000...1230...2000 ppm

Parameter: Rel. Feuchte Grenzwert min


Einstellwert: 30 ... 35 ... 45 % r. F.

Parameter: Rel. Feuchte Grenzwert max

Einstellwert: 50 ... 70 ... 90 % r. F.

Bei **linearer** Sensorregelung der Lüftung (Betriebsart Auto Sensor) variiert der Volumenstrom stufenlos in Abhängigkeit der aktuellen CO₂-/VOC-/Rel. Feuchte-Konzentration. Minimumgrenzwerte gelten für die reduzierte Lüftung RL, Maximumgrenzwerte für Intensivlüftung IL. Dazwischen erfolgt eine lineare Regelung.

Beispiel

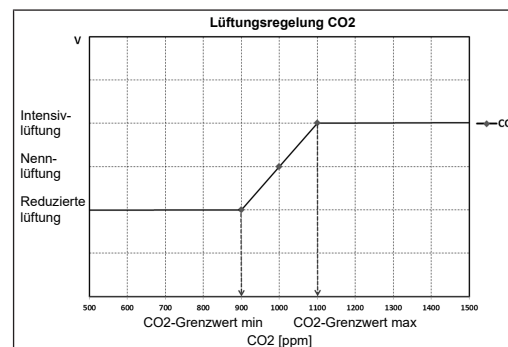

Für Informationen zum Einstellwert **stufig** oder **linear** → Betrieb Kombisensor [► 14].

17.6.6 CO₂-Wert / VOC-Wert / Rel. Feuchte Steuerungspannung 0 V/10 V

Parameter: CO₂-Wert Steuerungspannung 0 V

Einstellwert: 0 ... 800 ... 900 ppm

Parameter: CO₂-Wert Steuerungspannung 10V

Einstellwert: 900 ... 1230 ... 3000 ppm

Parameter: VOC-Wert Steuerungspannung 0 V

Einstellwert: 0 ... 800 ... 900 ppm

Parameter: VOC-Wert Steuerungspannung 10 V

Einstellwert: 900 ... 1230 ... 3000 ppm

Parameter: Rel. Feuchte Steuerungspannung 0 V

Einstellwert: 0 ... 100 % r. F.

Parameter: Rel. Feuchte Steuerungspannung 10 V

Einstellwert: 0 ... 100 % r. F.

Mit den Steuerungspannungen 0 V und 10 V werden die Kennlinien der Sensoren definiert. Die Sensorkennlinie muss linear verlaufen.

17.7 Feuerstätte (ZP)

Funktion mit Zusatzplatine **ZP** zuschaltbar.

Parameter: Feuerstätte Sicherheitsfunktion

Einstellwert: Nein / Ja

Aktiviert die Feuerstättenfunktion, wenn das Lüftungsgerät zusammen mit einer Feuerstätte betrieben wird. Nach dem Einbau muss die optionale Zusatzplatine mit **ja** aktiv geschaltet werden.

17.8 Sole-EWT (ZP 1)

Für **Zusatzplatine ZP 1** siehe Zubehör.

Mit Zusatzplatine ZP 1 ist ein Sole-EWT mit **geregelter oder unregelter Pumpe** ansteuerbar.

Parameter: Sole-Erdwärmetauscher

Einstellwert: nein / ja

Parameter: Regelung Sole-Umwälzpumpe

Einstellwert: geregelt / unregelt

Parameter: T-Lufteintritt Offset heizen

Einstellwert: 0 ... 2 ... 5 K

Parameter: T-Lufteintritt Hysterese heizen

Einstellwert: 1 ... 6 K

Parameter: T-Lufteintritt Hysterese kühlen

Einstellwert: 2 ... 6 K

Voraussetzungen für Einsatz der ZP 1

DIP-Schalter der ZP 1 auf Sole-EWT eingestellt und mit Parameter Sole-EWT aktiviert.

Bedingungen für das Heizen

Einschalten der Sole-UP ,wenn

- T-Lufteintritt (Lufttemperatur im Außenluftstutzen) < minimale Lufteintrittstemperatur (Werkseinstellung) + T-Lufteintritt Offset heizen.

Ausschalten der Sole-UP bei unregelter Pumpe, wenn

- T-Lufteintritt (Lufttemperatur im Außenluftstutzen) > minimale Lufteintrittstemperatur (Werkseinstellung) + T-Lufteintritt Offset heizen + 1 K.

Ausschalten der Sole-UP bei geregelter Pumpe, wenn

- die Steuerungspannung auf 0 V gesunken ist.

Bedingungen für das Kühlen

Einschalten der Sole-UP

Die Luft wird gekühlt, wenn alle 3 Bedingungen erfüllt sind:

- Jahreszeit Sommer. Nicht gültig für Einfach-BDE (RLS 1 WR) im Solobetrieb, da der Parameter Jahreszeit nicht abgefragt wird.
- T_R (Raumtemperatur) > eingestellte maximale Raumtemperatur → Abgleich Raumtemperatur [► 14] + 1 K

- T-Lufteintritt (Lufttemperatur im Außenluftstutzen) > T-Zuluft min kühlen → T-Zuluft min kühlen [▶ 14] + T-Lufteintritt Hysterese kühlen.

Um ein Takten der Umwälzpumpe zu verhindern muss die Temperatur am Lufteintritt um die eingestellte Hysterese größer sein als die minimale Lufteintrittstemperatur.

Ausschalten der Sole-UP

Die Luft wird nicht mehr gekühlt, wenn eine der beiden Bedingungen erfüllt ist:

- T_r (Raumtemperatur) < eingestellte maximale Raumtemperatur → Abgleich Raumtemperatur [▶ 14] oder
- T-Lufteintritt (Lufttemperatur im Außenluftstutzen) < T-Zuluft min kühlen → T-Zuluft min kühlen [▶ 14]

Die Umwälzpumpe schaltet aus, wenn die Temperatur am Fühler T-Lufteintritt die minimale Lufteintrittstemperatur unterschreitet, da die minimale Zulufttemperatur T-Zuluft min kühlen nicht gehalten werden kann.

Bei **geregelter Pumpe** wird bei Erreichen der Einschalttemperatur eine Vorgabespannung so eingestellt, dass die T-Zuluft min kühlen erreicht wird. Die Temperatur kann so mit dem geringsten Energieeinsatz gehalten werden. Die Pumpe wird abgeschaltet, sobald die Vorgabespannung durch die Regelung auf 0 V sinkt.

17.9 Zonenlüftung (ZP1)

Für **Zusatzplatine ZP 1** siehe Zubehör.

Zum **Aktivieren** Zusatzplatine 1 mit den DIP-Schaltern auf Zonenlüftung und den Parameter **Zonenlüftung** auf **ja** stellen.

Parameter: Zonenlüftung

Einstellwert: nein / ja

Parameter: Reduzieren des Volumenstroms

Einstellwert: 0 ... 30 ... 60 %

Parameter: Sensor Zone 1

Einstellwert: 0 ... 4

Parameter: Sensor Zone 2

Einstellwert: 0 ... 4

Parameter: Drehrichtung

Einstellwert: rechts

Parameter: Abweichung von Mittelstellung

Einstellwert: -90 ... 0 ... 90 °

Parameter: Abweichung vom Endanschlag Zone 1*

Einstellwert: 0 ... 90 °

Parameter: Abweichung vom Endanschlag Zone 2*

Einstellwert: -90 ... 0 °

* Positive Werte Richtung Zone 2, Negative Werte Richtung Zone 1

Die Zonenlüftung verteilt die Luftmengen auf zwei Zonen (externe Zonenklappe notwendig).

Bei angewählter Betriebsart Auto Zeit läuft das Zeitprogramm Lüftung (→ Zeitprogramm Lüftung) mit den für Zone 1 und Zone 2 programmierten Zeitfenstern und Lüftungsstufen.

Wenn die Zonenlüftung aktiviert ist, wird der Volumenstrom um den eingestellten Prozentwert reduziert.

Zonenlüftung mit Sensorregelung

i Einsetzbar sind nur kabelgebundene Sensoren (Typ CO₂, VOC, Feuchte).

Sind in beiden Zonen Sensoren installiert, ist eine Sensorregelung einstellbar → Zeitprogramm Lüftung, Zeitprogramm Lüftung, Einstellung Zone Sensor.

Die größere Luftmenge erhält die im Zeitprogramm hinterlegte Raumzone oder die mit der schlechteren Luftqualität gemessene Raumzone. Die andere Zone erhält den für die Hygiene notwendigen Mindestluftwechsel.

Diese kann durch Änderung der Endanschläge der Zonenklappe den Anforderungen angepasst werden.

Zonenlüftung wie folgt auslegen

- Gleiche Druckverluste in beiden Zuluftkanälen
- Druckverluste unter 50 Pa

17.10 3-Wege Luftklappe (ZP 1)

Für **Zusatzplatine ZP 1** siehe Zubehör.

Zum **Aktivieren** Zusatzplatine 1 mit den DIP-Schaltern auf die 3-Wege Luftklappe und den Parameter **3-Wege Luftklappe** auf **ja** stellen.

Parameter: 3-Wege Luftklappe

Einstellwert: Nein / Ja

Parameter: Untere Grenztemperatur

Einstellwert: -10 ... 5 ... 10 °C

Parameter: Obere Grenztemperatur

Einstellwert: 15 ... 20 ... 30 °C

Parameter: Hysterese

Einstellwert: 2 ... 6 K

Für Zusatzinformationen zur 3-Wege Luftklappe → Luft-EWT 3-Wege Luftklappe.

Oberhalb bzw. unterhalb der eingestellten Grenztemperaturen (Bezug auf Außentemperatur) wird die 3-Wege Luftklappe so gestellt, dass die Luft über den Luft-EWT geleitet und gekühlt bzw. erwärmt wird.

Bei Werten innerhalb der Grenzwerte wird die Luft direkt von außen angesaugt, ohne den Luft-EWT zu durchströmen. Der zusätzlich benötigte Außenlufttemperatursensor (PT 1000) wird auf der Zusatzplatine angeschlossen.

17.11 Nachheizung (ZP 1)

Für **Zusatzplatine ZP 1** siehe Zubehör.

Parameter: Nachheizung

Einstellwert: nein / ja

Parameter: Hysterese Solltemperatur

Einstellwert: 0,1 ... 0,3 ... 1 K

Für Zusatzinformationen zur Nachheizung → Regelung Nachheizung .

Nachheizung z. B. über ein elektrisches oder hydraulisches Heizregister. Zum Abgleichen bleibt Parameter Hysterese Solltemperatur weiterhin einstellbar. Die Hysterese bezieht sich auf die eingestellte Raum-Solltemperatur im Kurzwahlmenü.

17.12 Druckkonstanz (ZP 2)

Für **Zusatzplatine ZP 2** siehe Zubehör.

i Die Lüftungsstufen und Betriebsarten lassen sich im druckkonstanten Betrieb nicht verstellen. Die Funktionen sind gesperrt.

i Bei Parameter Druckkonstanter Betrieb auf ja → Initialisierung: Lüftungsgerät läuft 3 Minuten mit Referenz-Volumenstrom und ermittelt den Druck im Luftkanal. Danach läuft der per DIP-Schalter ausgewählte Ventilator mit dem ermittelten Kanaldruck. Der andere Ventilator fördert den gleichen Volumenstrom.

Die Ventilatoren können optional auch druckkonstant (statt volumenstromkonstant) geregelt werden.

Die Druckmessung erfolgt in der Zuluft- oder Abluftleitung, je nach Montageort des Drucksensors. Der jeweilige Ventilator wird als Masterventilator geregelt, der andere (Slaveventilator) wird mit gleichem Volumenstrom betrieben wie der Masterventilator.

Zur Aktivierung des druckkonstanten Betriebs und zur Eingabe der Grenzwerte für die Druckkonstanzregelung. Bei Änderung des Druckverlustes an der Zuluftleitung (Beispiel

Umschaltung am Tellerventil) ändert sich der Druck und der Masterventilator regelt sich wieder auf seinen Referenzdruck ein.

Referenzvolumenstrom

Der Referenzvolumenstrom ist in der Parametergruppe Druckkonstanz einstellbar.

Öffnen Sie zum Einstellen eines gewünschten Volumenstromes in Nennlüftung alle Ventile komplett. Das Gerät wird initialisiert und ermittelt den Druckabfall am Differenzdrucksensor bei eingestellten Volumenstrom (Referenzdruck).

Das Lüftungsgerät wird so geregelt, dass der Referenzdruck innerhalb eines festgelegten Toleranzbereichs stabil bleibt.

Referenzdruck

Der Referenzdruck ist in der Parametergruppe Druckkonstanz einstellbar.

Geben Sie hier den vom Planungsbüro berechneten Druck ein. Dieser wird bei Betrieb konstant gehalten.

Parameter: Druckkonstanz

Einstellwert: nein / ja

Parameter: Referenz

Einstellwert: Druck / Volumenstrom

Parameter: Referenzvolumenstrom

Einstellwert: m³/h

Parameter: Druck

Einstellwert: 10 - 200 Pa

17.13 Filterüberwachung (ZP 2)

Für **Zusatzplatine ZP 2** siehe Zubehör.

Parameter: Filterüberwachung

Einstellwert: Nein / Ja

Parameter: Zulässiges Delta p

Einstellwert: 30 - 100 %

Parameter: Start Initialisierung Filterkennlinie

Alternative Überwachung der Filter-Nutzungszeiten per Druckmesssensor.

Dabei wird bei sauberen Filtern für jeden Volumenstrom (FL, RL, NL, IL) ein Differenzdruck ermittelt und eine Druckverlustkennlinie hinterlegt.

Mit Parameter zulässiges Delta p wird die maximal zulässige Druckerhöhung in % vorgegeben.

i Vor Aktivierung der Filterüberwachung unbedingt neue Luftfilter in das Lüftungsgerät einsetzen.

1 Bei Parameter „Filterüberwachung“ auf ja wird das Lüftungsggerät auf den aktuellen Druckverlust eingestellt – das Gerät durchläuft für 10 Minuten den gesamten Volumenstrombereich von RL zu IL.

Diese Initialisierung erfolgt jedesmal, wenn der Filterwechsel quittiert wird.

Für Zusatzinformationen zur Filterüberwachung → Zube-
 höranleitung.

17.14 EnOcean Funk (Steckmodul E-SM)

Parameter: EnOcean Funk

Einstellwert: nein / ja

Parameter: Anlernmodus

Einstellwert: inaktiv / aktiv

Parameter: Geräte-Liste

Einstellwert: inaktiv / aktiv

Parameter: Geräte auslernen

Einstellwert: Hier können Sie entweder alle oder auch ein-
 zeln EnOcean Funk-Geräte auslernen.

Für Zusatzinformationen zum EnOcean Funk-Steckmodul E-
 SM → Steckmodule EnOcean / KNX oder Zubehörlei-
 tung.

17.15 KNX (Steckmodul K-SM)

Parameter: KNX

Einstellwert: nein / ja

Für Zusatzinformationen zum KNX-Steckmodul K-SM →
 Steckmodule EnOcean / KNX oder Zubehöranleitung.

17.16 BACnet

[https://www.maico-ventilatoren.com/service/down-
 loads](https://www.maico-ventilatoren.com/service/downloads)

17.17 Schalttest

Parameter: Ventilator Zuluft

Einstellwert: Aus / Ein

Parameter: Ventilator Abluft

Einstellwert: Aus / Ein

Parameter: Vorheizregister

Einstellwert: Aus / Ein

Parameter: Schaltkontakt Basisplatine (Hauptplatine)

Einstellwert: Aus / Ein

17.18 Internet

Parameter: IP-Adresse Konfiguration

Einstellwert: Statisch / Dynamisch DHCP (Werkseinstel-
 lung)

Parameter: IP-Adresse

Einstellwert: dynamisch

Parameter: Subnetzmaske

Einstellwert: dynamisch

Parameter: Gateway

Einstellwert: —

Parameter: DNS

Einstellwert: —


Parameter: MAICO@HOME

Parameter: Nein / Ja

Parameter: Web-Server Reset Login

Einstellwert: zurücksetzen / nicht zurücksetzen

18 Hauptmenü Abfrage



Im Hauptmenü Abfrage lassen sich aktuelle Systemwerte,
 wie Temperatur- und Feuchtemesswerte oder Systemzu-
 stände, abfragen.

18.1 Bedienstruktur Abfrage

| | |
|--|-----------------|
| | Lüftung |
| | Temperaturen |
| | Sensoren |
| | Schaltzustände |
| | Betriebsstunden |

18.2 Lüftung

| Parameter | Anzeige |
|--|---|
| Aktuelle Lüftungsstufe | Aktuell betriebene Lüftungs- stufe |
| Aktueller Volumenstrom | Aktueller Luftvolumenstrom |
| Ventilator Zuluft Drehzahl | Aktuelle Ventilatorendrehzahl |
| Ventilator Abluft Drehzahl | Aktuelle Ventilatorendrehzahl |
| Restlaufzeit Wechsel Außen- filter | Verbleibende Zeit (Tage), bis der Außenfilter zu wechseln ist |
| Restlaufzeit Wechsel Gerä- tefilter | Verbleibende Zeit (Tage), bis die Gerätefilter zu wechseln sind |
| Restlaufzeit Wechsel Raum- filter | Verbleibende Zeit (Tage), bis der Raumfilter zu wechseln ist |

18.3 Temperaturen

| Parameter | Anzeige |
|----------------------|---|
| T-Raum Referenz | Temperatur des unter Raumfühler Konfiguration [► 11] angewählten Tempe- raturensors. Ein eingestell- ter Abgleich Raumtempera- tur wird berücksichtigt |
| T-Außenluft vor EWT | An einem externen Raum- fühler gemessene Raum- temperatur. Ein eingestell- ter Abgleich Raumtempera- tur wird berücksichtigt |
| T-Lufteintritt Gerät | Gemessene Außenlufttem- peratur nach dem Sole-Erd- wärmetauscher bzw. am Eingang des Gerätes |
| T-Zuluft | Im Gerät gemessene Zuluft- temperatur |
| T-Abluft | Im Gerät gemessene Abluft- temperatur (Kombisensor) |
| T-Fortluft | Im Gerät gemessene Fort- lufttemperatur |

18.4 Sensoren

| Parameter | Anzeige |
|---------------------------|---|
| Rel. Feuchtwert intern | Mit dem Kombisensor ge- messene relative Feuchte der gesammelten Abluft im Gerät. Ein unter Abgleich Feuchte Kombisensor ein- gestellter Korrekturwert wird berücksichtigt. |
| Wert Sensor 1 | Hinterlegter Sensortyp, des- sen Raumzuordnung und der aktuelle Messwert oder angewählte Funktion sowie deren Status. |
| Wert Sensor 2 | Hinterlegter Sensortyp, des- sen Raumzuordnung und der aktuelle Messwert oder angewählte Funktion sowie deren Status. |

| Parameter | Anzeige |
|--|---|
| Wert Sensor 3 | Hinterlegter Sensortyp, dessen Raumzuordnung und der aktuelle Messwert oder angewählte Funktion sowie deren Status. |
| Wert Sensor 4 | Hinterlegter Sensortyp, dessen Raumzuordnung und der aktuelle Messwert oder angewählte Funktion sowie deren Status. |
| Sensor relative Feuchte r. F. extern (KNX oder Modbus) | Hinterlegter Sensortyp, dessen Raumzuordnung und der aktuelle Messwert. Diese Sensoren werden auch im Auto Sensor-Betrieb berücksichtigt. |
| Sensor Luftqualität LQ extern (KNX oder Modbus) | Hinterlegter Sensortyp, dessen Raumzuordnung und der aktuelle Messwert. Diese Sensoren werden auch im Auto Sensor-Betrieb berücksichtigt. |

18.5 Schaltzustände (Ausgänge)

| Parameter | Anzeige |
|---------------------------|--|
| Ventilator Zuluft | Zuluftventilator ein oder aus |
| Ventilator Abluft | Abluftventilator ein oder aus |
| Bypassklappe | Bypass-Position auf oder zu |
| Heizregister | Heizregister ein oder aus |
| Sole-Umwälzpumpe (ZP 1) | Sole-Umwälzpumpe ein oder aus |
| Zonenklappe (ZP 1) | Zonenklappe auf oder zu |
| 3-Wege Luftklappe (ZP 1) | 3-Wege Luftklappe Erdwärmetauscher EWT auf oder zu |
| Relais Nachheizung (ZP 1) | Relais Nachheizung aktiv oder inaktiv |

18.6 Betriebsstunden

Aktuelle Laufzeiten/Betriebsstunden der Lüftungsstufen und ausgewählter Komponenten.

| Parameter | Anzeige |
|---|---|
| Lüftungsstufe Feuchteschutzlüftung | Betriebsstunden der Ventilatoren in Lüftung zum Feuchteschutz |
| Lüftungsstufe Reduzierte Lüftung | Betriebsstunden der Ventilatoren in reduzierter Lüftung |
| Lüftungsstufe Nennlüftung | Betriebsstunden der Ventilatoren in Nennlüftung |
| Lüftungsstufe Intensivlüftung | Betriebsstunden der Ventilatoren in Intensivlüftung. |
| Lüftung gesamt | Gesamt Betriebsstunden der beiden Ventilatoren |
| Heizregister | Betriebsstunden des Heizregisters |
| Schaltkontakt Basisplatine (Hauptplatine) | Betriebsstunden Schaltkontakt |
| Sole-Umwälzpumpe (ZP 1) | Betriebsstunden Sole-Umwälzpumpe |
| Zonenklappe (ZP 1) | Betriebsstunden Zonenklappe |
| 3-Wege Luftklappe (ZP 1) | Betriebsstunden 3-Wege Luftklappe |
| Relais Nachheizung (ZP 1) | Betriebsstunden Relais-Nachheizregister |

18.7 Internet

IP-Konfiguration
 IP-Adresse
 Subnetzmaske
 Gateway
 DNS
 MAICO@HOME

18.8 EnOcean Funk

1. Wählen Sie im EnOcean Funk-Menü **3. Geräte-Liste**.
2. Nach Auswahl eines Gerätes erscheint die Komponenten-Liste mit detaillierten Informationen zu dem EnOcean Funk-Gerät, wie zum Beispiel EEP-Code, Benennung etc.

| Parameter | Anzeige |
|-------------------|---|
| Komponenten-Liste | Werte & Status der einzelnen Komponenten. |

18.9 Störmeldungen

Im Menü **Störungen** werden die letzten fünf aktiven Störungen angezeigt.

Ventilator Zuluft
 Ventilator Abluft
 Kommunikation Haupt-Bedienteil (= Touch-Bedieneinheit bzw. Komfort-BDE)
 Sensor T-Abluft
 Sensor T-Lufteintritt Gerät
 Sensor T-Fortluft
 Sensor T-Zuluft
 Sensor T-Raum BUS
 Systemspeicher
 System-Bus
 Kombisensor
 Zusatzplatine 1
 Zusatzplatine 2
 Bypass
 Zulufttemperatur zu kalt
 Ablufttemperatur zu kalt
 Frostschutz
 Zonenklappe
 Externe Vorheizung
 Sollwert Druckkonstanz nicht erreicht

i Zur Störungsbeseitigung kontaktieren Sie bitte den für den Betrieb Ihres Gerätes zuständigen Elektro-Fachinstallateur.

18.10 Hinweise

Hinweise geben Ihnen Informationen zu aktuellen Systemzuständen.

19 Spezielle Funktionen

19.1 Überfeuchtungsschutz

Der Überfeuchtungsschutz schützt vor Überfeuchtung der Wohneinheit. Übersteigt die Abluftfeuchte den eingestellten Feuchtegrenzwert (→ Sensoreinstellungen [▶ 14]), schaltet das Lüftungsgerät auf Intensivlüftung, bis die Raumluftfeuchte auf 3 % unter dem eingestellten Grenzwert max. abgesunken ist. Danach schaltet das Lüftungsgerät in die zuletzt verwendete Lüftungsstufe zurück.

Der maximale Feuchtegrenzwert ist auf 50 bis 70 % r. F. einstellbar → Sensoreinstellungen [▶ 14].

i Diese Funktion ist immer aktiv und kann nicht abgestellt werden. Ausnahme: In der Betriebsart **Eco-Betrieb Zuluft** ist der Überfeuchtungsschutz deaktiviert.

i Die Regelung schaltet den Überfeuchtungsschutz nur aktiv, wenn die Außenluft eine geringere absolute Feuchte aufweist als die Abluft.

19.2 Auto Sensor-Betrieb

Bedarfsgeführter Betrieb.

Aktiviert den Automatikbetrieb mit Sensorregelung, damit eine hygienisch einwandfreie Lüftung sichergestellt wird. Die Lüftungsregelung erfolgt anhand der Feuchte- und/oder CO₂/VOC-Luftqualitätswerte. Die Automatik wird zeitbegrenzt deaktiviert, wenn die Lüftungsstufe manuell verstellt wird. Die Dauer des manuellen Betriebs richtet sich nach Parameter Dauer Lüftungsstufe.

Die Betriebsart ist von jeder Hauptbedieneinheit (Touch-Bedieneinheit, APP, WebTool) anwählbar. Wird mit einem **RLS 1 WR** Einfach-BDE (im Solobetrieb) die Nennlüftung aufgerufen, schaltet das Lüftungsgerät ebenso auf Auto Sensor um.

19.3 Bypass

Geräte mit Bypass sind mit einer Bypassregelung ausgestattet. Diese sorgt für eine passive Kühlung des Gebäudes (wenn die Randbedingungen hierzu erfüllt sind) und dass beim Kühlen die minimale Zulufttemperatur nicht unterschritten wird → Temperatureinstellungen, Parameter maximale Raumtemperatur und Parameter T-Zuluft min kühlen.

19.4 Frostschutzstrategien

1 **Geräte mit Vorheizregister: Reicht die Heizleistung bei extremen Bedingungen (hoher Volumenstrom und sehr niedrige Außentemperatur) nicht aus, schaltet das Lüftungsgerät eine Lüftungsstufe zurück.**

19.4.1 Lüftungsgeräte mit Vorheizregister

Das geregelte Vorheizregister hält das Lüftungsgerät frei von Frost und schützt vor Vereisung des Wärmetauschers. Das Lüftungsgerät regelt die Temperatur am Geräteeintritt auf die minimale Lufteintrittstemperatur (Werkseinstellung).

Sinkt die Fortlufttemperatur trotz vorhandenem Vorheizregister unter den im Werk eingestellten Wert **Fortluft min**, schaltet das Lüftungsgerät aus. An der Bedieneinheit erscheint eine Frostschutzstörung.

19.4.2 Lüftungsgeräte mit Vorheizregister und Enthalpiewärmetauscher

Lüftungsgeräte mit Vorheizregister und Enthalpiewärmetauscher besitzen eine spezielle Frostschutzstrategie. Der im Abluftkanal des Lüftungsgerätes eingebaute Kombisensor ermittelt die Abluftfeuchte. Auf Basis der Abluftfeuchte und dem aktuellen Volumenstrom wird die Einfriertemperatur berechnet.

Das Vorheizregister regelt die Geräteeintrittstemperatur nach diesem Berechnungswert + einem Offset, so dass der Enthalpiewärmetauscher nicht einfrieren kann. Die Einfriertemperaturen des Enthalpiewärmetauschers liegen bei einer Geräteeintrittstemperatur von ca. -5 °C bis -12 °C, je nach Feuchte und Volumenstrom.

19.4.3 Lüftungsgeräte mit Vorheizregister und zusätzlicher Vorheizung

Wird zusätzlich eine Vorheizung vorgeschaltet (Sole-EWT, Elektroheizregister) und über die Gerätesteuerung angesteuert, sorgt die Vorheizung für die Frostfreiheit.

Die **Vorheizung schaltet ein**, wenn die **minimale Lufteintrittstemperatur** (Werkseinstellung) + **T-Lufteintritt Offset heizen** unterschritten wird.

Fällt die Lufteintrittstemperatur dennoch auf die minimale Lufteintrittstemperatur ab, wird zusätzlich das Vorheizregister aktiviert.

19.5 Kontakt für externe Sicherheitseinrichtung

An Klemme X2 (12 V) lässt sich eine externe Sicherheitseinrichtung (Differenzdruckwächter, Rauchmelder, Brandmeldezentrale) anschließen.

Raumluftabhängige Feuerstätten

Bei gleichzeitigem Betrieb des Lüftungsgerätes mit einer raumluftabhängigen Feuerstätte ist ein Differenzdruckwächter als Sicherheitseinrichtung notwendig. Der Differenzdruckwächter verhindert, dass die Lüftungsanlage weiterbetrieben werden kann, wenn der Luftdruck im Aufstellungsraum der Feuerstätte gegenüber dem Kaminzug um den zulässigen Druck absinkt.

Ist dies der Fall, schaltet das Lüftungsgerät ab. Der Differenzdruckwächter wird als Öffner angeschlossen. Bei Erreichen des unzulässigen Unterdrucks öffnet der Differenzdruckwächter und unterbricht so direkt die Stromversorgung der Ventilatoren. Ein vorhandenes Elektro-Heizregister schaltet ebenfalls ab.

An der Bedieneinheit erscheint der Hinweis **Externe Sicherheitsabschaltung ausgelöst**.

Bei geschlossenem Differenzdruckwächter läuft das Lüftungsgerät wieder an.

Externe Sicherheitseinrichtung

Spricht die an Klemme X2 (12 V) angeschlossene Sicherheitseinrichtung an (Fehldruck, Rauch etc.), schaltet das Lüftungsgerät automatisch ab → Parameter Quittierung externe Sicherheitseinrichtung [► 12].

19.6 Schalttest

Mit einem Schalttest können Sie folgende Geräte- oder Zubehörkomponenten überprüfen.

- Ventilator Zuluft/Außenluft
- Ventilator Abluft/Fortluft
- Bypassklappe
- Heizregister (an Hauptplatine)
- Schaltkontakt Basisplatine (Hauptplatine)
- Sole-Umwälzpumpe (mit ZP 1)
- Zonenklappe Zone 1 und 2 (mit ZP 1)
- 3-Wege Luftklappe (mit ZP 1)
- Relais Nachheizung (mit ZP 1)

Sie erhalten Informationen, ob die Komponenten aktuell ein- oder ausgeschaltet bzw. geöffnet oder geschlossen sind.

19.7 Bedienung mit der App / dem Webtool

Für weitere Informationen siehe **Kapitel Inbetriebnahme**.

19.8 Werkseinstellung

1 **Vorgenommene Geräteeinstellungen gehen beim Zurücksetzen auf die Werkseinstellung unwiederbringlich verloren. Sichern Sie die Daten zuvor mit der Inbetriebnahmesoftware.**

Mit den beiden Werkseinstellung-Funktionen lassen sich die Geräteeinstellungen zurücksetzen.

Kunden & Installateurebene zurücksetzen

Komplett-Werkseinstellung, sämtliche Geräteparameter werden auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.

Kundenebene zurücksetzen

Alle auf kundenebene vorgenommenen Einstellungen werden auf Werkseinstellung zurückgesetzt. Die im Installateurmenü vorgenommenen Einstellungen bleiben erhalten.

20 Funktionen Zusatzplatine ZP 1

Auf der Steuerungskonsole befinden sich **2 Steckplätze** für optionale Zusatzplatinen (ZP 1 oder ZP 2). Die Kombination der Platinen ist frei wählbar. Die Installation erfolgt gemäß Zubehöranleitung.

DIP-Schalter-Einstellmöglichkeiten an ZP 1 (nur 1 Funktion einstellbar)

- Sole-EWT
- Zonenlüftung
- 3-Wege Luftklappe
- Nachheizung

20.1 Regelung Sole-EWT

Die Außenluft kann mit einem Sole-EWT im Winter erwärmt und im Sommer gekühlt werden.

Für die Regelung der Sole-Umwälzpumpe (geregelte oder ungergelte Sole-UP) ist kein zusätzlicher Temperaturfühler notwendig. Diese Aufgabe übernimmt der Lufteintrittstemperaturfühler im Lüftungsgerät.

Im Heizfall wird die Sole-Umwälzpumpe anhand der gerätespezifischen Frostschutzstrategie geregelt.

Für weitere Informationen → Frostschutzstrategien [► 19] und Sole-EWT (ZP 1) [► 15].

20.2 Zonenlüftung

Geräte mit Zonenlüftung können den bereitgestellten Luftvolumenstrom in unterschiedlicher Menge in 2 Raumzonen leiten. Zum Beispiel in Zone 1 (Wohnräume) und Zone 2 (Schlafräume). Der Volumenstrom einer Zone ist um bis zu 60 % reduzierbar.

Die **Zonenlüftung** ist nur in Lüftungsstufe **Nennlüftung** aktiv. In den anderen Lüftungsstufen oder bei offenem Bypass wird die Zonenlüftung deaktiviert.

Einstellung **Zone 1 und 2** erfolgt in der **Betriebsart Auto Zeit** per Zeitprogramm. Pro Tag lassen sich 4 Zeitabschnitte mit für die Zone 1 und 2 festgelegten Zuluftmengen hinterlegen.

Einstellung **Zone Sensor** erfolgt in der **Betriebsart Auto Zeit** per Zeitprogramm. Für die bedarfsgerechte Zonenlüftung herangezogen werden die mit CO₂- und/oder VOC- und Feuchte-Sensoren ermittelte Luftqualitätswerte. Das Lüftungsgerät regelt die Zuluftmengen automatisch. Pro Tag lassen sich 4 Zeitabschnitte mit für die Zone Sensor festgelegter Zuluftqualität hinterlegen.

Für weitere Informationen → Zonenlüftung (ZP1) und Zeitprogramme Lüftung [► 13].

20.3 Luft-EWT 3-Wege Luftklappe

Die 3-Wege Luftklappe regelt die Förderung der Außenluft über einen Luft-Erdwärmetauscher oder direkt von draußen. Dazu wird die Luftklappe geöffnet oder geschlossen.

Vor allem in den Übergangszeiten kann es vorkommen, dass die Außentemperatur wärmer ist als die Temperatur über den Erdwärmetauscher. Dies hat im Heizfall zur Folge, dass die Außenluft energetisch günstiger ist als die Außenluft über den Erdwärmetauscher.

Oberhalb und unterhalb der eingestellten Grenztemperaturen wird die Außenluft über einen Luft-Erdwärmetauscher angesaugt.

Für weitere Informationen → 3-Wege Luftklappe (ZP 1).

20.4 Regelung Nachheizung

Beachten Sie die geltenden Vorschriften für Elektroinstallationen, z. B. DIN EN 50110-1 und DIN EN 60204-1, in Deutschland insbesondere VDE 0100 mit den entsprechenden Teilen → **bei Nichtbeachtung Gefahr durch elektrischen Schlag, Brand oder Kurzschluss.**

ACHTUNG Gerätebeschädigung bei falscher Installation. Bei Anwahl Nachheizung ist die Spannungsversorgung der Komponente über ein externes Relais zu schalten.

ACHTUNG Gerätebeschädigung bei falschem Anschluss der Versorgungsspannung.

Der Laststrom muss über eine externe Versorgung bereitgestellt werden. Der Laststrom darf nicht über die Hauptplatine geschaltet werden.

Für weitere Informationen → Nachheizung (ZP 1) [▶ 16].

21 Funktionen Zusatzplatine ZP2

Auf der Steuerungskonsole befinden sich **2 Steckplätze** für optionale Zusatzplatinen (ZP 1 oder ZP 2). Die Kombination der Platinen ist frei wählbar. Die Installation erfolgt gemäß Zuhöranleitung.

DIP-Schalter-Einstellmöglichkeiten an ZP 2 (nur 1 Funktion einstellbar)

- Druckkonstante Steuerung der Ventilatoren
- Filterüberwachung über Druckmesssensor

21.1 Druckkonstante Steuerung der Ventilatoren

Für weitere Informationen → Druckkonstanz (ZP 2) [▶ 16].

[i] Die Lüftungsstufen und Betriebsarten lassen sich im druckkonstanten Betrieb nicht verstellen. Die Funktionen sind gesperrt.

[i] Bei Parameter Druckkonstanter Betrieb auf ja → Initialisierung: Lüftungsgerät läuft 3 Minuten mit Referenz-Volumenstrom und ermittelt den Druck im Luftkanal. Danach läuft der per DIP-Schalter ausgewählte Ventilator mit dem ermittelten Kanaldruck. Der andere Ventilator fördert den gleichen Volumenstrom.

Die Ventilatoren können optional auch druckkonstant (statt volumenstromkonstant) geregelt werden. Die Druckmessung erfolgt in der Zuluft- oder Abluftleitung, je nach Montageort des Drucksensors. Der jeweilige Ventilator wird als Masterventilator geregelt, der andere (Slave-ventilator) wird mit gleichem Volumenstrom betrieben wie der Masterventilator.

Zur Aktivierung des druckkonstanten Betriebs und zur Eingabe der Grenzwerte für die Druckkonstanzregelung.

Bei Änderung des Druckverlustes an der Zuluftleitung (Beispiel Umschaltung am Tellerventil) ändert sich der Druck und der Masterventilator regelt sich wieder auf seinen Referenzdruck ein.

Referenzvolumenstrom

Der Referenzvolumenstrom ist in der Parametergruppe Druckkonstanz einstellbar.

Öffnen Sie zum Einstellen eines gewünschten Volumenstromes in Nennlüftung alle Ventile komplett.

Das Gerät wird initialisiert und ermittelt den Druckabfall am Differenzdrucksensor bei eingestellten Volumenstrom (Referenzdruck).

Das Lüftungsgerät wird so geregelt, dass der Referenzdruck innerhalb eines festgelegten Toleranzbereichs stabil bleibt.

Referenzdruck

Der Referenzdruck ist in der Parametergruppe Druckkonstanz einstellbar.

Geben Sie hier den vom Planungsbüro berechneten Druck ein. Dieser wird bei Betrieb konstant gehalten.

21.2 Filterüberwachung mit Druckmesssensor

Für weitere Informationen → Filterüberwachung (ZP 2) [▶ 16].

Alternative Überwachung der Filter-Nutzungszeiten per Druckmesssensor. Dabei wird bei sauberen Filtern für jeden Volumenstrom (FL, RL, NL, IL) ein Differenzdruck ermittelt und eine Druckverlustkennlinie hinterlegt.

Mit Parameter *zulässiges Delta p* wird die maximal zulässige Druckerhöhung in % vorgegeben.

[i] Vor Aktivierung der Filterüberwachung unbedingt neue Luftfilter in das Lüftungsgerät einsetzen.

[i] Bei Parameter Filterüberwachung auf ja wird das Lüftungsgerät auf den aktuellen Druckverlust eingestellt – das Gerät durchläuft für 10 Minuten den gesamten Volumenstrombereich von RL zu IL.

Diese Initialisierung erfolgt jedesmal, wenn der Filterwechsel quittiert wird. Für Zusatzinformationen zur Filterüberwachung siehe Zuhöranleitung.

22 Steckmodule EnOcean/KNX

EnOcean-Komponenten

Steckmodul gemäß Zuhöranleitung installieren.

KNX-Komponenten

Über KNX ist die Installateurebene nicht anwählbar. Benutzen Sie hierzu die Inbetriebnahmesoftware, die **MAICO@HOME** APP oder das AIR@home-WebTool.

Für Parameter und mögliche Funktionen → Zuhöranleitung.

23 Reinigung/Wartung

[i] Reinigungs- und Wartungsarbeiten sind nur durch den Fachinstallateur zulässig → Beiblatt Sicherheitshinweise.

- Reinigen bzw. warten Sie das Lüftungsgerät spätestens **alle 2 Jahre**.
- Betreiben Sie das Lüftungsgerät **nie ohne Luftfilter**.
- Verwenden Sie **nur Original-Luftfilter**.

⚠ VORSICHT Verbrennungsgefahr durch heiße Gehäuseteile bei Lüftungsgeräten mit Vorheizregister. Nicht auf das Heizregister fassen. Abwarten, bis Heizregister und Gehäuseteile abgekühlt sind.

23.1 Luftfilter wechseln

- Bei einem anstehenden Filterwechsel blinkt am **RLS 1 WR** die **LED der Lüftungsstufe II** regelmäßig in längeren Abständen.
 - An der **RLS T2 WS** erscheint eine Filterwechselanzeige.
 - Am **RLS G1 WS** blinkt regelmäßig die **Lüftungsstufe II**.
- Wechseln Sie die Luftfilter spätestens, wenn die Filterwechselanzeige erscheint.**

Für Informationen zum Filterwechsel → Bedienungsanleitung.

23.2 Kondensatablauf und Siphon reinigen

- Reinigungsintervall: Alle 2 Jahre
- Füllen Sie auch nach längeren Trockenperioden den Siphon mit Wasser auf.

1. Lüftungsgerät mit Hauptschalter ausschalten, allpolig vom Netz trennen, gegen Wiedereinschalten sichern und ein Warnschild sichtbar anbringen.
2. Die beiden Schnellspannverschlüsse lösen und die Frontabdeckung entfernen.
Aufkleberhinweise beachten.
3. Ablagerungen im Kondensat-Abflussbereich entfernen und Ablaufleitung durchspülen. Der Siphon muss mit Wasser aufgefüllt sein, damit das Lüftungsgerät keine Fehlluft ansaugt.
4. Frontabdeckung einhängen und mit beiden Schnellspannverschlüssen befestigen.
5. Lüftungsgerät einschalten.

23.3 Wärmetauscher und Gerät innen reinigen

• **Reinigungsintervall: Alle 2 Jahre**

1. Lüftungsgerät mit Hauptschalter ausschalten, allpolig vom Netz trennen, gegen Wiedereinschalten sichern und ein Warnschild sichtbar anbringen.
2. Frontabdeckung(en) entfernen. **Aufkleberhinweise beachten.**

ACHTUNG Beschädigung des Dichtstreifens, falls der Wärmetauscher verkantet herausgezogen oder eingeschoben wird.

Wärmetauscher nicht verkanten. Lüftungsgerät nicht verschieben.

3. Wärmetauscher vorsichtig und gleichmäßig aus dem Lüftungsgerät herausziehen.
4. **Sensiblen Wärmetauscher** mit einem handelsüblichen Staubsauger absaugen.
Enthalpiewärmetauscher mit Wasser oder Seifenlauge gründlich durchspülen, abtropfen und ordentlich trocknen lassen.
5. Die Innenwände des Lüftungsgerätes mit einem Reinigungstuch abwischen.
6. Wärmetauscher vorsichtig bis zum Anschlag in das Gehäuse einschieben → **Positionsaufkleber**.
7. Frontabdeckung(en) anbringen.
8. Lüftungsgerät einschalten.

24 Störungsbeseitigung

[i] Eine Störungsbeseitigung ist nur durch den Fachinstallateur zulässig → Beiblatt Sicherheitshinweise.

Störungsmeldungen werden an den Bedieneinheiten, der **APP** oder dem **WebTool** angezeigt.

Bei einer Störung schaltet das Lüftungsgerät in den Notbetrieb. Am Bildschirm erscheint das Störungssymbol mit Datum und Uhrzeit der Störung. An der **RLS 1 WR** blinken alle 3 LEDs.

24.1 Sicherheitsabschaltung

Timer bei Störungsmeldungen

Die Steuerung reagiert erst nach 10 Minuten auf einen Sensorausfall. Warten Sie nach Quittierung eines Temperatursensorfehlers 10 Minuten ab und prüfen Sie dann den Temperaturwert auf Plausibilität. Benachrichtigen Sie Ihren Fachinstallateur, wenn der Fehler dann immer noch anliegt.

Zu geringe Zulufttemperaturen

Fällt die Zulufttemperatur auf 5 °C ab, schaltet das Lüftungsgerät aus Sicherheitsgründen komplett ab. An der **RLS T2 WS** wird die Störungsmeldung **Störung T-Zuluft zu kalt** angezeigt. An der **RLS 1 WR** blinken alle 3 LEDs. Steigt die Zulufttemperatur wieder auf mindestens 10 °C an, startet das Lüftungsgerät automatisch.

Zu geringe Ablufttemperaturen

Fällt die Ablufttemperatur unter 12 °C ab, schaltet das Lüftungsgerät aus, um eine schnelle, ungewollte Auskühlung des Gebäudes zu vermeiden. Ist dies der Fall, liegt eine Fehlfunktion des externen Heizsystems vor.

24.2 Störungs-LEDs auf der Hauptplatine

| LED | Störung/Abhilfe |
|--------------------------|--|
| Rote LED blinkt langsam | Eine Störung liegt an. Ursache prüfen. Ggfs. Fachinstallateur hinzuziehen. |
| Grüne LED blinkt langsam | Normalbetrieb, störungsfrei |
| Keine Anzeige | Hauptcontroller defekt. Controller austauschen. |

24.3 Störungsmeldungen

Nachfolgende Tabellen zeigen mögliche Störungen mit deren Ursachen. Spalte 3 **Quitt.** gibt an, ob die Störung nach deren Beseitigung quittiert werden muss oder nicht:

- **M:** Die Störungsbeseitigung **muss manuell quittiert werden**.
RLS 1 WR: Beide Pfeiltasten gemeinsam 3 Sekunden drücken.
RLS T2 WS: Störungsbeseitigung am Display quittieren.
RLS G1 WS: Beide Lüftungsstufen-Tasten gemeinsam 3 Sekunden drücken.
Erst dann ist das Lüftungsgerät wieder betriebsbereit.
- **A:** Die Behebung einer **Temperaturfühlerstörung wird** von der Steuerung **erkannt**. Das Lüftungsgerät arbeitet dann automatisch weiter.

| Störung / Ausfall von | Meldung/Mögliche Ursache | Quitt. |
|---|---|--------|
| Ventilator Zuluft | Störung Ventilator Zuluft Kabelbruch Ventilator defekt | M |
| Ventilator Abluft | Störung Ventilator Abluft Kabelbruch Ventilator defekt | M |
| Kommunikation Haupt-Bedieneinheit (Touch-BDE) | Störung Kommunikation Hauptbedieneinheit Kabelbruch Haupt-Bedieneinheit (RLS T2 WS, RLS G1 WS) defekt Verdrahtung falsch | A |
| Sensor T-Außenluft vor EWT | Störung Temperatursensor vor Erdwärmetauscher (EWT) Kabelbruch Temperatur außerhalb Messbereich | A |
| Sensor T-Lufteintritt Gerät | Störung Temperatursensor Geräteintritt Kabelbruch Temperatur außerhalb Messbereich | A |
| Sensor T-Fortluft | Störung Temperatursensor Fortluft Kabelbruch Temperatur außerhalb Messbereich | A |
| Sensor T-Zuluft | Störung Temperatursensor Zuluft Kabelbruch Temperatur außerhalb Messbereich | A |
| Sensor T-Raum extern | Störung Temperatursensor extern Kabelbruch Temperatur außerhalb Messbereich | A |
| Sensor T-Raum BDE | Störung Temperatursensor BDE Kabelbruch Temperatur außerhalb Messbereich Haupt-Bedieneinheit (RLS T2 WS, RLS G1 WS) defekt | A |
| Sensor T-Raum Bus | Störung Temperatursensor KNX | A |

| Störung / Ausfall von | Meldung/Mögliche Ursache | Quitt. |
|--|---|--------|
| | Kein Datentelegramm für die Raumtemperatur in den vergangenen 15 Minuten | |
| Systemspeicher | Störung Systemspeicher Checksum-Fehler hinterlegter Parameter, Inbetriebnahmedaten laden | M |
| System-Bus | Störung System-Bus Geräteinterner Fehler, Fachkraft hinzuziehen | A |
| Kombisensor (Abluft-Feuchte/-Temperatur) | Störung Feuchte-/Temperatursensor Abluft Kabelbruch Feuchte/Temperatur außerhalb Messbereich | A |
| Zusatzplatine ZP1 | Störung Kommunikation ZP 1 Kabelbruch ZP1 defekt Falsche DIP-Schaltereinstellung auf ZP 1 | A |
| Zusatzplatine ZP2 | Störung Kommunikation ZP 2 Kabelbruch ZP 2 defekt Falsche DIP-Schaltereinstellung auf ZP 2 | A |
| Bypass | Störung Bypass Motor defekt Fremdkörper blockiert Mechanik | M |
| Zulufttemperatur zu kalt | Temperatur Zuluft zu kalt Wärmetauscher vereist Vorheizregister defekt | A |
| Ablufttemperatur zu kalt | Temperatur Abluft zu kalt Abluft im Gerät zu kalt, Wohnung ausgekühlt | A |
| Frostschutz | Störung Frostschutz Kabelbruch Heizmodul defekt Temperaturschalter am Heizregister defekt | M |

| Störung / Ausfall von | Meldung/Mögliche Ursache | Quitt. |
|---------------------------------------|--|--------|
| Zonenklappe | Klappenstörung Motor defekt Fremdkörper blockiert Mechanik | M |
| Externe Vorheizung | Störung externe Vorheizung, externe Vorheizung defekt | M |
| Sollwert Druckkonstanz nicht erreicht | Störung Druckkonstanz, Sollwert wird nicht erreicht | M |

24.4 Ursachen für Sensorfehler

Ein Sensorfehler wird gemeldet, wenn der gemessene Temperaturwert außerhalb des Messbereiches liegt oder kein Sensorwert erfasst wird.

Fehlerursachen

- Kabelbruch
- Temperatur außerhalb des Messbereichs (Bereichsüberschreitung)

Sobald der Fehler behoben ist, wird er **automatisch** quittiert.

| Sensor, Fühler | Messbereich | |
|----------------------|-------------|-------|
| T-Lufteintritt Gerät | -50 °C | 50 °C |
| T-Zuluft | -50 °C | 80 °C |
| T-Raum BDE | 0 °C | 50 °C |
| T-Raum extern | 0 °C | 50 °C |
| T-Abluft | -50 °C | 50 °C |
| T-Fortluft | -50 °C | 50 °C |
| r. F. Abluft | 0 % | 100 % |

24.5 Hinweise

i Anzeige des aktuellen Hinweises mit Datum/ Uhrzeit.

| Hinweis | Beschreibung |
|--|---|
| Druckwächter Ofen ausgelöst | Der Sicherheitsdruckwächter Ofen wurde durch einen unzulässigen Unterdruck ausgelöst. |
| Das Gerät schaltet ab! Schalttest aktiv. | Es wird gerade ein Schalttest durchgeführt. |
| Zwangslauf aktiv | Zyklischer Zwangslauf aktiv. Eventuell vorhandene Pumpen und Stellmotoren werden kurzzeitig aktiviert, um ein Festsetzen zu vermeiden. |
| Frostschutz Volumenstromreduzierung | Die Heizleistung des Vorheizregisters ist für den aktuellen Volumenstrom bzw. die aktuelle Außentemperatur zu gering. Deshalb wird der Volumenstrom reduziert, um die minimale notwendige Lufteintrittstemperatur für den Frostschutz zu erreichen. |
| Max. Feuchtegrenzwert überschritten | Der eingestellte max. Feuchtegrenzwert wurde überschritten, der Überfeuchtungsschutz (Erhöhung Volumenstrom) ist aktiv. |
| Volumenstrommessung aktiv | Ventilatoren werden für maximal 3 Stunden in Lüftungsstufe Nennlüftung betrieben. |
| Sole-EWT Kühlleistung gering | Die Kühlleistung des Sole-EWT ist zu gering. Es wird kein Kühleffekt erzielt. Pumpe wird für eine Stunde gesperrt. |
| Kommunikation EnOcean | Es besteht keine Kommunikation zwischen dem EnOcean-Steckmodul und der Basisplatine. |

| Hinweis | Beschreibung |
|--------------------------------|---|
| Kommunikation KNX | Es besteht keine Kommunikation zwischen dem KNX-Steckmodul und der Basisplatine. |
| Kommunikation Internet | Es besteht keine Kommunikation zum Internet. |
| Kommunikation ModBus | Es besteht keine Kommunikation zu den ModBus-Komponenten. |
| Externe Sicherheitsabschaltung | Ein angeschlossener externer Sicherheitskontakt hat ausgelöst (Klemme X2). Die Brücke auf der Steuerplatine fehlt. Das Gerät schaltet ab. |

25 Ersatzteile

Wichtige Angaben bei Ersatzteil-Bestellungen:

- Artikel-Nummer
- Gerätetyp
- Seriennummer Lüftungsgerät

Für Rückfragen

Maico Elektroapparate-Fabrik GmbH
 Steinbeisstraße 20
 78056 Villingen-Schwenningen


Deutschland

Tel. +49 7720 694 445

Fax +49 7720 694 175

E-Mail: ersatzteilservice@maico.de

i Bei Austausch der Hauptplatine (auf dem Elektronikeinschub) muss die Geräte-Seriennummer der Platine zugeordnet werden. Die Zuordnung ist nur mit der Inbetriebnahmesoftware möglich.

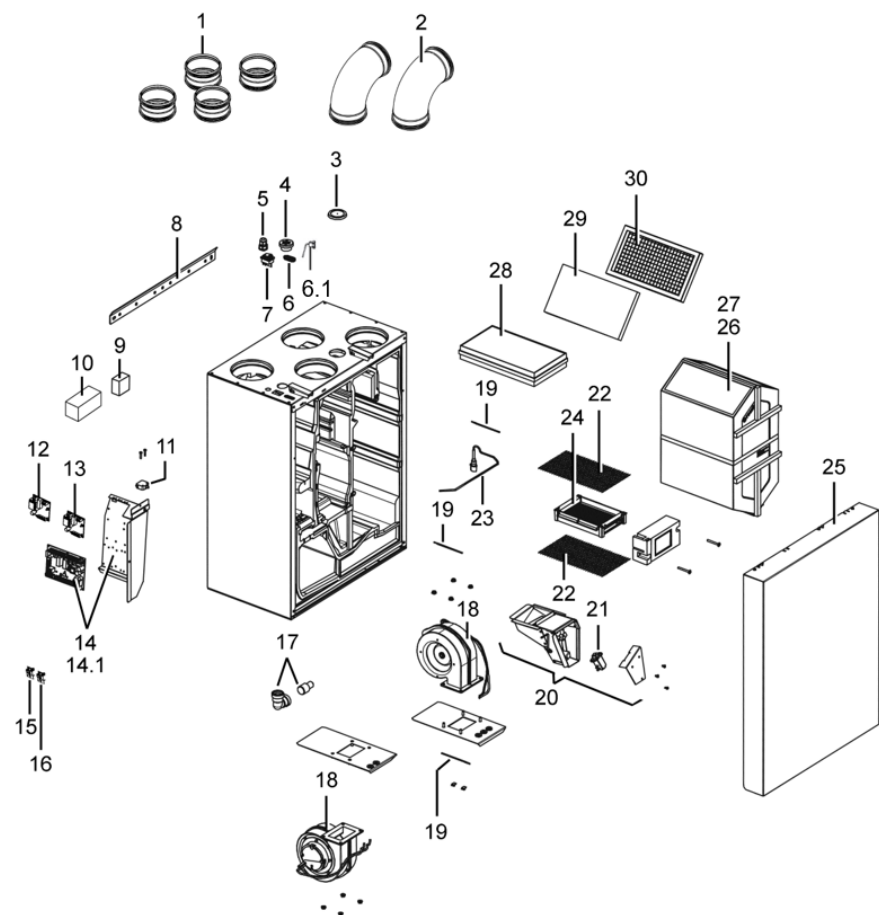

| Pos. | Bezeichnung | Artikel-Nr. |
|------|--|-------------|
| 1 | Steckverbinder mit Lippen- dichtung SVR 125 (1 Stück) | 0055.0183 |

| Pos. | Bezeichnung | Artikel-Nr. |
|------|-----------------------------|----------------|
| 2 | Rohrbogen B90-125 (1 Stück) | 0055.0312 |
| 3 | Dichtstopfen | 0059.1161.0000 |

| Pos. | Bezeichnung | Artikel-Nr. |
|------|--|---|
| 4 | Kabeldurchführung, 7-fach | 0192.0586.0000 |
| 5 | Kabelverschraubung, 1-fach | 0192.0585.0000 |
| 6 | Membran-Langlochtülle | 0175.0301.0000 |
| 6.1 | USB-Verlängerungskabel | 0157.1251.0000 |
| 7 | Geräteschalter | 0157.1178.0000 |
| 8 | Wandhalterung | 0018.1076.0000 |
| 9 | Bedieneinheit RLS 1 WR | 0157.0809 |
| 10 | Touchscreen-Bedieneinheit RLS T1 WS Touchscreen-Bedieneinheit RLS T2 WS Touch-Bedieneinheit RLS G1 WS | 0157.0835 0157.1656 0157.1593 |
| 11 | Türkontaktschalter | 0157.1150.0000 |
| 12 | Zusatzplatine ZP 1 | 0092.0554 |
| 13 | Zusatzplatine ZP 2 | 0092.0555 |
| 14 | WS 170 KBR: Ersatz-Steuerung kpl. (Steuerplatine auf Blech montiert) WS 170 KBL: Ersatz-Steuerung kpl. (Steuerplatine auf Blech montiert) | E093.1275.0000 E093.1276.0000 |
| 14.1 | Feinsicherung, separat | 0157.0889.0000 |
| 15 | EnOcean-Steckmodul E-SM | 0192.0556 |
| 16 | KNX-Steckmodul K-SM | 0192.0557 |
| 17 | Kondensatbogen mit Redu- zierstück | 0093.1247.9000 |
| 18 | Ventilator | 0156.0127.0200 |
| 19 | Fühler PT-1000 | 0157.1244.0000 |
| 20 | Bypassklappe komplett: Rechtsausführung Linksausführung | 0018.1089.9000 0018.1100.9000 |
| 21 | Aktuatorantrieb für Bypass | 0157.1177.0000 |
| 22 | Abdeckgitter Frostschutzhei- zung | 0150.0336.0000 |
| 23 | Feuchtesensor kpl. | 0093.1270.0000 |
| 24 | Frostschutzheizung | 0157.1187.0000 |
| 25 | Frontabdeckung mit Bypass- kanal: Rechtsausführung Linksausführung | E018.1079.9000 E018.1079.9100 |

| Pos. | Bezeichnung | Artikel-Nr. |
|------|--|----------------------------------|
| 26 | Sensibler Wärmetauscher: Rechtsausführung Linksausführung | E192.0570.9000 E192.0570.9100 |
| 27 | Enthalpiewärmetauscher WSET 170: Rechtsausführung Linksausführung | E192.0612.9000 E192.0612.9100 |
| 28 | 1x Pollenfilter WSF 170, Filter- klasse F7 Alternativ: 1x Luftfilter Aktiv- kohle WSF-AKF 170, Filterklasse F7 | 0093.0271 0093.0272 |
| 29 | 10x Luftfilter-Ersatz WSG 170, Filterklasse G4 | 0093.0270 |
| 30 | Einschubrahmen für G4-Filter | 0093.0269 |

26 Demontage

GEFAHR durch elektrischen Schlag

Beachten Sie die Sicherheitsregeln der Elektrotechnik. Vor dem Abnehmen von Abdeckungen und vor Elektroinstallationen alle Versorgungsstromkreise abschalten, Netzsicherung ausschalten, die Spannungsfreiheit feststellen, gegen Wiedereinschalten sichern und ein Warnschild sichtbar anbringen.

WARNUNG

Absturzgefahr bei Arbeiten in der Höhe. Schwere Verletzungen bei Absturz. Gefahr für Personen unterhalb der Leiter bei herabfallenden Gegenständen.

Benutzen Sie bei Arbeiten in der Höhe geeignete Leitern/Aufstiegshilfen und sichern Sie deren Standsicherheit. Arbeiten Sie zu zweit und sorgen Sie dafür, dass Sie sicher stehen und sich niemand unterhalb des Arbeitsbereichs aufhält. Schützen Sie sich gegen Herabfallen. Schützen Sie die Leiter gegen Anstoßen, Umstoßen, Kippen.

 **Die Außerbetriebnahme darf nur von Elektrofachkräften vorgenommen werden.**

1. Netzsicherung ausschalten und gegen Wiedereinschalten sichern.
2. Die einzelnen Gerätekomponenten demontieren und gemäß nachfolgendem Kapitel ordnungsgemäß entsorgen.

27 Umweltgerechte Entsorgung



Verpackungen und Altgeräte enthalten wertvolle, wiederverwertbare Materialien. Nach **ElektroG** und **WEEE-Richtlinie** dürfen diese **nicht** mit dem Restmüll entsorgt werden. Entsorgen Sie diese umweltgerecht über geeignete Sammelsysteme nach den in Ihrem Land geltenden Bestimmungen.



Für weitere Informationen → <https://www.maico-ventilatoren.com/service/entsorgung>.

Impressum

© **Maico Elektroapparate-Fabrik GmbH**. Deutsche Original-Betriebsanleitung. Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Dokument erwähnten Marken, Handelsmarken und geschützte Warenzeichen beziehen sich auf deren Eigentümer oder deren Produkte.

WS 170 Installation, Commissioning and Maintenance Instructions

Instructions, software

These **installation, commissioning and maintenance instructions** contain important information on the **installation, adjustment, commissioning and maintenance** of the ventilation unit.

The **Supplementary safety instructions** contain **important information for operator and specialist installer**. It is essential that you read them completely before operating or making adjustments to the ventilation unit, removing covers or making changes to the ventilation system.

The **quick start guide** contains essential information on the setting options on the **RLS 1 WR control unit** such as setting the operating modes/ventilation levels, what to do in the event of a malfunction and how to change the filter.

Operating instructions for operators and specialist installers. Information on operating and setting the ventilation unit and on troubleshooting.



Smartphone APP, set-up software

MAICO@HOME APP

With the new **MAICO@HOME** app, the ventilation unit can be operated easily and conveniently.

iOS



Android



The new **smartphone app MAICO@HOME** replaces the existing AIR@home software.

IMPORTANT INFORMATION

Before downloading the MAICO@HOME APP on your mobile device, you must first install the commissioning software and firmware on your PC and create a MAICO account. You will need a Windows PC, a standard USB-A/B cable and an active Internet connection. Update the software on your PC. Only then install the **MAICO@HOME APP** on the smartphone.

- For video clip and step-by-step description see Internet: MAICO@HOME

ATTENTION

- The new **MAICO@HOME APP** and the **AIR@home WebTool software** are not compatible. After an update to the MAICO@HOME software, it is no longer possible to use the web tool (data loss). You should therefore back up your WebTool data before installing the MAICO@HOME APP.
- For the use of **several ventilation units** or for ventilation units of the **WS 75 product family, the existing AIR@home web tool or the AIR@home app must continue to be used**. Never carry out a software update to the MAICO@HOME APP for these constellations (data loss). Continue to use AIR@home. We will of course keep you up to date on the new features that will be available shortly!

CDV commissioning software (Windows) for specialist installers.

Software for commissioning and setting up the ventilation system. For setting parameters and setting instructions, see chapter CDV COMMISSIONING SOFTWARE.



AIR@home web tool

for users of multiple ventilation units (available until mid-2025): Additional PC software for operating and setting up the ventilation unit with a reduced range of functions.



ATTENTION: The **AIR@home WebTool cannot be combined** with the new **MAICO@HOME APP**. After an update to the MAICO@HOME software, it is no longer possible to use the web tool (data loss). You should therefore back up your WebTool data before installing the MAICO@HOME APP.

Table of contents

| | | |
|-----------|---|-----------|
| 1 | Safety | 26 |
| 2 | Required qualifications for installation work | 26 |
| 3 | Scope of delivery | 26 |
| 4 | Intended use | 26 |
| 5 | Unit overview | 26 |
| 5.1 | Unit front | 27 |
| 5.2 | Structure / duct connections | 27 |
| 6 | Control units, software, interfaces | 27 |
| 6.1 | Authorizations for parameter settings with the following control units/tools | 27 |
| 6.2 | Further operating and setting options for users and specialist installers | 27 |
| 6.3 | RLS 1 WR control unit (scope of delivery) .. | 28 |
| 6.4 | RLS T2 WS touchscreen control unit..... | 28 |
| 6.5 | RLS G1 WS design control unit | 28 |
| 6.6 | RLS 1 WR operating modes with single control unit (Solo)..... | 28 |
| 6.7 | Functions RLS 1 WR and EnOcean button in combination with RLS T1 WS, RLS T2 WS or RLS G1 WS | 28 |
| 6.8 | Additional circuit boards, switching contacts, sensors, plug-in modules, interfaces | 28 |
| 6.9 | Wibutler app..... | 28 |
| 7 | Technical data | 28 |
| 8 | Transport, storage | 29 |
| 9 | Installation conditions, installation preparations | 29 |
| 10 | Installation of ventilation unit, electrical connection | 29 |
| 10.1 | Mounting the ventilation unit on the wall .. | 29 |
| 10.2 | Condensate drain | 29 |
| 10.3 | Air ducts/insulation | 30 |
| 10.4 | Electrical connection | 30 |
| 11 | Installation of the RLS 1 WR control unit | 31 |
| 12 | Installation of the RLS T2 WS control unit | 31 |
| 12.1 | Retrofitting the RLS T2 WS control unit..... | 31 |
| 12.2 | Replacing RLS T2 WS..... | 31 |
| 13 | RLS 1 WR: Control elements, LEDs | 32 |
| 14 | RLS T2 WS: Control elements, displays, functions | 32 |
| 14.1 | Standard display/start screen..... | 32 |
| 14.2 | Main menu value call-up | 32 |
| 14.3 | Operating mode selection | 32 |
| 14.4 | Ventilation level short code..... | 33 |
| 15 | Commissioning | 33 |
| 15.1 | Commissioning software: Requirements, download | 33 |
| 15.2 | Unit connection (USB), commissioning process | 33 |
| 15.2.1 | WS 170 connection variant 1: USB port outside..... | 33 |
| 15.2.2 | WS 170 connection variant 2: USB connection directly on circuit board | 33 |
| | CDV COMMISSIONING SOFTWARE | 34 |
| 16 | System settings menu | 34 |
| 16.1 | Operating structure for system settings..... | 34 |
| 16.2 | Display | 34 |
| 16.3 | Time programme | 34 |
| 16.4 | System | 34 |
| 16.5 | Installer..... | 34 |
| 16.6 | Software version..... | 34 |
| 16.7 | Error memory | 34 |
| 16.8 | Information..... | 34 |
| 17 | Unit settings menu | 35 |
| 17.1 | Operating structure for unit settings..... | 35 |
| 17.2 | Basic settings | 35 |
| 17.2.1 | RLS 1 WR interlock..... | 35 |
| 17.2.2 | Room sensor configuration | 35 |
| 17.2.3 | Single control unit: RLS 1 WR control unit | 35 |
| 17.2.4 | Single control unit: Blocking OFF .. | 35 |
| 17.2.5 | Bypass | 35 |
| 17.2.6 | Preheating register | 35 |
| 17.2.7 | Heat exchanger type | 35 |
| 17.2.8 | Acknowledgement of external safety device..... | 35 |
| 17.2.9 | Factory setting for control..... | 35 |
| 17.3 | Ventilation settings..... | 35 |
| 17.3.1 | Unit ventilation mode..... | 36 |
| 17.3.2 | Volumetric flow measurement (nominal ventilation) | 36 |
| 17.3.3 | Volumetric flow per ventilation level | 36 |
| 17.3.4 | EA/SA (exhaust air/supply air) adjustment | 36 |
| 17.3.5 | Night-time cooling / flush mode.. | 36 |
| 17.3.6 | Amount of air for volumetric flow compensation (Eco supply air) | 36 |

| | | | | | |
|-----------|---|-----------|-----------|--|-----------|
| 17.3.7 | Unit filter | 36 | 18.5 | Switching statuses (outputs) | 41 |
| 17.3.8 | External filter | 36 | 18.6 | Operating hours..... | 41 |
| 17.3.9 | Room filter..... | 37 | 18.7 | Internet..... | 41 |
| 17.3.10 | Duration of ventilation level..... | 37 | 18.8 | EnOcean wireless..... | 42 |
| 17.3.11 | Motion detector overrun time | 37 | 18.9 | Fault messages | 42 |
| 17.4 | Ventilation time programmes | 37 | 18.10 | Information..... | 42 |
| 17.4.1 | Regular time programme/Holiday time programme | 37 | 19 | Special functions | 42 |
| 17.4.2 | Time programmes cooling and heating function (releases)..... | 37 | 19.1 | Excess humidity protection | 42 |
| 17.5 | Temperature settings | 37 | 19.2 | Auto Sensor operation | 42 |
| 17.5.1 | Room temperature adjustment... | 37 | 19.3 | Bypass..... | 42 |
| 17.5.2 | T supply air min. cooling..... | 37 | 19.4 | Frost protection strategies | 42 |
| 17.5.3 | Maximum room temperature | 38 | 19.4.1 | Units with preheating register..... | 42 |
| 17.5.4 | Room setpoint temperature..... | 38 | 19.4.2 | Units with preheating register and enthalpy heat exchanger | 42 |
| 17.5.5 | Efficiency temperature settings min/max | 38 | 19.4.3 | Units with preheating register and additional pre-heating | 42 |
| 17.6 | Sensor settings | 38 | 19.5 | Contact for external safety device..... | 42 |
| 17.6.1 | Combi sensor operation | 38 | 19.6 | Switching test | 42 |
| 17.6.2 | Combi sensor humidity adjustment / Combi sensor temperature adjustment | 38 | 19.7 | Operation with the app / web tool..... | 43 |
| 17.6.3 | Configuration of sensor 1 / sensor 2 | 38 | 19.8 | Factory settings | 43 |
| 17.6.4 | Configuration of sensor 3 / sensor 4 | 38 | 20 | Functions of additional circuit board ZP 1..... | 43 |
| 17.6.5 | CO ₂ -/VOC-/Rel. Humidity limit value min./max. | 38 | 20.1 | Brine earth heat exchanger control..... | 43 |
| 17.6.6 | CO ₂ value / VOC value / Rel. humidity Control voltage 0 V/10 V .. | 39 | 20.2 | Zone ventilation..... | 43 |
| 17.7 | Fireplace (ZP) | 39 | 20.3 | Air earth heat exchanger 3-way air shutter | 43 |
| 17.8 | Brine EHE (ZP 1) | 39 | 20.4 | Supplementary heating control..... | 43 |
| 17.9 | Zone ventilation (ZP1) | 39 | 21 | Functions of additional circuit board ZP2..... | 43 |
| 17.10 | 3-way air shutter (ZP 1) | 39 | 21.1 | Pressure constants for controlling the fans | 43 |
| 17.11 | Supplementary heating (ZP 1) | 40 | 21.2 | Filter monitoring with pressure measuring sensor | 43 |
| 17.12 | Pressure consistency (ZP 2) | 40 | 22 | EnOcean/KNX plug-in modules..... | 43 |
| 17.13 | Filter monitoring (ZP 2)..... | 40 | 23 | Cleaning/maintenance | 44 |
| 17.14 | EnOcean wireless (E-SM plug-in module)... | 40 | 23.1 | Changing air filters..... | 44 |
| 17.15 | KNX (plug-in module K-SM) | 40 | 23.2 | Cleaning the condensate drain and siphon | 44 |
| 17.16 | BACnet..... | 40 | 23.3 | Cleaning heat exchanger and unit inside.... | 44 |
| 17.17 | Switching test | 40 | 24 | Fault rectification | 44 |
| 17.18 | Internet..... | 40 | 24.1 | Safety shutdown..... | 44 |
| 18 | Main menu value call-up | 41 | 24.2 | Fault LEDs on the main board..... | 44 |
| 18.1 | Operating structure for call-up..... | 41 | 24.3 | Fault messages | 44 |
| 18.2 | Ventilation | 41 | 24.4 | Causes for sensor errors | 45 |
| 18.3 | Temperatures | 41 | 24.5 | Information..... | 45 |
| 18.4 | Sensors | 41 | 25 | Spare parts..... | 46 |
| | | | 26 | Removal..... | 47 |
| | | | 27 | Environmentally responsible disposal | 47 |

| | | |
|-----------|---|-----------|
| 28 | Wiring diagrams | 73 |
| | Product data sheet for WS 170 R, WS 170 L | 77 |
| | Product data sheet for WS 170 KR, WS 170 KL, WS 170 KBR, WS 170 KBL..... | 77 |
| | Product data sheet for WS 170 RET, WS 170 LET | 78 |
| | Product data sheet for WS 170 KBRET, WS 170 KBLET, WS 170 KRET, WS 170 KLET | 78 |

1 Safety



Read these instructions and the safety instructions for WS.../Trio ventilation units completely before installation and use. Follow the instructions.
 Installation only by trained specialists, electrical connection only by qualified electricians.



Safety instructions for WS.../Trio ventilation units

2 Required qualifications for installation work

The ventilation unit may only be installed, set up, retrofitted, commissioned, cleaned, maintained or repaired by **installers specialised in ventilation technology**. Electrical connection, commissioning, maintenance and repairs may only be carried out by a **qualified electrician** in accordance with DGUV regulation 3, Section 2 (3) and in compliance with the relevant standards (e.g. DIN EN 50110-1) and technical rules. Further provisions of other national laws must be taken into account.

Required qualifications, prerequisites:

Specialist training with knowledge of technical standards, EU Directives and EU regulations is mandatory. Installations are to be carried out professionally in accordance with the planning documents and the enclosed installation, assembly or operating instructions. Applicable building regulations, accident prevention regulations, occupational health and safety measures (protective clothing in good repair etc.) must be complied with. Installation work by trainees is only permitted under the supervision of the above-mentioned trained specialists.

The persons must be instructed in health and safety requirements for their area. A school-leaving certificate with good national language skills is required.

3 Scope of delivery

WS 170 ventilation unit, **RLS 1 WR** control unit, wall bracket, condensate drain set (condensate bend with reducer, cable tie), **safety instructions** supplement, **quick start guide** and these **installation and commissioning instructions**.

4 Intended use

This ventilation unit with heat recovery is used for controlled ventilation of apartments, offices or similar rooms.

Operation of the WS 170 is only permissible:

- indoors
- as a wall-mounted unit with horizontal installation position
- with fixed screw connection to the wall bracket on walls with sufficient load-bearing capacity
- with permanent electrical installation
- fully assembled with front cover installed (protection against accidental contact in accordance with EN ISO 13857).

The ventilation unit is only intended for domestic use and similar purposes. Any other use or use beyond this is considered improper use.

5 Unit overview

WS 170 unit types

| Unit types, left-hand version | Unit types, right-hand version |
|-------------------------------|--------------------------------|
| WS 170 L | WS 170 R |
| WS 170 KL | WS 170 KR |
| WS 170 LET | WS 170 RET |
| WS 170 KLET | WS 170 KRET |
| WS 170 KBL | WS 170 KBR |
| WS 170 KBLET | WS 170 KBRET |

K = Preheating register

B = Bypass


ET = Enthalpy heat exchanger

L = Left-hand version

R = Right-hand version

5.1 Unit front

Remove front cover

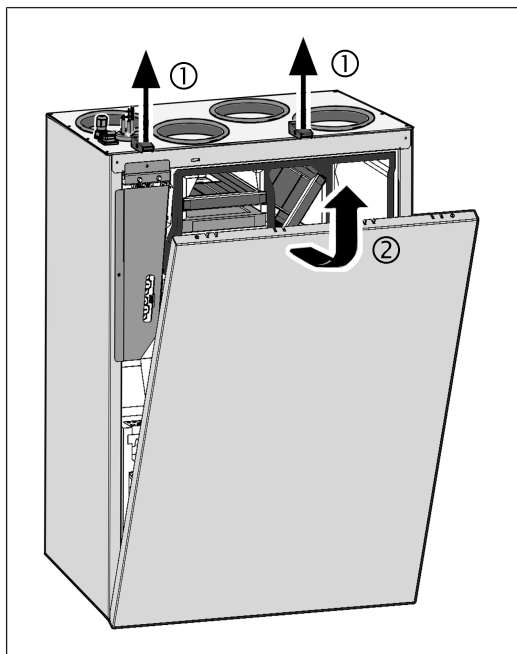

5.2 Structure / duct connections

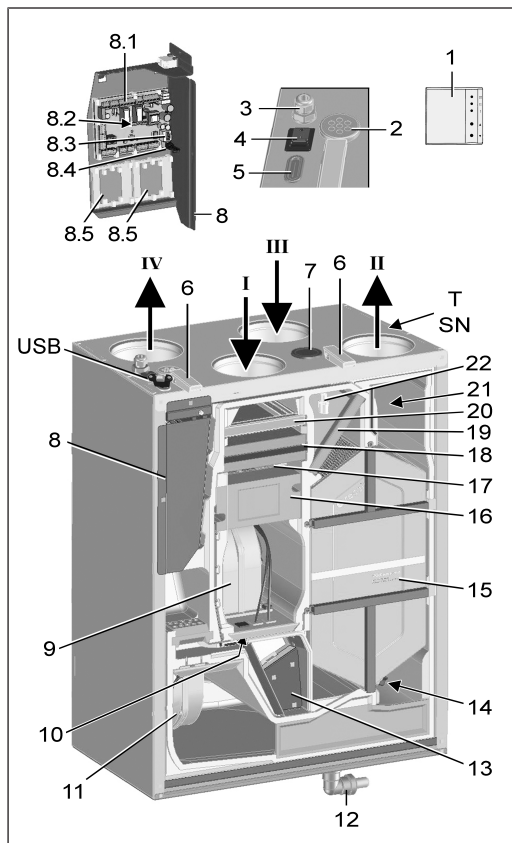


Fig.: WS 170 KBR/KBRET in right-hand version.
 WS 170 KBL/KBLET in left-hand version, mirror image.

| | |
|-----|---|
| I | Outside air |
| II | Supply air |
| III | Exhaust air |
| IV | Outgoing air |
| 1 | RLS 1 WR single control unit. Alternative control units: RLS T1 WS, RLS T2 WS or RLS G1 WS. |
| 2 | Cable feedthrough – power cable |
| 3 | Cable feedthrough – USB, Ethernet |
| 4 | Main switch |
| 5 | Membrane grommet with slot |
| 6 | Quick-release clip |

| | |
|-----|--|
| 7 | Seal plug |
| 8 | Electronic slide-in module with: |
| 8.1 | Main board A1 |
| 8.2 | Interface for KNX or EnOcean plug-in module |
| 8.3 | Ethernet interface |
| 8.4 | USB port |
| 8.5 | Additional board ZP 1 and/or ZP 2 (both optional). Combination can be selected freely. |
| 9 | Outside air/supply air fan |
| 10 | Outside air temperature sensor |
| 11 | Exhaust air/outgoing air fan |
| 12 | Condensate elbow with reducer |
| 13 | Bypass module |
| 14 | Outgoing air temperature sensor |
| 15 | Cross-counterflow heat exchanger, optional enthalpy heat exchanger |
| 16 | Preheating register |
| 17 | Protective grille for preheating register |
| 18 | Pollen filter, filter class F7 |
| 19 | Air filter, filter class G4 |
| 20 | Air filter, filter class G4 |
| 21 | Supply air temperature sensor |
| 22 | Combi sensor: Exhaust air humidity / exhaust air temperature |
| T | Rating plate |
| SN | Serial number |
| USB | USB connection on the outside |

6 Control units, software, interfaces

6.1 Authorizations for parameter settings with the following control units/tools

| Control unit/tool | Authorised person | Changing parameters | Querying parameters |
|--|------------------------------|--|---------------------|
| RLS T1 WS or RLS T2 WS touchscreen control unit (both optional) | Owner Installer | X X | X X |
| RLS G1 WS design control unit (optional) | Owner Installer | X | X |
| APP MAICO@HOME | Owner Installer Tenant | X ¹ X ¹ X ¹ | X X X |
| CDV commissioning software | Installer | X | X |
| ^{@home} AIRI WebTool (available until mid-2025) | Owner Installer | X ¹ X | X X |
| ModBus instead of RLS T1 WS, RLS T2 WS or RLS G1 WS touchscreen control unit (interface must not be occupied). | Installer | X ¹ | X |
| KNX (optional) | Installer | X ¹ | X |

1) Changes only possible to a limited extent.

6.2 Further operating and setting options for users and specialist installers


- Free smartphone app **MAICO@HOME** (iOS/Android).
- CDV commissioning software for specialist installers.
- PC software ^{@home}AIRI **WebTool** for operating or setting up the ventilation unit, download on the Internet (available until mid-2025). With the WebTool, a registered owner can activate authorisations for tenants or specialist installers so that they have special setting options for the ventilation unit on the Internet.

6.3 RLS 1 WR control unit (scope of delivery)



RLS 1 WR standard control unit with **On/Off** functions, operating buttons for selecting the **ventilation levels, filter change and fault indicator**. The **RLS 1 WR** can be combined with up to **4 further RLS 1 WR, connected in parallel** → Operation with **RLS 1 WR. Auto sensor operation** only possible when using a **single RLS 1 WR**.

6.4 RLS T2 WS touchscreen control unit

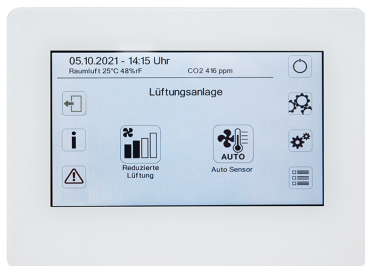

RLS T2 WS functions (touchscreen control unit): Manual, Auto time, Auto sensor, ECO mode supply air, ECO mode exhaust air, On/Off, Filter change and Fault display.

The **RLS T2 WS** can be combined with up to **5 RLS 1 WR**, with a reduced range of functions. Reduced range of functions **RLS 1 WR** = no operating modes selectable, ventilation runs for a limited time, no device off/standby.

6.5 RLS G1 WS design control unit



RLS G1 WS functions (touchscreen control unit): 5 ventilation levels, Auto time, ECO supply air, ECO exhaust air, On/Off, Filter change and Fault display. Operating mode Auto Sensor indirectly available via Auto Time setting.

The **RLS G1 WS** can be combined with up to **5 further RLS 1 WR**, with a reduced range of functions. Reduced range of functions on **RLS 1 WR** = no operating modes selectable, ventilation runs for a limited time, no unit off/standby.

6.6 RLS 1 WR operating modes with single control unit (Solo)

- **Manual operating mode**
- **Auto Sensor operating mode:** Function only active for nominal ventilation (ventilation level II) if external sensors are connected or the **Combination sensor operation parameter is set to linear** → CO₂-/VOC-/Rel. Humidity limit value min./max. [▶ 38].
- **Operating mode Off:** Function can be deactivated with **Single control unit Blocking off** parameter (single control unit = RLS 1 WR control unit).

6.7 Functions RLS 1 WR and EnOcean button in combination with RLS T1 WS, RLS T2 WS or RLS G1 WS

Operating modes selectable with the RLS T1 WS, RLS T2 WS or RLS G1 WS: Manual, Auto time, Auto sensor, ECO mode supply air, ECO mode exhaust air and Off.

- **Operating mode:** The operating mode selected on the touchscreen control unit **cannot** be changed with the RLS 1 WR.
- **Ventilation level:** The change of the ventilation level made at an **RLS 1 WR** or with an **EnOcean button runs for a limited time**. The ventilation unit then switches back to the ventilation level selected on the touchscreen control unit.

[i] The Off function can be deactivated with the Single control unit Blocking off parameter (single control unit = control unit RLS 1 WR).

6.8 Additional circuit boards, switching contacts, sensors, plug-in modules, interfaces

ZP 1 and ZP 2 additional circuit boards (both optional), combination can be selected freely

ZP 1 controls a brine CP (brine EHE controlled/uncontrolled) OR supplementary heating (electric, hydraulic, etc.) OR 3-way air shutter of an earth-air heat exchanger OR zone control.

ZP 2 is used for filter monitoring with differential pressure sensor (instead of timer) OR for controlling a pressure-constant operation (instead of volumetric flow constancy).

E-SM EnOcean plug-in module (optional): For connection of EnOcean wireless components.

K-SM KNX plug-in module (optional): For connection to a KNX bus system.

ModBus interface (selectable with commissioning software)

Modbus interface (TCP/IP and RTU) integrated in the ventilation unit, enables integration in the building control system. Parameterisation with the commissioning software. Up to 5 further **RLS 1 WR** permitted.

ModBus for TCP/IP generally selectable. For RTU, the ModBus can only be selected if **no RLS T2 WS or RLS G1 WS** is connected (interface must not be occupied).

External sensors (optional)

Humidity sensor, CO₂ sensor or VOC sensor. External sensors require a 0-10 V output and a linear characteristic curve. Standard connection of sensor 1 and 2 at terminal block X12/sensors at 24 VDC.

If **no RLS 1 WR** is connected, the connections on terminal block X13/RLS can be used for 2 additional sensors (sensor 3 and 4, each 12 VDC). For a 24 VDC power supply to sensors 3 and 4, the voltage can be tapped at the terminals of sensors 1 and 2 (double assignment).

Home network (Loxone) to Modbus

Loxone building control system can be connected to the Modbus interface (TCP/IP and RTU) integrated in the ventilation unit. Parameterisation with commissioning software.

ModBus for TCP/IP generally selectable. For RTU, the ModBus can only be selected if **no RLS T2 WS or RLS G1 WS** is connected (interface must not be occupied).

6.9 Wibutler app

The **wibutler app** can be used to adjust and set up WS ventilation units. During installation, the **wibutler pro** is connected to the **router** or **access point** to which the ventilation unit is also connected via Ethernet. The ventilation unit and wibutler app automatically find each other when the app is installed.

ATTENTION: The Ethernet connection with the ventilation unit must already be set up and enabled with the commissioning software. For Ethernet interface → Circuit diagrams, wiring diagrams. [▶ 73]



For information on connecting the **wibutler pro** → associated wibutler instructions.

7 Technical data

| | |
|---|--------------------------------|
| Ambient temperature of ventilation unit | +10°C to +40°C |
| Outside air temperature | -20°C to +50°C |
| Working space in front of the unit (removal of front cover and filter change) | min. 70 cm |
| Dimensions (W x H x D) | 595 x 820 x 435 mm |
| Air connections | DN 125 |
| Outside air filter | F7 |
| Exhaust air filter | G4 |
| Condensate drain | Insertion sleeve for 3/4" hose |
| Protection class | 1 |
| Degree of protection | IP 00 |
| Max. permissible humidity in installation room (20 °C) | 70 % |
| Rated voltage | 230 V AC |
| Power frequency | 50 Hz / 60 Hz |
| Power consumption (ventilation unit) at 100 Pa Counter pressure per duct | 16 ... 75 W |
| Weight | 47 kg |

For more technical data → rating plate.

8 Transport, storage

i Please take note of the technical data.

Transport

! WARNING

- During transport, there is a risk of injury due to heavy or falling loads: Comply with the applicable safety and accident prevention regulations. Observe the maximum permissible loading capacity of lifting gear. Observe the transport weight and the centre of gravity (middle) of the ventilation unit for safe transport.
- Only lift the ventilation unit with several persons.
- Never walk under suspended loads.
- For heavy units, use a lifting device/lifting equipment suitable for the total weight.
- Check the ventilation unit for transport damage. Do not commission a damaged unit.

Storage

- Only store ventilation units in a dry location and in a horizontal position.
- Avoid high humidity, formation of condensation and excessively long storage times.
- Do not store the ventilation unit in an environment with corrosive substances.
- If stored for lengthy periods, protect ventilation unit from dust, moisture and sunlight.

9 Installation conditions, installation preparations

- For these ventilation units, a permanent installation in dry indoor spaces is prescribed, for example in a utility room.
- Complete all on-site work before installation. The ventilation unit cannot be moved once the duct has been connected.
- The ventilation unit is designed for wall installation (vertical installation position) on a wall with sufficient load-bearing capacity (min. 200 kg/m³).
- A flat, hard wall surface is mandatory. This avoids vibration noise.
- Fit a siphon, pointing downwards by at least 2 %, and open drip funnel for condensate drainage.
- Installation is also permitted on a suitable socket/frame with sufficient space for the condensate drain.

- Allow free space under the ventilation unit for condensate drainage and an open drip funnel.
- Use supplied wall bracket with pre-mounted rubber pads.
- The front cover must be removable at all times. Free access is important for cleaning and maintenance work: Working space in front of the unit of at least 70 cm.
- Note the space needed for additional components.
- Only use accessories and spare parts approved by the manufacturer.
- Select installation position so as to avoid contamination and draughts.
- Select the installation location and model for the ventilation unit so that noise emissions are kept to a minimum. If possible, avoid sound bridges with the structure by observing sufficient distance from other façade elements.

10 Installation of ventilation unit, electrical connection

The power cable is already wired inside the unit and led out of the ventilation unit. The control cable of the **RLS 1 WR** control unit (alternatively **RLS T2 WS**) is led into the ventilation unit and wired on the main board of the electronics slide-in module.

i Observe the supplementary safety instructions.

! **WARNING** Serious injuries if the ventilation unit is not mounted correctly or if the front cover falls down. Injuries and contusions to the head and limbs.


Ensure that the ventilation unit and the front cover are fastened properly. Secure in working area. Wear a hard hat.

10.1 Mounting the ventilation unit on the wall


Heat recovery in ventilation units without enthalpy heat exchangers produces condensate, which must be properly drained off via the condensate drain. Provide sufficient space for the condensate drain under the unit. Ventilation units with ET enthalpy heat exchangers do not require a condensate drain.

ATTENTION: Functional impairment due to condensate if the ventilation unit is not aligned. The ventilation unit must be installed horizontally so that the condensate can drain off unhindered.

1. Loosen the two quick-release locks and remove the front cover.

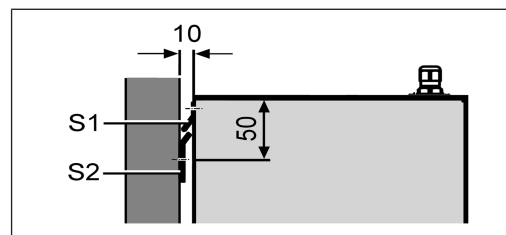

| | |
|----|-------------------------|
| S1 | Unit rail, preassembled |
| S2 | Wall rail |

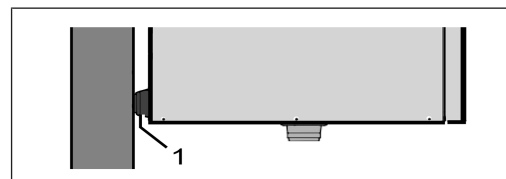

| | |
|---|-------------|
| 1 | Rubber pads |
|---|-------------|

2. Mount the wall rail (provided by customer) on the wall with appropriate mounting material. Unit rail [S1] is pre-installed. Make sure it is horizontal.
3. Hang the ventilation unit in the wall rail. The unit rail and wall rail must cover one another completely, the unit must make contact with both rubber pads on the wall.

10.2 Condensate drain

A condensate drain is necessary for ventilation units without an ET enthalpy heat exchanger. No condensate drain is needed in units with an ET enthalpy heat exchanger.

Ventilation units with a condensate drain

- WS 170 L, WS 170 KL, WS 170 KBL
- WS 170 R, WS 170 KR, WS 170 KBR

! **WARNING** Water damage caused by incorrect installations can cause considerable damage to buildings and health due to mould growth (e.g. respiratory diseases in allergy sufferers).

The condensate drain may only be installed by sanitary specialists or trained ventilation specialists.

Installing the condensate drain

NOTICE Without a siphon, the ventilation unit will draw in infiltration air through the drain pipe.

Be sure to install a siphon. Never install several siphons one after another without a pipe separator.

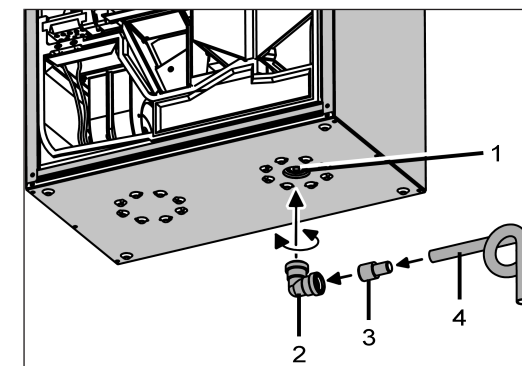


Fig.: Right-hand version of the ventilation unit (the left-hand version is mirror-inverted)

| | |
|---|---|
| 1 | Condensate drain outlet with sealing plug |
| 2 | Condensate elbow |
| 3 | Drain pipe or water hose |
| 4 | Reducer (d=28mm to d=19mm) |

1. Remove the sealing plug from the condensate drain outlet.
2. Attach the supplied condensate elbow to the condensate drain outlet at the bottom of the ventilation unit. The condensate elbow has a sleeve with a lip seal and can be rotated 360°.
3. Properly connect a Ø 28 mm drain pipe or a ¾" water hose to the condensate elbow. To connect the water hose, use the supplied reducer.

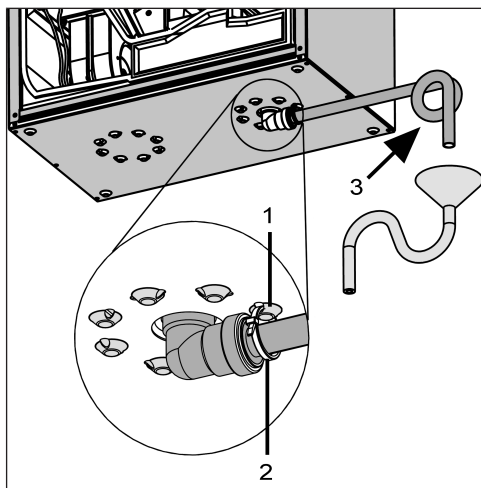


Fig.: Right-hand version of the ventilation unit (the left-hand version is mirror-inverted)

| | |
|---|-----------------------------------|
| 1 | Eyelet |
| 2 | Cable clip |
| 3 | Water seal head of at least 50 mm |

- Secure the condensate elbow to prevent it falling out. To do this, attach the supplied cable tie to the condensate elbow and hook the cable tie onto one of the eyes.
- If the humidity level in the installation room is disproportionately high, insulate the drain and condensate drain outlet to avoid condensate.

⚠ WARNING Danger to health in the event of incorrect connection due to germ infestation. Mould and germs can cause serious health problems and allergies. Connection to the waste water system only permitted by sanitation specialists or trained ventilation specialists.

NOTICE Germ build-up possible if siphon is without drip funnel, as there is no decoupling from the wastewater system.

Siphon needs water seal head of at least 50 mm. Install an open drip funnel with another siphon at the drain system side.

- Fit siphon with drip funnel and water seal head of at least 50 mm as shown.
- Fill drain with water, check seal integrity and drainage. Fill the siphon up with water after long dry periods too.
- Fit front cover and secure with the two quick-release clips.

10.3 Air ducts/insulation

NOTICE Heat loss, condensation, higher noise emissions with insufficient insulation.

Insulate ventilation channels sufficiently diffusion-tight. Good insulation leads to less noise in the ventilation channel and the exhaust openings prevents heat loss and condensation.

Air ducts, protective grilles, inspection openings etc. must be installed and insulated according to the requirements of the planning office's planning documents.

Outside and outgoing air connections must be insulated diffusion-tight, to avoid condensation in or on the pipes.

Particularly in the transition area, from MT ducts (thermally insulated MAICOTherm ventilation duct system) to other air ducts or ventilation unit sockets, re-insulation is required.

10.4 Electrical connection

Observe the applicable regulations for electrical installations, e.g. DIN EN 50110-1 and DIN EN 60204-1, in Germany in particular VDE 0100 with the corresponding parts.

⚠ DANGER due to electric shock

Observe the safety rules of electrical engineering. Before taking off covers and before installing the electrics, shut down all supply circuits, switch off mains fuse, check that no voltage is present, secure against being accidentally switched back on and position a visible warning sign.

⚠ DANGER Risk of short circuit/fire if moisture penetrates the electronics compartment. Short circuits and fire can lead to serious injuries with fatal consequences.

Ensure correct, tight cable feed through the cable glands and long-hole diaphragm grommet.

⚠ CAUTION Risk of injury due to sharp edges on sheet metal/break-outs in the housing or in the electronics compartment.


Wear protective gloves. Carefully guide connecting cables into unit. Do not damage cables.

i If the connecting cables are too short, the electronic slide-in module cannot be fully pulled out and fitted on the housing. Ensure connection cables of a sufficient length inside the ventilation unit.


i A fixed wiring for the mains connection is mandatory. The power cable is already wired inside the unit and led out of the unit.

Take electronic unit with main board out of ventilation unit and attach as described below.

- Switch off the mains fuse and secure it against being switched on again.
- Loosen the two quick-release locks and remove the front cover.

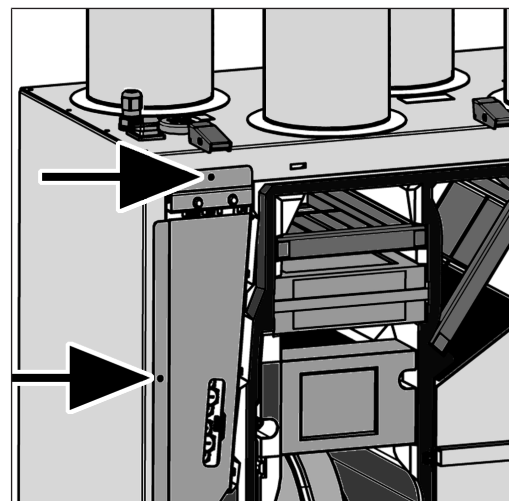


- Loosen both screws of the electronic slide-in module → arrows.

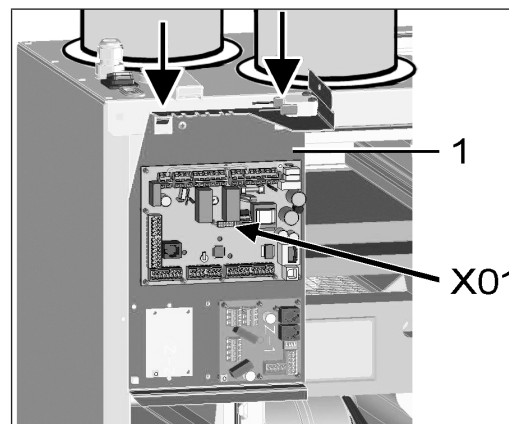

| | |
|---|-----------------------------|
| 1 | Electronics slide-in module |
|---|-----------------------------|

- Pull out the electronics slide-in module and hook it into both recesses → arrows.
- Install optional additional circuit board(s) ZP 1 and/or ZP 2 in the slots and connect with the provided connection cables. Check DIP switch settings and adjust if necessary. For electrical connection and DIP switch settings → installation instructions of the accessories.
- Plug optional KNX or EnOcean plug-in module (K-SM or E-SM) into slot X01 of the main board → installation instructions of the accessories.

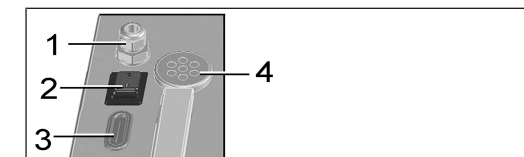

| | |
|---|----------------------------|
| 1 | Cable feedthrough |
| 2 | Main switch |
| 3 | Cable feedthrough |
| 4 | Membrane grommet with slot |

- Guide connection cables of the control units and additional components through cable feedthroughs [3] or [4] into ventilation unit. Ensure seal integrity (IP protection).

⚠ DANGER Danger of short circuit/fire if moisture penetrates into the terminal compartment. If installed incorrectly, the electronics compartment is not sealed.

Short circuits and fire can lead to serious injuries with fatal consequences.

Ensure correct, tight line feedthrough through the cable feedthrough and membrane grommet with slot.


- Make electrical connections according to wiring diagram [▶ 73]. For connection variants of the additional components → installation instructions of the accessories.
- Insert the electronics slide-in module into the electronics compartment and screw it in place with both screws.
- Attach front cover and secure with both quick-release clips.
- Set the main switch to On (position I). The LEDs on the RLS 1 WR switch on.
- Carry out a function test and put the ventilation unit into operation → Commissioning [▶ 33].
- Install control unit(s) → Wiring diagrams [▶ 73].

11 Installation of the RLS 1 WR control unit


Observe the applicable regulations for electrical installations, e.g. DIN EN 50110-1 and DIN EN 60204-1, in Germany in particular VDE 0100 with the corresponding parts.

i **Installation conditions: Install a flush-mounted box at the installation location of the RLS 1 WR and guide in the connection cable.**

1. Remove cover of the RLS 1 WR.
2. Connect the connection cable to the RLS 1 WR → Wiring diagrams [► 73].
3. Use 2 screws to secure the RLS 1 WR to the flush-mounted box.
4. Fit cover of the RLS 1 WR.

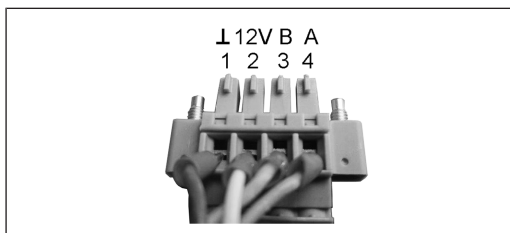

6. Attach the control unit (steps ① to ③) → Wiring diagrams.

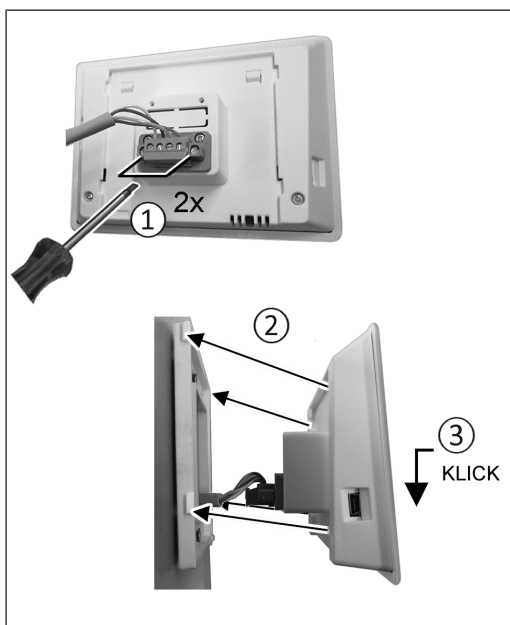

7. Plug connector plug into control unit and screw in.
8. Push the control unit onto the mounting plate and snap it into place.
9. Check the functions on the control unit.

Lead the connection lines into the ventilation unit and wire them electrically

10. Remove the front cover of the ventilation unit → Installation.
11. Remove the screw on the electronics slide-in module, pull the electronics slide-in module out of the electronics compartment and hook it into the securing groove of the ventilation unit frame.

NOTICE If the connection cables are too short, the electronics slide-in module cannot be fully pulled out/fitted. Ensure connection cables of a sufficient length inside the ventilation unit.

⚠ DANGER Danger of short circuit/fire if moisture penetrates into the terminal compartment. If installed incorrectly, the electronics compartment is not sealed. Short circuits and fire can lead to serious injuries with fatal consequences.

Ensure correct, tight line feedthrough through the cable feedthrough and membrane grommet with slot.

12. Ensure correct, tight line feedthrough the cable feedthrough.




13. Correctly push through cable feedthrough.
14. Guide connection cable through cable feedthrough into ventilation unit.
15. Check for leaks and remedy any found.

i **Only guide connection cable individually through the cable feedthrough. Feedthroughs which are not needed must remain sealed.**


16. Wire cables electrically on the control circuit board A2, terminal block X11 (RS 485), according to the wiring diagram of the ventilation unit → Wiring diagrams.
17. Push the electronics slide-in module into the electronics compartment and screw it tight.
18. Attaching front cover.
19. Switch on the mains fuse, the ventilation unit switches on, see also chapter Commissioning [► 33].
20. Use the **Commissioning software** to set the **Basic settings / Comfort control unit parameter** to RLS T2 WS.
21. Test settings and functions.

12.2 Replacing RLS T2 WS

Removal (steps ① to ④)

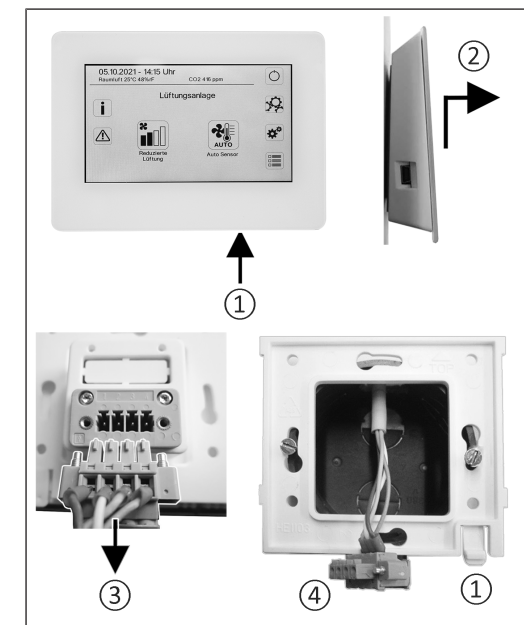

Installation (steps ① to ③)

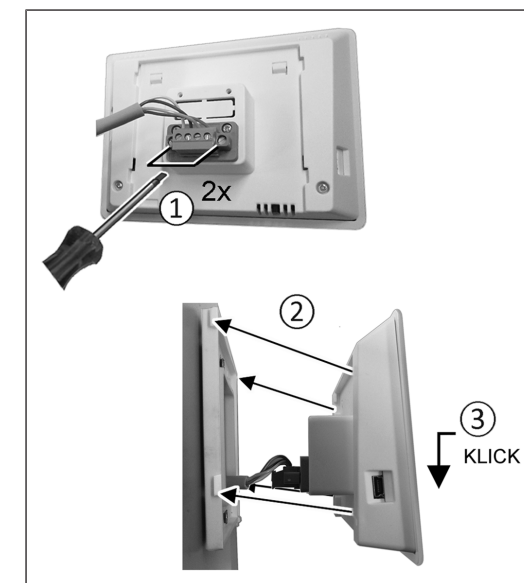

13 RLS 1 WR: Control elements, LEDs



The ventilation levels can be set manually with the **RLS 1 WR** control unit. LEDs indicate the selected ventilation level, a pending filter change or faults.

In **ventilation level II** (nominal ventilation), the ventilation unit switches to the **Auto sensor operating mode** (setting can be changed by the installer). The automatic system ensures hygienically perfect ventilation based on the determined humidity values (combi sensor) and/or air quality values (optional CO2/VOC sensor).

i **Ventilation levels I-III: Shift up with the ▼ button, shift down with the ▲ button.**

| | |
|-------------------------|--|
| Ventilation level I | Ventilation for humidity protection (building preservation). LED I flashes. Interval ventilation 13 minutes on – 17 minutes off – 13 minutes on. |
| Ventilation level I | Reduced ventilation. LED I on. Continuous operation. |
| Ventilation level II | Nominal ventilation. LED II on. Continuous operation. Ventilation unit in Auto sensor operating mode. |
| Ventilation level III | Intermittent ventilation. LED III flashes. Intensive ventilation with timer. Once a timer interval has elapsed, the ventilation unit switches back to nominal ventilation |
| Ventilation level III | Intensive ventilation. LED III on. Continuous operation. |
| Filter change indicator | LED II flashes. |
| Fault display | All 3 LEDs flash on the RLS 1 WR . The fault elimination must be acknowledged manually. Press both arrow keys at the same time for 3 seconds. |

RLS T2 WS: The fault is displayed. Acknowledge fault clearance on the display.

RLS G1 WS: The status LED lights up red.

Press both ventilation level keys at the same time for 3 seconds.

Operating modes with RLS 1 WR as a solo control unit

Manual, Auto sensor or Off

Auto sensor function only active

- with **nominal ventilation** (ventilation level II),
- if **external sensors** are connected or
- **Combi-sensor operation** parameter is set to **linear**.

Off function can be deactivated with **Single control unit**

Blocking off parameter (single control unit = RLS 1 WR control unit).

Operating modes when using several RLS 1 WR/EnOcean pushbuttons or in combinations with a touchscreen control unit

Manual, Auto time, Auto sensor, ECO mode supply air, ECO mode exhaust air or Off


- The operating mode is preset via the touchscreen control unit, APP or the web tool.
- **Ventilation level adjustment** is possible for a **limited period of time**.
- **Off function** can be deactivated with **Single control unit Blocking off** parameter (single control unit = RLS 1 WR control unit).

i **To put units into standby on the control unit, select ventilation level 0 = Off.**

14 RLS T2 WS: Control elements, displays, functions

14.1 Standard display/start screen

i **Start screen activated ex works. This can be deactivated with the commissioning software.**

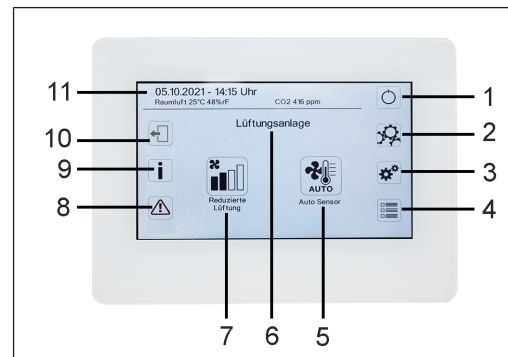

| | |
|----|---|
| 1 | Main switch |
| 2 | System settings |
| 3 | Unit settings |
| 4 | Unit query |
| 5 | Current operating mode / operating mode selection |
| 6 | Quick unit selection (if using several units) |
| 7 | Current ventilation level / ventilation level selection |
| 8 | Current fault messages |
| 9 | Current notes |
| 10 | Logout |
| 11 | Date, time, room temperature, CO2 value of current unit |

14.2 Main menu value call-up

Here current unit values such as temperature and humidity measurement values, unit statuses or fault messages can be called up.

14.3 Operating mode selection

Set the basic mode of operation of the ventilation unit with the operating mode.

Operating mode: Auto time



Mode of operation: activates the control time program/holiday time program.

Operating mode: Auto sensor



Mode of operation: Automatic operation with sensor control.

Operating mode: Manual



Mode of operation: Manual mode.

Operating mode: Eco mode supply air




Mode of operation: Energy-saving summer operation with supply air fan.

Operating mode: Eco mode exhaust air



Mode of operation: Energy-saving summer operation with exhaust air fan.

Operating mode: Off



Mode of operation: Standby mode (fans off). Choose between **automatic operating modes** (Auto time, Auto sensor) and **manual operating modes** (Manual, ECO mode supply air, ECO mode exhaust air and Off).

14.4 Ventilation level short code


Activates the ventilation level. The setting is available in a manual operating mode.

Ventilation level: Ventilation for humidity protection




Mode of operation: Interval operation, approx. 43 % of reduced ventilation (according to DIN 1946-6).

Ventilation level: ventilation level 1




Mode of operation: Continuous operation with reduced ventilation RV

Ventilation level: ventilation level 2



Mode of operation: Nominal ventilation NV

Ventilation level: Intermittent ventilation



Mode of operation: Time-limited intensive ventilation IV (with timer).

Ventilation level: ventilation level 3



Mode of operation: Intensive ventilation IV

15 Commissioning

The ventilation unit can be commissioned with the **commissioning software** (Windows) or with the optional **RLS T2 WS** touchscreen control unit.

Pre-requirements

- Building is ready for occupancy
- all connection lines are correctly and firmly attached
- all supply and exhaust air valves are mounted and open
- the ventilation ducts are insulated
- all outgoing air and outside air covers are mounted
- all shutters are open
- all protective materials have been removed (e.g. filters provided by customer)
- the ventilation unit is correctly connected to the mains and the cable lead-throughs are tight
- The DIP switches of installed, optional additional circuit boards are set to suit the application → accessories instructions.

15.1 Commissioning software: Requirements, download

In the installer level of the commissioning software (Windows), installers specialised in ventilation technology can configure and adjust the ventilation unit. Download the commissioning software to PC/notebook as described below.

System requirements

- PC with Windows operating system and internet access (may be subject to charges).
- Not approved for other operating systems.
- Minimum PC requirements: Microsoft Windows operating system with at least Win 7, Microsoft .NET Framework 4.5®, processor with 1 GHz, 2 GB RAM, 3 GB free hard disk space, USB 2.0, LAN-100 MBit/sec.



1. Scan QR code.
2. Download commissioning software to PC/notebook.

15.2 Unit connection (USB), commissioning process

Important information on the MAICO@HOME APP

Before downloading the MAICO@HOME APP on your mobile device, you must first install the commissioning software and firmware on your PC and create a MAICO account. You will need a Windows PC, a standard USB-A/B cable and an active Internet connection. Update the software on your PC. Only then install the **MAICO@HOME APP** on the smartphone.

- For video clip and step-by-step description see Internet: MAICO@HOME


Video installation MAICO@HOME



USB connection, downloads, registration

1. Switch off the ventilation unit with the main switch.
2. Remove the USB protective cap on the top of the device and connect the PC/notebook to the USB port on the ventilation unit.
3. Switch on the ventilation unit with the main switch.
4. **Start the commissioning process:** This process is shown in detail in the video clip and the step-by-step description. Start the video at MAICO@HOME.
 - Install CDV commissioning software on the PC
 - Create an account in the Maico CLOUD
 - Register and confirm with link
 - Carry out a firmware update for your ventilation unit in the Planair software activated during the installation process (the update is mandatory)
 - Call up the CDV commissioning software (exe file).
5. Select USB connection. The start screen appears.
6. Set ventilation unit in accordance with planning office's setting specifications. To access the installer level, enter the password you have been provided with under **Settings, Installer** → Installer [▶ 34].
7. After the first commissioning, be sure to save a commissioning log.
8. Remove the USB cable.
9. Attach the front panel.


15.2.1 WS 170 connection variant 1: USB port outside

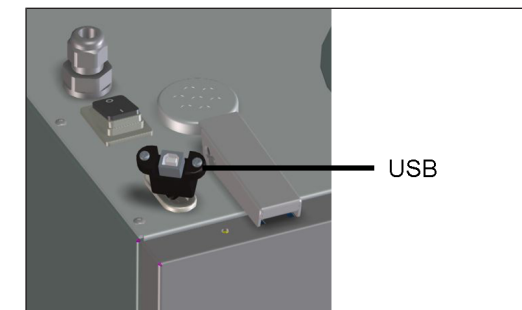

1. Connect PC/notebook to ventilation unit at the USB port.

15.2.2 WS 170 connection variant 2: USB connection directly on circuit board

1. Switch off ventilation unit, disconnect at all poles from the power supply and position a visible warning sign.
2. Loosen both quick-release clips and remove the front cover.
3. Loosen both screws on the electronic slide-in module and pull out the electronic slide-in module.

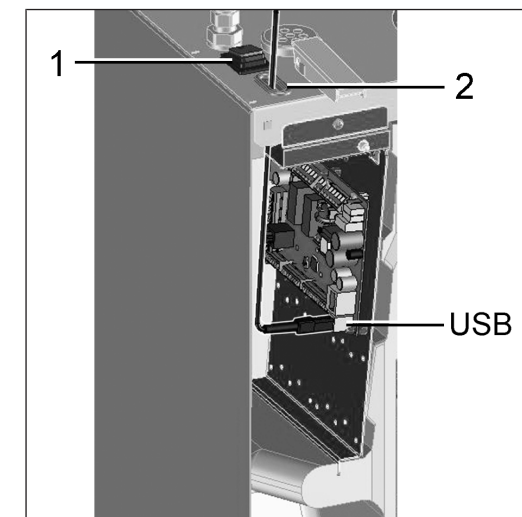


| | |
|---|----------------------------|
| 1 | Main switch |
| 2 | Membrane grommet with slot |

USB USB port

4. Guide the USB cable into the ventilation unit through the membrane grommet with slot.
5. Connect PC/notebook to ventilation unit at the USB port. For USB interface → Wiring diagrams [▶ 73].
6. Slide the electronic slide-in module back in and secure it with the two screws.
7. Fit front cover and secure with the quick-release clips.
8. Switch on the mains fuse and switch on the ventilation unit with the main switch.
9. **Call up commissioning software.** Select USB connection. The start screen appears.
10. Set ventilation unit in accordance with planning office's setting specifications. To access the installer level, enter the password you have been provided under Settings/Installer → Installer [▶ 34].
11. After the first commissioning, be sure to save a commissioning log.
12. Remove the USB cable. Proceed in reverse order to that described above.

CDV COMMISSIONING SOFTWARE

16 System settings menu



In the System settings menu, basic settings of the control units can be made, such as key lock or luminosity. You can also switch to the installer level. Within this level, the system configuration for the multiple-unit connection (max. 5 units) for the **RLS T2 WS** should be set.

16.1 Operating structure for system settings

| | |
|--|-------------------------------|
| | Display |
| | Time programme |
| | System (unit settings) |
| | Installer |
| | Software version |
| | Error memory (fault messages) |
| | Information |

16.2 Display

Parameters: Language
Setting value: currently: German, English, French
Parameters: Date/time
Setting value: Hours/minutes/day/month/year

Parameters: Key lock (configuration only possible in installer level)

Setting value: No/Yes

Parameters: Change key lock code (between 4 and 8 digits are possible)

Set value: Factory settings: 0000

Parameters: Activate/deactivate key lock now

Setting value: Key lock is activated immediately. Deactivation of key lock via system settings/display/deactivate key lock now and PIN input.

Parameters: Display – standby time

Set value: Minute settings of between 1 and 10 minutes. Factory settings: 5 minutes.

Parameters: Display – brightness

Set value: Setting for brightness of between 0 and 100 %.

16.3 Time programme

The time programme is programmed at the unit level. More information can be found in the Ventilation time programme chapter → Ventilation.

Parameters: Copy regular time programme throughout system.

Setting value: Time settings can be transferred from one unit to other units.

Parameters: Copy holiday time programme throughout system.

Setting value: Time settings can be transferred from one unit to other units.

Parameters: Start date for holiday time programme

Setting value: Applies to all units connected to the control panel.

Parameters: End date for holiday time programme

Setting value: Applies to all units connected to the control panel.

16.4 System

Parameters: Number of ventilation systems

Set value: Number of ventilation systems to be set (max. up to 5 ventilation systems). The ventilation systems are addressed via the commissioning software. The addresses can only be configured once in the bus system.

Example: 3 ventilation systems, control panel setting: Number of ventilation systems = 3, addressing of ventilation systems: Address 1, Address 2, Address 3.

Parameters: Configuration of ventilation systems

Current ventilation systems visible with unit status. Ventilation systems, which cannot be accessed via bus communication, are displayed with the **Not available** status.

The ventilation systems can also be designated and ventilation systems assigned to a group in the configuration. The group should be activated for this purpose.

Parameters: Group ventilation systems

Set value: No/Yes

The ventilation systems can be split into up to 3 groups. Splitting the individual ventilation systems into groups means that they can be controlled in groups.

Parameters: Designation of groups

Designation of groups using text.

16.5 Installer

Parameters: Enter service code.

Switch to installer level. Allows the ventilation system and individual ventilation systems to be configured and the key lock to be activated.

PIN entry: 6940

Parameters: QR code

Link to instructions

16.6 Software version

Parameters: Software version of control unit.

Parameters: Software version of control

Software version of ventilation system currently selected.

Parameters: Serial number of ventilation system

16.7 Error memory

Display showing fault messages/errors.

16.8 Information

Display showing potential notes about filter changes or the operating status.

17 Unit settings menu



Basic settings can be configured in the Unit settings menu. Depending on authorisation (user), different unit parameters can be set.

17.1 Operating structure for unit settings

| | |
|--|----------------------------|
| | Basic settings |
| | Ventilation |
| | Ventilation time programme |
| | Temperatures |
| | Sensors |
| | Fireplace |
| | Brine EHE |
| | Zone ventilation |
| | 3-way air shutter |
| | Supplementary heating |
| | Pressure constancy |
| | Filter monitoring |
| | EnOcean wireless |
| | KNX |

| | |
|--|----------------|
| | Switching test |
| | Internet |

NOTICE Incorrect settings can cause faults and malfunctions.

Settings can only be undertaken in the installer level by authorized trained specialists in ventilation technology.

To activate the installer level, go to "Installer" field and enter the password 6940.

17.2 Basic settings

| |
|--|
| Single control unit lock |
| Room sensor configuration |
| Single control unit: RLS 1 WR control unit |
| Single control unit: Blocking Off |
| Bypass |
| Preheating register |
| Heat exchanger type |
| Acknowledgement of external safety device |
| Factory settings for control |

17.2.1 RLS 1 WR interlock

RLS 1 WR = single control unit

RLS 1 WR can be locked with a **touchscreen** control unit, the **MAICO@HOME** APP or the AIR@home WebTool, all **RLS 1 WR** are then deactivated.

Parameters: Control panel locks

Setting value:

Inactive: All single control units are enabled.

Active: All single control units are deactivated.

17.2.2 Room sensor configuration

Parameters: Room sensor configuration

Set value: External, internal, bus, control panel

The temperature determined with the selected room sensor is used as the room temperature to control the bypass and any supplementary heating connected.

17.2.3 Single control unit: RLS 1 WR control unit

Solo mode only possible if no **RLS T2 WS/RLS G1 WS** is connected. Function not available with AIR@home APP or AIR@home web tool.

Parameters: Single control unit: **RLS 1 WR** control panel

Set value: Solo, Auxiliary, Inactive/sensor, Digital/building control system

Solo: Ventilation unit is operated with supplied **RLS 1 WR** + maximum of 4 optional single control units.

Auxiliary: Ventilation unit is operated with one optional **RLS T2 WS** + a maximum of 5 optional **RLS 1 WR**.

Inactive/Sensor: The connections are needed for extra sensors (sensor 3 and 4). Function only if no **RLS 1 WR** is connected.

Digital/building control system: A 3-level single BCS (building control system) circuit (e.g. KNX) can be constructed via an actuator for adjusting the ventilation level.

17.2.4 Single control unit: Blocking OFF

Parameters: Single control unit blocking ventilation level Off

Set value: Active, Inactive

Active: Ventilation unit's switch-off function with **RLS 1 WR** single control unit blocked.*

Inactive: Ventilation unit's switch-off function with **RLS 1 WR** single control unit activated.

* If the switch-off function is disabled, the ventilation unit runs with at least interval ventilation (humidity protection ventilation).

17.2.5 Bypass

Parameters: Bypass

Set value: No / Yes

When retrofitting a bypass, activate the bypass function.

17.2.6 Preheating register

Parameters: Preheating register

Set value: No / Yes

When retrofitting a preheating register, activate the preheating register function.

17.2.7 Heat exchanger type

Parameters: Heat exchanger type

Set value: Sensitive / Enthalpy: Depending on unit equipment

If retrofitting, activate suitable heat exchanger type.

17.2.8 Acknowledgement of external safety device

Parameters: Acknowledgement of external safety device

Set value: Automatic / Manual: Depending on unit equipment

Automatic: after the safety chain has been interrupted, unit operation is started automatically.

Manual: after the safety chain has been interrupted, unit operation should be restored by means of manual acknowledgement.

17.2.9 Factory setting for control

Parameters: Factory settings

Set value: Customer level / Customer and installer level

Resetting customer level

Resetting customer level: Owner and tenant settings are reset to the factory setting. Installer settings at installer level are retained.

Reset customer & installer level:

Factory setting is restored (complete reset).

17.3 Ventilation settings

| |
|---|
| Unit ventilation mode |
| Volumetric flow rate measurement Nominal ventilation |
| Volumetric flow Ventilation level Reduced ventilation |
| Volumetric flow Ventilation level Nominal ventilation |
| Volumetric flow Ventilation level Intensive ventilation |
| EA/SA adjustment (exhaust air/supply air) Reduced ventilation |
| EA/SA adjustment Nominal ventilation |
| EA/SA adjustment Intensive ventilation |
| Night cooling/flush mode |
| Air volume Volumetric flow compensation (operation with exhaust air system) |
| Unit filter |
| Filter service life, unit filter |

| |
|--------------------------------------|
| Filter change, unit filter |
| External filter |
| Filter service life, external filter |
| Filter change, external filter |
| Room filter |
| Filter service life, room filter |
| Filter change, room filter |
| Duration of ventilation level |
| Motion detector Overrun time |

Supply and exhaust air valves are set during initial commissioning. Open or close them to set the values specified by the planning office.

17.3.1 Unit ventilation mode

Parameters: Ventilation mode

Setting value: **min** (comfort = factory setting) / **max** (efficiency)

This parameter is used to set the operating mode for **summer** or **winter**.

In operating mode **Summer (comfort)**, the fans run in an **automatic operating mode** or with the **manually set ventilation level**.

In operating mode **Winter (efficiency)**, the fans run at **ventilation level 1** (reduced ventilation) or the **manually set ventilation level**.

Ventilation level 1 (reduced ventilation) is automatically activated, if:

- in **winter**, the temperature falls below the temperature set with the **outside air efficiency temperature min.** parameter or
- in **summer** the temperature set with the **outside air efficiency temperature max.** parameter is exceeded. The conveying of warm outside air into the living spaces is reduced.
- LED III flashes. Intermittent ventilation (intensive ventilation with timer). After the time interval has elapsed, the ventilation unit switches back to automatic mode.

1 During operation in unit ventilation mode, higher ventilation levels can also be switched on manually, e.g. intermittent ventilation (intensive ventilation with timer). After the time interval has elapsed, the ventilation unit switches back to the unit ventilation mode.

17.3.2 Volumetric flow measurement (nominal ventilation)

Volumetric flow measurement (nominal ventilation)

Parameters: Volumetric flow measurement (nominal ventilation)

Set value: On / Off

After activating the volumetric flow measurement, the fans are run for a maximum of 3 hours in nominal ventilation. This allows the supply and exhaust air volumetric flows in the building to be calibrated without the air volumes being changed by sensor values. The function switches off automatically after 3 hours. The function can be switched off manually.

17.3.3 Volumetric flow per ventilation level

| WS 170 ... | Min. | Factory set | Max. |
|--------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Reduced ventilation RV | 40 m ³ /h | 60 m ³ /h | 160 m ³ /h |
| Nominal ventilation NV | 40 m ³ /h | 90 m ³ /h | 160 m ³ /h |
| Intensive ventilation IV | 40 m ³ /h | 120 m ³ /h | 160 m ³ /h |

The volumetric flow setting applies to both fans. With humidity protection ventilation, the fans run in intermittent operation. We recommend setting the volumetric flow for **NV** first.

The **RV** and **IV** volumetric flows are set automatically by the control on the basis of the NV reference value 1/3 less than (RV) and 1/3 greater than (IV).

Example: NV 90 → RV 60 → IV 120

The IV and RV control values can then be set manually. Condition: Volumetric flow > Intensive ventilation > Nominal ventilation > Reduced ventilation.

17.3.4 EA/SA (exhaust air/supply air) adjustment

| Parameters | Set value |
|--|--|
| EA SA adjustment RV ventilation level | min. -50 m ³ /h max. +50 m ³ /h |
| EA SA adjustment NV ventilation level | min. -50 m ³ /h max. +50 m ³ /h |
| EA SA adjustment IV ventilation level | min. -50 m ³ /h max. +50 m ³ /h |

EA = exhaust air, SA = supply air

Set value ex factory = 0 %

Supply and exhaust air volumes must be balanced over the entire application area. Normally the fans automatically ensure a balance and no adjustment has to be undertaken.

Nevertheless, if fan tolerances need balancing, the adjustment parameters can be used to adapt the supply air volumetric flow to that of the exhaust air.

Example: Supply air volumetric flow: measured excess = 20 m³/h

EA SA adjustment: Ventilation level NV must be set to m³/h for adjustment. When setting NV, the control automatically also adjusts RV and IV. The percentage deviation for NV is transferred to RV and IV. A manual adjustment for RV and IV is also possible and the NV adjustment does not then change. A new adjustment of NV does however again result in an adjustment to RV and IV. Adjusting RV also changes the ventilation for humidity protection.

The adjustment cannot result in values falling below or exceeding minimum and maximum values for fan supply voltages.

17.3.5 Night-time cooling / flush mode

Parameters: Night-time cooling / flush mode

Set value dependent on ventilation unit type → Volumetric flow of ventilation level.

Volumetric flow specification for the night-time cooling and flush mode functions.

Night-time cooling

Activation possible using week time program and sensor input. (Note configuration for sensor inputs). Fan operation can be adjusted using specified air volume (max. 100 % possible). Bypass opened if

- T room reference > maximum room temperature and
- T supply air > minimum supply air temperature,
- T outside air > 5 °C,
- Timer for supplementary heat register bypass lock elapsed.

Display note: Night-time cooling active.

If the temperature conditions mean that cooling is not possible, fan operation is interrupted for 50 min. After this time, a further attempt is made at cooling (10 minute fan operation).

Flush mode

Unit is operated with the volumetric flow set by the user, e.g. max. air volume replacement in defined time frame. Activation possible using week time program and sensor

input (note configuration for sensor inputs). Fan operation can be adjusted using specified air volume (max. M³/h possible).

Display note: Flush mode active.

17.3.6 Amount of air for volumetric flow compensation (Eco supply air)

Parameters: Volumetric flow compensation

Set value dependent on ventilation unit type → Volumetric flow of ventilation level.

Activation using potential-free switching contact, clamped on sensor input (note configuration for sensor inputs). Supply air fan is operated with set air volume.

Function: Is used to compensate for air from exhaust air systems (e.g. range hood) in the room.

Display note: Volumetric flow compensation active.

17.3.7 Unit filter

Parameters: Filter service life, unit filter

Set value: 3 to 12 months

Parameters: Filter change, unit filter

Set value: No / Yes

The filter service life of the unit filter is displayed (corresponds to service life of supply air fan). Once the **set timer interval has elapsed, a filter change message appears**. If the filter is changed prematurely, the filter change must be confirmed. This is done by selecting **yes** under Filter change, unit filter.

The filter service life is reset. With the **RLS 1 WR** single control unit, the filter change interval is indicated by the central LED flashing. This is reset by pressing the two arrow keys at the same time for approx. 5 sec.

17.3.8 External filter

Parameters: External filter

Set value: No / Yes

Parameters: Filter service life, external filter

Set value: 3 ... 6 ... 18 months

Parameters: Filter change, external filter

Set value: No / Yes

External filter **yes** activates the filter change indicator for an outside air filter upstream of the ventilation unit.

If the filter is changed prematurely, the filter change must be confirmed. This is done by selecting **yes** under 'Filter change' 'External filter'. The filter service life is reset.

17.3.9 Room filter

Parameters: Room filter

Set value: No / Yes

Parameters: Filter service life, room filter

Set value: 1 ... 2 ... 6 months

Parameters: Filter change, room filter

Set value: No / Yes

Room filter **yes** activates the filter change indicator for the room filters in the air inlets, e.g. for exhaust air filter elements. If the filter is changed prematurely, the filter change must be confirmed. This is done by selecting **yes** under 'Filter change' 'Room filter'. The filter service life is reset.

17.3.10 Duration of ventilation level

Parameters: Duration of ventilation level (pause ventilation)

Set value: 1 ... 30 ... 120 min

Operating time of a manually selected ventilation level in **Auto sensor** or **Auto time** operating mode or **intermittent ventilation**.

17.3.11 Motion detector overrun time

Set value: 5 ... 12 ... 120 min

Duration of unit operation after room use is last detected by motion detector.

Comments: If units are fitted with motion detectors, unit operation is only activated once room use is registered (motion detected).

Exception: Auto time operating mode

Motion detector is only active if it was set/activated within the time programme. If unit operation is activated by the motion detector, the unit is always operated in a demand-driven manner based on the measurements of connected sensors (CO₂, VOC).

17.4 Ventilation time programmes

17.4.1 Regular time programme/Holiday time programme

Regular time program/Holiday time programme

The time programs are activated by the Auto time operating mode. The regular time programme is always activated. The holiday time programme can be activated with time limits by specifying a time range using the **Start date for holiday time programme** and **End date for holiday time programme** parameters. The **Holiday time programme active** notice is present for the duration of the activated holiday time programme.

Parameters: Start holiday time

Set value: Date entry

Parameters: End holiday time

Set value: Date entry

You can program a time-of-day programme with 6 time windows and assigned ventilation level/function for every day of the week. The time-of-day programmes can be programmed individually. Alternatively, they can be programmed for several days by activating the desired days of the week. Individual days can also be copied later on. The ventilation level/function activated by the weekly time programme remains active until it is replaced by another air level/function starting within the time program.

Setting options Regular time programme/Holiday time programme

* **Default setting in time window 1: Regular time programme = nominal ventilation (nominal), Holiday time programme = moisture protection ventilation (moisture protection)**

| Day of the week | Switching point time window 1 to 6 | Ventilation level/ Zone | From to |
|-----------------|---|--|---------|
| Monday | 1 | <ul style="list-style-type: none"> ● Off ● Humidity protection | 00:00 |
| Tuesday | | | 23:59 |
| Wednesday | | | |
| Thursday | Settings the same for time windows 2 to 6. | <ul style="list-style-type: none"> ● Reduced* ● Nominal* | |
| Friday | | <ul style="list-style-type: none"> ● Intensive ● Night cooling ● Flush mode ● Sensor mode ● Motion detector | |
| Saturday | | | |
| Sunday | | | |

| Day of the week | Switching point time window 1 to 6 | Ventilation level/ Zone | From to |
|-----------------|------------------------------------|---|---------|
| | | <ul style="list-style-type: none"> ● Zone 1 ● Zone 2 ● Zone sensor | |

17.4.2 Time programmes cooling and heating function (releases)

The cooling and heating function can be enabled or disabled for a specific time range in order to prevent unwanted cooling or supplementary heating of the supply air during the transitional periods. The time range for the two functions can be set independently of each other.

Enable cooling function

Parameters: Enable cooling function Start date [DD:MM]

Setting value: 01.01 ... 01.05 ... 31.12

Parameters: Enable cooling function End date [DD:MM]

Setting value: 01.01 ... 01.10 ... 31.12

All cooling functions possible via the control system

- Bypass
- Cooling via multifunction contact (all functions)
- Cooling via brine EHE
- 3-way air shutter

are only enabled and ready for operation for the specified period. Outside the specified date range, these functions are deactivated and locked.

During the function lock, the message **Cooling function lock active** appears on the control unit and in the commissioning software.

[i] The bypass can still be controlled via the building control system.

Enable heating function

Parameters: Enable heating function Start date [DD:MM]

Setting value: 01.01 ... 15.10 ... 31.12

Parameters: Enable heating function End date [DD:MM]

Setting value: 01.01 ... 15.04 ... 31.12

All heating functions possible via the control system

- Supplementary heating via multifunction contact (all functions)
- Supplementary heating via ZP1
- Supplementary heat register functions

are only enabled and ready for operation for the specified period. Outside the specified date range, these functions are deactivated and locked.

During the function lock, the message **Heating function lock active** appears on the control unit and in the commissioning software.

17.5 Temperature settings

| |
|---|
| Room temperature adjustment |
| T SA min. cool |
| Maximum room temperature |
| Room setpoint temperature |
| Efficiency temperature settings min/max |

17.5.1 Room temperature adjustment

Parameters: Room temperature adjustment

Set value: -3 ... 0 ... +3 K

Causes for deviation in actual room temperature:

- Unfavourable installation location for the touchscreen control unit, an external room sensor or bus room sensor.
- Exhaust air temperature sensor tolerance too high.

This parameter can be used to adjust the actual room temperature. The adjustment is based on the room sensor selected under room sensor configuration .

Example: Actual room temperature measured on touchscreen control unit = 20.3 °C. With **Room temperature adjustment** of -0.4 K, an actual room temperature of 19.9 °C is displayed.

17.5.2 T supply air min. cooling

Parameters: T supply air min. cooling

Set value: 8 ... 14 ... 29°C

Limits the minimum supply air temperature if cooling with bypass. Bypass sometimes closes if the set temperature is not being met. The ventilation unit regulates the supply air temperature to the set value.

17.5.3 Maximum room temperature

i The minimum temperature difference between the Room Setpoint Temperature parameter and the maximum room temperature is 2 °C. If the temperature falls below the permissible temperature difference, an automatic correction is made.

Parameters: Maximum room temperature

Set value: 18 ... 24 ... 30 °C

The control releases cooling via the bypass when the set maximum room temperature is reached (measurement on temperature sensor).

Conditions for cooling via the bypass

- T outside air > 5 °C with single control unit in solo mode and
- T outside air < T room reference and T room reference > maximum room temperature

17.5.4 Room setpoint temperature

Parameters: Room setpoint temperature

Set value: 18 ... 23 ... 25 °C

17.5.5 Efficiency temperature settings min/max

Parameters: Outside air efficiency temperature max.

Setting value: +25 ... +30 ... +35 °C

Parameters: Outside air efficiency temperature min.

Setting value: 0 ... +2 ... +5 °C

Limit temperatures for the value set with **unit ventilation mode parameter Comfort** or **Efficiency** (for summer and winter). Ventilation level 1 (reduced ventilation) is automatically activated,

- if in **winter** the temperature set with the **Outside air efficiency temperature min.** parameter is fallen **below**. The conveying of cool outside air into the living spaces is reduced.

or

- if in **summer** the temperature set with the **Outside air efficiency temperature max.** parameter is **exceeded**. The conveying of warm outside air into the living spaces is reduced.

17.6 Sensor settings

| |
|---|
| Combination sensor operation |
| Calibration of humidity combination sensor/temperature combination sensor |
| Sensor 1 configuration: Sensor 1 Sensor 1 type Sensor 1 designation |
| Sensor 2 configuration: Sensor 2 Sensor 2 type Sensor 2 designation Sensor 2 digital function |
| Sensor selection Sensor 3 and 4 configuration active if single control unit parameter switched to inactive. |
| CO2 limit value min CO2 limit value max |
| VOC limit value min VOC limit value max |
| Rel. humidity limit value min Rel. humidity limit value max |
| Rel. humidity control voltage 0 V Rel. humidity control voltage 10 V |
| CO2 value control voltage 0 V CO2 value control voltage 10 V |
| VOC value control voltage 0 V VOC value control voltage 10 V |

17.6.1 Combi sensor operation

Parameters: Combination sensor operation

Setting value: stepped / linear

Stepped: Rel. humidity limit value max. for intensive ventilation. The maximum value always serves as the switching point for dehumidification in the **Auto Time** and **Auto Sensor** operating modes. The minimum value is not taken into account.

Linear: Rel. humidity limit value min/max for intensive ventilation with linear humidity control in Auto Sensor operating mode. The **maximum value** always serves as the **switching point for dehumidification** in the **Auto Time** and **Auto Sensor** operating modes. The minimum limit value applies to reduced ventilation. Between **RV** and **IV**, regulation is linear, stepless and demand-driven.

i Setting also applies to nominal ventilation for single control unit (RLS 1 WR) in solo mode and linear setting. The limit value settings apply to the humidity value (optional).

For sensor limit value settings → chapter CO₂-/VOC-/Rel. Humidity limit value min./max. [► 38].

17.6.2 Combi sensor humidity adjustment / Combi sensor temperature adjustment

Parameters: Humidity adjustment Combi sensor

Set value: -15 ... 0 ... 15 %

Parameters: Temperature adjustment Combi sensor

Set value: -3 ... 0 ... 3 °C

Corrects any deviations which may arise in the combi sensor humidity/temperature value.

17.6.3 Configuration of sensor 1 / sensor 2

Parameters: Sensor 1 / sensor 2 configuration

Set value: no / yes

Parameters: Sensor 1 / sensor 2 type

Set value: CO₂, VOC, r. h., digital, external. If **digital**, then start/stop, night-time cooling, flush mode, motion detector, volumetric flow compensation, supply air mode, operation with exhaust air system.

Parameters: Name sensor 1 / sensor 2

Set value: **Sensor 1**, **Sensor 2**, Sensor 3, Sensor 4, bathroom, WC, kitchen, bedroom, children's room, living room, zone 1, zone 2 **yes** activates the connected external sensors named/specified by type. The name appears on the main control unit. If the **digital** type sensor parameter is selected, the 24 V supply voltage can be looped via a pushbutton and returned to the associated 0-10 V input (arrow). When the pushbutton is pressed, the ventilation unit switches to intermittent ventilation for the time stated under Duration of ventilation level. Once this time has elapsed, the ventilation unit switches back to the previously selected ventilation level. For wiring plans → Installation instructions. If flush mode is selected, the ventilation unit is operated for the duration of activation using the set air volume. Flush mode is used to rapidly overcome excess demands on ventilation. **Pre-requirements for night-time cooling:** T room reference > maximum room temperature and T supply air > minimum supply air temperature, T outside air > 5 °C; Timer supplementary heat register bypass interlock elapsed. When night-time cooling

is selected and the afore-mentioned conditions are met, the ventilation unit is operated for the duration of the activation with the set air volume with the bypass open.

17.6.4 Configuration of sensor 3 / sensor 4

Conditions for connecting sensor 3 and sensor 4: Single control unit inactive parameter

Parameters: Sensor 3 / sensor 4 configuration

Set value: yes / no

Parameters: Sensor 3 / sensor 4 type

Set value: CO₂, VOC, r. h., digital. If **digital**, then Start/Stop, night-time cooling, flush mode, motion detector.

The function of the original single control unit connection on the **RLS** terminal is changed to two more sensor connections:

- 0-10 V inputs on terminal **S1+** for sensor 3 and terminal **S2-** for sensor 4
- 12 V supply voltage on terminals LD 1 - LD3

The supply voltage of sensors 1 and 2 can be used for 24 V sensors. **Yes** activates the connected external sensors named/specified by type. The name appears on the main control unit. If the **digital** type sensor parameter is selected, the 12 V supply voltage can be looped via a pushbutton and returned to the associated 0-10 V input (S1+ or S2-) 6 Main menu settings. When the pushbutton is pressed, the ventilation unit switches to intermittent ventilation for the time stated under Duration of ventilation level. Once this time has elapsed, the ventilation unit switches back to the previously selected ventilation level.

17.6.5 CO₂-/VOC-/Rel. Humidity limit value min./max.

Parameters: CO₂ limit value min

Set value: 500 ... 800 ... 900 ppm.

Parameters: CO₂ limit value max

Set value: 1000...1230...2000 ppm.

Parameters: VOC limit value min.

Set value: 500...800...900 ppm.

Parameters: VOC limit value max.

Set value: 1000...1230...2000 ppm

Parameters: Humidity limit value min


Set value: 30 ... 35 ... 45 % r. h.

Parameters: Humidity limit value max

Set value: 50 ... 70 ... 90 % r. h.

With **linear** sensor control for ventilation (Auto Sensor operating mode), the volumetric flow varies in a continuously variable manner depending on the current CO₂/VOC/rel. humidity concentration. Minimum limit values apply to reduced ventilation (RV) and maximum limit values for intensive ventilation (IV). Linear control is used between the two.

Example

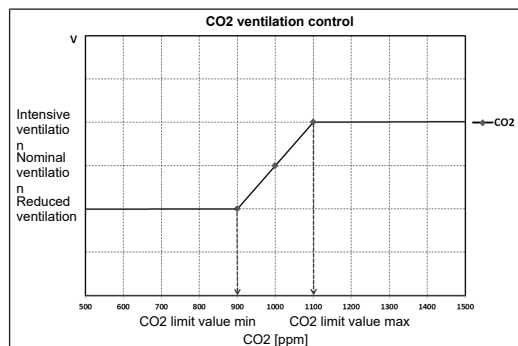

For information on set value **stepped** or **linear** → Combi sensor operation [▶ 38].

17.6.6 CO₂ value / VOC value / Rel. humidity Control voltage 0 V/10 V

Parameters: CO₂ value control voltage 0 V

Set value: 0 ... 800 ... 900 ppm

Parameters: CO₂ value control voltage 10 V

Set value: 900 ... 1230 ... 3000 ppm

Parameters: VOC value Control voltage 0V

Set value: 0 ... 800 ... 900 ppm

Parameters: VOC value Control voltage 10V

Set value: 900 ... 1230 ... 3000 ppm

Parameters: Rel. humidity control voltage 0 V

Set value: 0 ... 100 % r. h.

Parameters: Rel. humidity control voltage 10 V

Set value: 0 ... 100 % r. h.

Control voltages 0 V and 10 V are used to define the characteristic curves of the sensors. The sensor characteristic curve must be linear.

17.7 Fireplace (ZP)

Function can be switched on with an additional circuit board ZP.

Parameters: Fireplace safety function

Set value: No / Yes

Activates the fireplace function if the ventilation unit is operated in conjunction with a fireplace. After installation, the optional additional circuit board must be switched to active with **yes**.

17.8 Brine EHE (ZP 1)

For **additional board ZP 1** see accessories

Additional circuit board ZP 1 can be used to control a brine EHE with a **regulated or unregulated pump**.

Parameters: Brine earth heat exchanger

Set value: no / yes

Parameters: Brine circulation pump regulation

Set value: regulated / unregulated

Parameters: T air inlet offset heating

Set value: 0 ... 2 ... 5 K

Parameters: T air inlet, hysteresis heating

Set value: 1 ... 6 K

Parameters: T air inlet, hysteresis cooling

Set value: 2 ... 6 K

Requirements for the use of ZP 1

DIP switch of ZP 1 set to brine earth heat exchanger and activated with brine earth heat exchanger parameter.

Conditions for heating

Switch on brine CP when

- T air inlet (air temperature in outside air connector) < minimum air inlet temperature (factory setting) + T air inlet offset heating.

Switch off brine CP with unregulated pump when

- T air inlet (air temperature in outside air connector) > minimum air inlet temperature (factory setting) + T air inlet offset heating + 1 K.

Switch off brine CP with regulated pump when

- the control voltage has fallen to 0 V.

Conditions for cooling

Switching on brine CP

The air is cooled when all 3 conditions are met:

- Summer season. Does not apply to single control unit (RLS 1 WR) in solo mode because the Season parameter is not queried.

- T_R (room temperature) > set maximum room temperature → Room temperature adjustment [▶ 37] + 1 K

- T air inlet (air temperature in outside air connector) > T supply air min cooling → T supply air min. cooling [▶ 37] + T air inlet hysteresis cooling.

To prevent the circulation pump from synchronising, the temperature at the air inlet must be greater than the minimum air inlet temperature by the set amount of hysteresis.

Switching off brine CP

The air is no longer cooled if one of the following conditions is met:

- T_R (room temperature) < set maximum room temperature → Room temperature adjustment [▶ 37]

or

- T air inlet (air temperature in outside air connector) < T supply air min cooling → T supply air min. cooling [▶ 37]

The circulation pump switches off if the temperature at the T air inlet sensor falls below the minimum T air inlet because the minimum supply air temperature T supply air min. cooling cannot be maintained.

With a **regulated pump**, when the switch-on temperature is reached, a defined voltage is set so that the T supply air min. cooling is reached. The temperature can then be maintained with the minimum use of energy. The pump is switched off as soon as the defined voltage falls to 0 V, as input on the control.

17.9 Zone ventilation (ZP1)

For **additional board ZP 1** see accessories

To activate, switch additional circuit board 1 to zone ventilation with the DIP switches and set the **Zone ventilation** parameter to **yes**.

Parameters: Zone ventilation

Set value: no / yes

Parameters: Reducing volumetric flow

Set value: 0 ... 30 ... 60 %

Parameters: Sensor zone 1

Set value: 0 ... 4

Parameters: Sensor zone 2

Set value: 0 ... 4

Parameters: Rotational direction

Set value: right

Parameters: Deviation from middle position

Set value: -90 ... 0 ... 90 °

Parameters: Deviation from end stop Zone 1*

Set value: 0 ... 90 °

Parameters: Deviation from end stop Zone 2*

Set value: -90 ... 0 °

*Positive values in direction of zone 2, Negative values in direction of zone 1

The zone ventilation distributes the air volumes over two room zones (external zone shutter needed).

If Auto Time operating mode is selected, the ventilation time programme (→ Ventilation time programme) runs with the time windows and ventilation levels programmed for zone 1 and zone 2.

If zone ventilation is activated, the volumetric flow is reduced by the set percentage.

Zone ventilation with sensor control

[i] Only wired sensors can be used (CO₂, VOC, humidity types).

If sensors are installed in both zones, a sensor control can be set → Ventilation time programme, ventilation time programme, Zone Sensor setting.

The room zone saved in the time programme or the room zone with the poorer measured air quality receives the larger air volume. The other zone receives the minimum air exchange needed for hygiene.

This can be adapted to the requirements by changing the limit stops of the zone shutter.

Configure zone ventilation as follows

- Same pressure losses in both supply air channels
- Pressure losses of less than 50 Pa

17.10 3-way air shutter (ZP 1)

For **additional board ZP 1** see accessories

To activate, switch additional circuit board 1 to 3-way air shutter with the DIP switches and set the **3-way air shutter** to **yes**.

Parameters: 3-way air shutter

Set value: No / Yes

Parameters: Lower temperature limit

Set value: -10 ... 5 ... 10°C

Parameters: Upper temperature limit

Set value: 15 ... 20 ... 30°C

Parameters: Hysteresis

Set value: 2 ... 6 K

For additional information about the 3-way air shutter → Air earth heat exchanger 3-way air shutter.

Above or below the set temperature limits (in relation to outside temperature), the 3-way air shutter is set so that the air is guided via the air earth heat exchanger and cooled or heated.

If temperatures are within the limit values, the air is drawn in directly from outside without passing through the air earth heat exchanger. The extra outside air temperature sensor needed (PT 1000) is connected on the additional circuit board.

17.11 Supplementary heating (ZP 1)

For **additional board ZP 1** see accessories

Parameters: Supplementary heating

Set value: no / yes

Parameters: Hysteresis setpoint temperature

Set value: 0.1 ... 0.3 ... 1 K

For additional information about the supplementary heating → Supplementary heating control .

Supplementary heating, e.g. using an electric or hydraulic heat register. The Hysteresis setpoint temperature parameter can still be set for adjustment purposes. The hysteresis relates to the room setpoint temperature set in the short code menu.

17.12 Pressure consistency (ZP 2)

For **additional board ZP 2** see accessories

i **The ventilation levels and operating modes cannot be adjusted in operation with constant pressure. The functions are disabled.**

i **If 'Operation with constant pressure' parameter set to yes → initialisation: Ventilation unit runs for 3 minutes with reference volumetric flow and determines the pressure in the air duct. Then the fan selected using the DIP switch runs at the duct pressure established. The other fan conveys the same volumetric flow.**

The fans can also be controlled with constant pressure (rather than constant volumetric flow).

The pressure is measured in the supply air or exhaust air duct, depending on where the pressure sensor is installed. The relevant fan is controlled as the master fan, the other (slave fan) is operated with the same volumetric flow as the master fan.

To activate operation with constant pressure and to enter the limit values for pressure consistency regulation. When the pressure loss at the supply air duct changes (e.g. switching over to disk valve), the pressure changes and the master fan again regulates to reference pressure.

Reference volumetric flow

The reference volumetric flow can be set in the 'Pressure consistency' parameter group.

To set a desired volumetric flow in nominal ventilation, fully open all valves. The unit is initialised and determines the drop in pressure at the differential pressure sensor with set volumetric flow (reference pressure).

The ventilation unit is controlled such that the reference pressure remains stable within a defined tolerance range.

Reference pressure

The reference pressure can be set in the 'Pressure consistency' parameter group.

Enter the pressure calculated by the planning office here. This is kept constant during operation.

Parameters: Pressure consistency

Set value: no / yes

Parameters: Reference

Set value: Pressure / volumetric flow

Parameters: Reference volumetric flow

Set value: m³/h

Parameters: Pressure

Set value: 10 - 200 Pa

17.13 Filter monitoring (ZP 2)

For **additional board ZP 2** see accessories

Parameters: Filter monitoring

Set value: No / Yes

Parameters: Permissible delta p

Set value: 30 - 100 %

Parameters: Start initialisation Filter characteristic curve

Alternative monitoring of filter usage times using pressure measuring sensor.

This involves determining a differential pressure and saving a pressure loss characteristics curve for every volumetric flow (HPV, RV, NV, IV) with clean filters.

The 'Permissible delta p' parameter specifies the maximum permissible increase in pressure in %.

i **Before activating filter monitoring, be sure to insert new air filters in the ventilation unit.**

i **If the 'Filter monitoring' parameter is set to yes, the ventilation unit is set to the current pressure loss – the unit runs through the entire volumetric flow range from RV to IV for 10 minutes.**

This initialisation sequence takes place whenever a filter change is acknowledged.

For additional information about filter monitoring → accessories instructions.

17.14 EnOcean wireless (E-SM plug-in module)

Parameters: EnOcean wireless

Set value: no / yes

Parameters: Teaching mode

Set value: inactive / active

Parameters: Unit list

Set value: inactive / active

Parameters: Teach-out units

Set value: Here you can either teach-out all or just individual EnOcean wireless units.

For additional information about the EnOcean wireless plug-in module E-SM → EnOcean/KNX plug-in modules or accessories instructions.

17.15 KNX (plug-in module K-SM)

Parameters: KNX

Set value: no / yes

For additional information about the KNX plug-in module K-SM → EnOcean/KNX plug-in modules accessories instructions.

17.16 BACnet

<https://www.maico-ventilatoren.com/service/downloads>

17.17 Switching test

Parameters: Supply air fan

Set value: Off / On

Parameters: Exhaust air fan

Set value: Off / On

Parameters: Preheating register

Set value: Off / On

Parameters: Switching contact Basic circuit board (main board)

Set value: Off / On

17.18 Internet

Parameters: IP address configuration

Setting value: Static / Dynamic DHCP (factory setting)

Parameters: IP address

Setting value: dynamic

Parameters: Subnet mask

Setting value: dynamic

Parameters: Gateway

Setting value: —

Parameters: DNS

Setting value: —

Parameters: MAICO@HOME

Parameters: No / Yes

Parameters: Web server reset login

Setting value: reset / do not reset

18 Main menu value call-up



Current system values, such as temperature and humidity measurement values or system statuses, can be retrieved in the main menu value call-up.

18.1 Operating structure for call-up

| | |
|--|--------------------|
| | Ventilation |
| | Temperatures |
| | Sensors |
| | Switching statuses |
| | Operating hours |

18.2 Ventilation

| Parameters | Display |
|---|--|
| Current ventilation level | Current ventilation level running |
| Current volumetric flow | Current volumetric air flow |
| Supply air fan speed | Current fan speed |
| Exhaust air fan speed | Current fan speed |
| Time remaining until external filter change | Remaining time (days), until external filter has to be changed |
| Time remaining until unit filter change | Remaining time (days), until unit filter has to be changed |
| Time remaining until room filter change | Remaining time (days), until room filter has to be changed |

18.3 Temperatures

| Parameters | Display |
|-------------------------------|---|
| T room reference | Temperature of the temperature sensor selected under Room sensor configuration [▶ 35]. A set Room temperature adjustment is taken into account |
| T outside air upstream of EHE | Room temperature measured at an external room sensor. A set Room temperature adjustment is taken into account |
| T air inlet, unit | Measured outside air temperature downstream of brine earth heat exchanger and/or at unit input |
| T supply air | Supply air temperature measured in the unit |
| T exhaust air | Exhaust air temperature measured in the unit (combi sensor) |
| T outgoing air | Outgoing air temperature measured in the unit |

18.4 Sensors

| Parameters | Display |
|------------------------------|--|
| Rel. humidity value internal | Relative humidity of exhaust air collected in unit measured with combi sensor. A correction value set under Combi sensor humidity adjustment is taken into account. |
| Value of sensor 1 | Saved sensor type, its room assignment or the current measurement or selected function and its status. |
| Value of sensor 2 | Saved sensor type, its room assignment or the current measurement or selected function and its status. |

| Parameters | Display |
|---|---|
| Value of sensor 3 | Saved sensor type, its room assignment or the current measurement or selected function and its status. |
| Value of sensor 4 | Saved sensor type, its room assignment or the current measurement or selected function and its status. |
| Sensor for relative humidity r. h. external (KNX or Modbus) | Saved sensor type, its room assignment and the current measured value. These sensors are also taken into account in Auto Sensor mode. |
| Sensor for air quality AQ, external (KNX or Modbus) | Saved sensor type, its room assignment and the current measured value. These sensors are also taken into account in Auto Sensor mode. |

18.5 Switching statuses (outputs)

| Parameters | Display |
|------------------------------------|--|
| Supply air fan | Supply air fan on or off |
| Exhaust air fan | Exhaust air fan on or off |
| Bypass shutter | Bypass position open or closed |
| Heat register | Heat register on or off |
| Brine circulation pump (ZP 1) | Brine circulation pump on or off |
| Zone shutter (ZP 1) | Zone shutter open or closed |
| 3-way air shutter (ZP 1) | 3-way air shutter EHE earth heat exchanger open or closed. |
| Supplementary heating relay (ZP 1) | Supplementary heating relay active or inactive |

18.6 Operating hours

Current runtime/operating hours of ventilation levels and selected components.

| Parameters | Display |
|--|--|
| Humidity protection ventilation level | Operating hours of fans in humidity protection ventilation |
| Reduced ventilation level | Operating hours of fans in reduced ventilation |
| Nominal ventilation level | Operating hours of fans in nominal ventilation |
| Ventilation level Intensive ventilation | Operating hours of fans in intensive ventilation. |
| Total ventilation | Total operating hours of the two fans |
| Heat register | Operating hours of heat register |
| Switching contact Basic circuit board (main board) | Operating hours of switching contact |
| Brine circulation pump (ZP 1) | Operating hours of brine circulation pump |
| Zone shutter (ZP 1) | Operating hours of zone shutter |
| 3-way air shutter (ZP 1) | Operating hours of 3-way air shutter |
| Supplementary heating relay (ZP 1) | Operating hours of supplementary heat register relay |

18.7 Internet

IP configuration
 IP address
 Subnet mask
 Gateway
 DNS
 MAICO@HOME

18.8 EnOcean wireless

1. In the EnOcean wireless menu, select **3rd units list**
2. Once a unit is selected, the list of components appears with detailed information about the EnOcean wireless unit, such as EEP code, name etc.

| Parameters | Display |
|--------------------|---|
| List of components | Values & status of individual components. |

18.9 Fault messages

The last five active faults are displayed in the **Faults** menu.

Supply air fan

Exhaust air fan

Communication main control panel (= Touchscreen control unit or Comfort single control unit)

Sensor: T exhaust air

Sensor: T air inlet, unit

Sensor: T outgoing air

Sensor: T supply air

Sensor: T room BUS

System memory

System bus

Combi sensor

Additional circuit board 1

Additional circuit board 2

Bypass

Supply air temperature too cold

Exhaust air temperature too cold

Frost protection

Zone shutter

External pre-heating

Pressure constancy setpoint not reached

i To remedy faults, please contact the specialist electrical installer responsible for operating your unit.

18.10 Information

Notes provide information on current system statuses.

19 Special functions

19.1 Excess humidity protection

Excess humidity protection protects the residential unit from excess humidity. If the exhaust air humidity exceeds the set humidity limit value (→ Sensor settings [▶ 38]), the ventilation unit switches to intensive ventilation until the room air humidity has fallen to 3 % below the set max. limit value. The ventilation unit then switches back to the last ventilation level used.

The maximum humidity limit value can be set from 50 to 70 % r. h. → Sensor settings [▶ 38].

i This function is always active and cannot be disabled. Exception: In Eco mode supply air, excess humidity protection is deactivated.

i The controller only activates excess humidity protection if the outside air has an absolute humidity lower than that of the exhaust air.

19.2 Auto Sensor operation

Demand-driven operation.

Activates the automatic operation, with sensor control, so that hygienic, perfect ventilation is ensured. The ventilation control takes place based on the humidity and/or CO₂/VOC air quality values. The automatic mode is deactivated for a limited period of time if the ventilation level is manually adjusted. The duration of manual operation depends on the Duration of Ventilation Level parameter.

The operating mode can be selected from any main control unit (touchscreen control unit, APP, web tool). If nominal ventilation is called up with a single **RLS 1 WR** control unit (in Solo mode), the ventilation unit also switches to Auto Sensor.

19.3 Bypass

Units with a bypass are equipped with a bypass controller. This ensures passive cooling of the building (if the boundary conditions for this are met) and when cooling, ensures that the temperature does not fall below the minimum supply air temperature → Temperature settings Maximum Room Temperature parameter and Cooling Supply Air T parameter.

19.4 Frost protection strategies

i Units with preheating register: If the heater power rating is not sufficient under extreme conditions (high volumetric flow and very low outside temperature), the ventilation unit switches back one ventilation level.

19.4.1 Units with preheating register

The preheating register keeps the unit free of frost and protects the heat exchanger from icing over. The ventilation unit controls the temperature at the unit inlet to the minimum air inlet temperature (factory setting).

If the outgoing air temperature falls below the outgoing air min. value set in the factory, despite the presence of the preheating register, the ventilation unit switches off. A frost protection fault appears on the control unit.

19.4.2 Units with preheating register and enthalpy heat exchanger

Units with preheating register and enthalpy heat exchanger have a special frost protection strategy. The combi sensor fitted in the exhaust air duct of the ventilation unit determines the exhaust air humidity. The freezing temperature is calculated on the basis of the exhaust air humidity and the current volumetric flow.

The preheating register controls the unit inlet temperature using this calculated value + an offset so that the enthalpy heat exchanger cannot freeze. The enthalpy heat exchanger reaches a freezing temperature when the unit inlet temperature is between -5 °C to -12 °C, depending on humidity and volumetric flow.

19.4.3 Units with preheating register and additional pre-heating

If pre-heating (brine earth heat exchanger, electric heating register) is also fitted upstream and controlled via the unit controller, the pre-heating ensures that the unit remains free of frost.

The pre-heating switches on if the temperature falls below the minimum air inlet temperature (factory setting) + T air inlet offset heating.

Should the air inlet temperature fall to the minimum air inlet temperature despite this, the preheating register is also activated.

19.5 Contact for external safety device

An external safety device (differential pressure controller, smoke detector, fire alarm control panel) can be connected to terminal X2 (12 V).

Air-ventilated fireplaces

If the ventilation unit is being operated at the same time as an air-ventilated fireplace, a differential pressure controller is needed as the safety device. The differential pressure controller prevents the ventilation system from being operated if the air pressure in the fireplace's installation area falls by the permitted pressure in relation to the flue draught.

If this happens, the ventilation unit switches off. The differential pressure controller is connected as a normally closed contact. When the impermissible partial vacuum is reached, the differential pressure controller opens and thereby directly interrupts the current supply to the fans. An electric heat register, if present, shuts off too.

The message **External safety shutdown triggered** appears on the control unit.

If the differential pressure controller is closed, the ventilation unit starts up again.

External safety device

If the safety device connected to terminal X2 (12 V) is triggered (pressure error, smoke etc.), the ventilation unit shuts down automatically → parameter Acknowledgement of external safety device [▶ 35].

19.6 Switching test

A switching test can be used to check the following unit or accessory components.

- Supply air / outside air fan
- Exhaust air / outgoing air fan
- Bypass shutter
- Heat register (on main board)
- Switching contact Basic circuit board (main board)
- Brine circulation pump (with ZP 1)
- Zone shutter, zone 1 and 2 (with ZP 1)
- 3-way air shutter (with ZP 1)
- Supplementary heating relay (with ZP 1)

You receive information as to whether the components are currently switched on or off and/or are open or closed.

19.7 Operation with the app / web tool

For further information, see the **chapter Commissioning**.

19.8 Factory settings

[i] Any settings made on the unit will be irretrievably lost when the unit is reset to the factory settings. Back up the data with the commissioning software before resetting.

The unit settings can be reset with the two factory settings functions.

Resetting customer & installer level

Complete factory setting, all unit parameters are reset to the factory settings.

Resetting customer level

All settings undertaken at customer level are reset to factory setting. The settings undertaken in the installer menu are retained.

20 Functions of additional circuit board ZP 1

There are **2 slots** for optional additional circuit boards (ZP 1 or ZP 2) on the control console. Any combination of circuit boards is possible. Installation is as described in the accessories instructions.

DIP switch setting options on ZP 1 (only 1 function can be set)

- Brine EHE
- Zone ventilation
- 3-way air shutter
- Supplementary heating

20.1 Brine earth heat exchanger control

The outside air can be heated in the winter and cooled in the summer with a brine earth heat exchanger.

No extra temperature sensor is needed to control the brine circulation pump (controlled or uncontrolled brine CP). This is handled by the air inlet temperature sensor in the ventilation unit.

In heating mode, the brine circulation pump is controlled using the unit-specific frost protection strategy.

For further information → Frost protection strategies [▶ 42] and Brine EHE (ZP 1) [▶ 39].

20.2 Zone ventilation

Units with zone ventilation can feed different amounts of the volumetric air flow provided into 2 room zones. For example, in zone 1 (living areas) and zone 2 (bedrooms). The volumetric flow of one zone can be reduced by up to 60 %.

Zone ventilation is only active in the **Nominal ventilation** ventilation level. It is deactivated in the other ventilation levels or if the bypass is open.

Zones 1 and 2 are set in the **Auto Time operating mode** using a time programme. 4 time segments can be saved per day with supply air volumes defined for zones 1 and 2.

The **zone sensor** is set in the **Auto Time operating mode** using a time programme. The air quality values determined with CO₂ and/or VOC and humidity sensors are used for demand-based zone ventilation. The ventilation unit controls the amounts of supply air automatically. 4 time segments can be saved per day with supply air quality defined for the zone sensor.

For further information → Zone ventilation (ZP1) and Ventilation time programmes [▶ 37].

20.3 Air earth heat exchanger 3-way air shutter

The 3-way air shutter controls the transport of outside air from outside via an earth-air heat exchanger or directly. The air shutter is opened or closed for this purpose.

During the transitional times in particular, instances may occur when the outside temperature is warmer than the temperature of air passing through the earth heat exchanger. If heating, this means that the outside air can be used more efficiently than the outside air passing through the earth heat exchanger.

Above and below the set temperature limits, the outside air is drawn in via an earth-air heat exchanger.

For further information → 3-way air shutter (ZP 1).

20.4 Supplementary heating control

Observe the applicable regulations for electrical installations, e.g., DIN EN 50110-1 and DIN EN 60204-1, in Germany in particular VDE 0100 with the corresponding parts → **in case of non-observance danger due to electric shock, fire or short circuit.**

NOTICE Incorrect installation will result in unit damage. If supplementary heating is selected, the power supply for the component should be switched via an external relay.

NOTICE Unit damage from incorrectly connecting the power supply.

The load current must be provided via an external supply. The load current must not be switched via the main board.

For further information → Supplementary heating (ZP 1) [▶ 40].

21 Functions of additional circuit board ZP 2

There are **2 slots** for optional additional circuit boards (ZP 1 or ZP 2) on the control console. Any combination of circuit boards is possible. Installation is as described in the accessories instructions.

DIP switch setting options on ZP 2 (only 1 function can be set)

- Pressure constants for controlling the fans
- Filter monitoring via pressure measuring sensor

21.1 Pressure constants for controlling the fans

For further information → Pressure consistency (ZP 2) [▶ 40].

[i] The ventilation levels and operating modes cannot be adjusted in operation with constant pressure. The functions are disabled.

[i] If 'Operation with constant pressure' parameter set to yes → initialisation: Ventilation unit runs for 3 minutes with reference volumetric flow and determines the pressure in the air duct. Then the fan selected using the DIP switch runs at the duct pressure established. The other fan conveys the same volumetric flow.

The fans can also be controlled with constant pressure (rather than constant volumetric flow). The pressure is measured in the supply air or exhaust air duct, depending on where the pressure sensor is installed. The relevant fan is controlled as the master fan, the other (slave fan) is operated with the same volumetric flow as the master fan.

To activate operation with constant pressure and to enter the limit values for pressure consistency regulation.

When the pressure loss at the supply air duct changes (e.g. switching over to disk valve), the pressure changes and the master fan again regulates to reference pressure.

Reference volumetric flow

The reference volumetric flow can be set in the Pressure Constancy parameter group.

To set a desired volumetric flow in nominal ventilation, fully open all valves.

The unit is initialised and determines the drop in pressure at the differential pressure sensor with set volumetric flow (reference pressure).

The ventilation unit is controlled such that the reference pressure remains stable within a defined tolerance range.

Reference pressure

The reference pressure can be set in the Pressure Constancy parameter group.

Enter the pressure calculated by the planning office here. This is kept constant during operation.

21.2 Filter monitoring with pressure measuring sensor

For further information → Filter monitoring (ZP 2) [▶ 40].

Alternative monitoring of filter usage times using pressure measuring sensor. This involves determining a differential pressure and saving a pressure loss characteristics curve for every volumetric flow (HPV, RV, NV, IV) with clean filters.

With the *Permissible Delta p* parameter, the maximum permissible increase in pressure is specified in %.

[i] Before activating filter monitoring, be sure to insert new air filters in the ventilation unit.

[i] If the Filter monitoring parameter is set to yes, the ventilation unit is set to the current pressure loss – the unit runs through the entire volumetric flow range from RV to IV for 10 minutes.

This initialisation sequence takes place whenever a filter change is acknowledged. For additional information about filter monitoring, see accessories instructions.

22 EnOcean/KNX plug-in modules

EnOcean components

Install plug-in module in accordance with the accessory instructions.

KNX components

The installer level cannot be selected via KNX. Use the commissioning software, the **MAICO@HOME APP** or the **AIR@home** web tool for this.

For parameters and possible functions → accessories instructions.

23 Cleaning/maintenance

[i] Cleaning and maintenance work may only be carried out by the specialist installer → Safety instructions supplement.

- Clean or service the ventilation unit at least **every 2 years**.
- **Never** operate the ventilation unit **without an air filter**.
- **Only use original air filters**.

⚠ CAUTION Risk of burning from hot housing parts on ventilation units with preheating register.
 Do not touch the heat register. Wait until the heat register and the housing parts have cooled off.

23.1 Changing air filters

When a filter change is due, the LED of ventilation level II flashes regularly at longer intervals on the **RLS 1 WR**. A filter change indicator appears on **RLS T2 WS** touchscreen control unit. Ventilation level II flashes regularly on the **RLS G1 WS**.

Change the air filter when the filter change indicator appears.

For information on filter changes → operating instructions.

23.2 Cleaning the condensate drain and siphon

- Cleaning interval: Every 2 years
 - Fill the siphon up with water after long dry periods.
1. Switch off ventilation unit with main switch, disconnect at all poles from the power supply, secure against being accidentally switched back on and position a visible warning sign.
 2. Loosen the two quick-release locks and remove the front cover.
Note information on sticker.
 3. Remove deposits from condensate drain area and flush drain pipe. The siphon must be filled with water so that the ventilation unit does not draw in infiltration air.
 4. Attach front cover and secure with both quick-release clips.
 5. Switch on the ventilation unit.

23.3 Cleaning heat exchanger and unit inside

- **Cleaning interval: Every 2 years**
1. Switch off ventilation unit with main switch, disconnect at all poles from the power supply, secure against being accidentally switched back on and position a visible warning sign.
 2. Removing the front cover(s). **Note information on sticker.**

NOTICE The sealing strip will be damaged if the heat exchanger is pulled out or inserted at an angle.

Do not twist heat exchanger. Do not move the ventilation unit.

3. Pull heat exchanger carefully and evenly out of ventilation unit.
4. Vacuum the **sensitive heat exchangers** with a standard vacuum cleaner.
Thoroughly flush **enthalpy heat exchanger** with water or soapy water, drip off and let it dry well.
5. Wipe down the interior walls of the ventilation unit with a cleaning cloth.
6. Carefully slide heat exchanger into housing until stop is reached → **position sticker**.
7. Attaching the front cover(s).
8. Switch on the ventilation unit.

24 Fault rectification

[i] Fault rectification is only permitted by the specialist installer → Supplementary safety instructions.

Fault messages are displayed on the control units, the **APP** or the **web tool**.

In the event of a fault, the ventilation unit switches to emergency mode. The fault symbol along with the time and date of the fault appear on screen. All 3 LEDs flash on the **RLS 1 WR**.

24.1 Safety shutdown

Timer for fault messages

The control only reacts to a sensor failure after 10 minutes. Wait 10 minutes after acknowledging a temperature sensor error and then check the temperature value for plausibility. Inform your specialist installer if the error is still present.

Supply air temperatures too low

If the supply air temperature falls to 5 °C, the ventilation unit shuts down completely for reasons of safety. The fault message **Supply air T too cold** is displayed on the **RLS T2 WS**. All 3 LEDs flash on the **RLS 1 WR**. If the supply air temperature again increases to at least 10 °C, the ventilation unit starts up automatically.

Exhaust air temperatures too low

If the exhaust air temperature falls below 12 °C, the ventilation unit shuts down to prevent rapid, unwanted cooling of the building. If this happens, there is a malfunction in the external heating system.

24.2 Fault LEDs on the main board

| LED | Fault/remedy |
|--------------------------|--|
| Red LED flashes slowly | A fault is present. Check cause. If applicable Contact specialist installer. |
| Green LED flashes slowly | Normal operation, trouble-free |
| No display | Main controller defective. Replace controller. |

24.3 Fault messages

The tables below show potential faults and their causes. Column 3 **Ackn.** indicates whether or not the fault must be acknowledged after it has been eliminated.

- **M:** The fault elimination **must be acknowledged manually**.
RLS 1 WR: Press both arrow keys at the same time for 3 seconds.
RLS T2 WS: Acknowledge fault clearance on the display.
RLS G1 WS: Press both ventilation level buttons at the same time for 3 seconds.
Only then is the ventilation unit operable again.
- **A:** The correction of a **temperature sensor malfunction is recognised** by the control. The ventilation unit then continues to operate automatically.

| Fault / Failure of | Message/Possible cause | Ackn. |
|---|--|-------|
| Supply air fan | Supply air fan fault Cable break Fan defective | M |
| Exhaust air fan | Exhaust air fan fault Cable break Fan defective | M |
| Communication with main control unit (touchscreen control unit) | Fault in communication with main control unit Cable break Main control unit (RLS T2 WS, RLS G1 WS) defective Wiring incorrect | A |
| Sensor: T-outside air upstream of EHE | Temperature sensor fault, up-stream of earth heat exchanger (EHE) Cable break Temperature outside measuring range | A |
| Sensor: T air inlet, unit | Unit inlet temperature sensor fault Cable break Temperature outside measuring range | A |
| Sensor: T outgoing air | Outgoing air temperature sensor fault Cable break | A |

| Fault / Failure of | Message/Possible cause | Ackn. |
|---|---|-------|
| | Temperature outside measuring range | |
| Sensor: T supply air | Supply air temperature sensor fault Cable break Temperature outside measuring range | A |
| Sensor: T room external | External room temp. sensor fault Cable break Temperature outside measuring range | A |
| Sensor: T room control unit | Temperature sensor control unit fault Cable break Temperature outside measuring range Main control unit (RLS T2 WS, RLS G1 WS) defective | A |
| Sensor: T room bus | Temperature sensor KNX fault No data telegram for room temperature in the last 15 minutes | A |
| System memory | System memory fault Checksum error of stored parameter, load commissioning data | M |
| System bus | System bus fault Internal error, call in a trained specialist | A |
| Combi sensor (exhaust air humidity/temperature) | Humidity/temperature sensor exhaust air fault Cable break Humidity/temperature outside measuring range | A |
| Additional circuit board ZP1 | ZP 1 communication fault Cable break ZP1 defective Incorrect DIP switch setting on ZP 1 | A |
| Additional circuit board ZP2 | ZP 2 communication fault Cable break ZP 2 defective | A |

| Fault / Failure of | Message/Possible cause | Ackn. |
|---|--|-------|
| | Incorrect DIP switch setting on ZP 2 | |
| Bypass | Bypass fault Motor defective Foreign body blocks mechanics | M |
| Supply air temperature too cold | Temperature of supply air too cold Heat exchanger iced up Preheating register defective | A |
| Exhaust air temperature too cold | Temperature of exhaust air too cold Exhaust air in unit too cold, apartment cooled | A |
| Frost protection | Frost protection fault Cable break Heating module defective Temperature switch on the heat register defective | M |
| Zone shutter | Shutter fault Motor defective Foreign body blocks mechanics | M |
| External pre-heating | External pre-heating fault, external pre-heating defective | M |
| Pressure constancy setpoint not reached | Fault pressure constancy, setpoint is not reached | M |

24.4 Causes for sensor errors

A sensor error is reported if the measured temperature value is outside the measuring range or no sensor value is detected.

Causes of error for sensor errors

- Cable break
- Temperature outside measuring range (out of range)

As soon as the error is rectified, it is **automatically** acknowledged.

| Sensor | Measurement range | |
|---------------------|-------------------|-------|
| T air inlet, unit | -50 °C | 50 °C |
| T supply air | -50 °C | 80 °C |
| T-room control unit | 0 °C | 50 °C |
| T-room external | 0 °C | 50 °C |
| T exhaust air | -50 °C | 50 °C |
| T outgoing air | -50 °C | 50 °C |
| r. F. exhaust air | 0 % | 100 % |

24.5 Information

i Display of the current information with date/time.

| Information | Description |
|---|--|
| Furnace pressure monitor triggered | The furnace safety pressure monitor was tripped by an impermissible partial vacuum. |
| The unit switches off! Switching test active. | A switching test is being performed. |
| Forced operation active | Cyclic forced operation active. Any pumps and servomotors present are activated briefly to avoid them seizing up. |
| Frost protection, volumetric flow regulation | The heater power rating of the preheating register is too low for the current volumetric flow or the current outdoor temperature. The volumetric flow is therefore reduced to achieve the minimum air inlet temperature needed for frost protection. |

| Information | Description |
|------------------------------------|--|
| Max. humidity value limit exceeded | The set max. humidity limit value was exceeded, excess humidity protection (increase in volumetric flow) is active. |
| Volumetric flow measurement active | Fans are operated in nominal ventilation level for a maximum of 3 hours. |
| Brine EHE, low cooling capacity | The cooling capacity of the brine EHE is too low. No cooling effect is achieved. Pump is blocked for one hour. |
| Communication: EnOcean | There is no communication between the EnOcean plug-in module and the main circuit board. |
| Communication KNX | There is no communication between the KNX plug-in module and basic circuit board. |
| Internet communication | There is no communication with the internet. |
| Communication ModBus | There is no communication with the Modbus components. |
| External safety shutdown | A connected external safety contact has tripped (terminal X2). There is no bridge on the control circuit board. The unit switches off. |

25 Spare parts

Important information when ordering spare parts:


- Article number
- Unit type
- Ventilation unit serial number

For inquiries, contact

Maico Elektroapparate-Fabrik GmbH
 Steinbeisstraße 20
 78056 Villingen-Schwenningen,

Deutschland
 Tel. +49 7720 694 445
 Fax +49 7720 694 175
 E-mail: ersatzteilservice@maico.de

i When replacing the main board (on the electronics slide-in module), the unit serial number must be assigned to the circuit board. The assignment is only possible with the commissioning software.

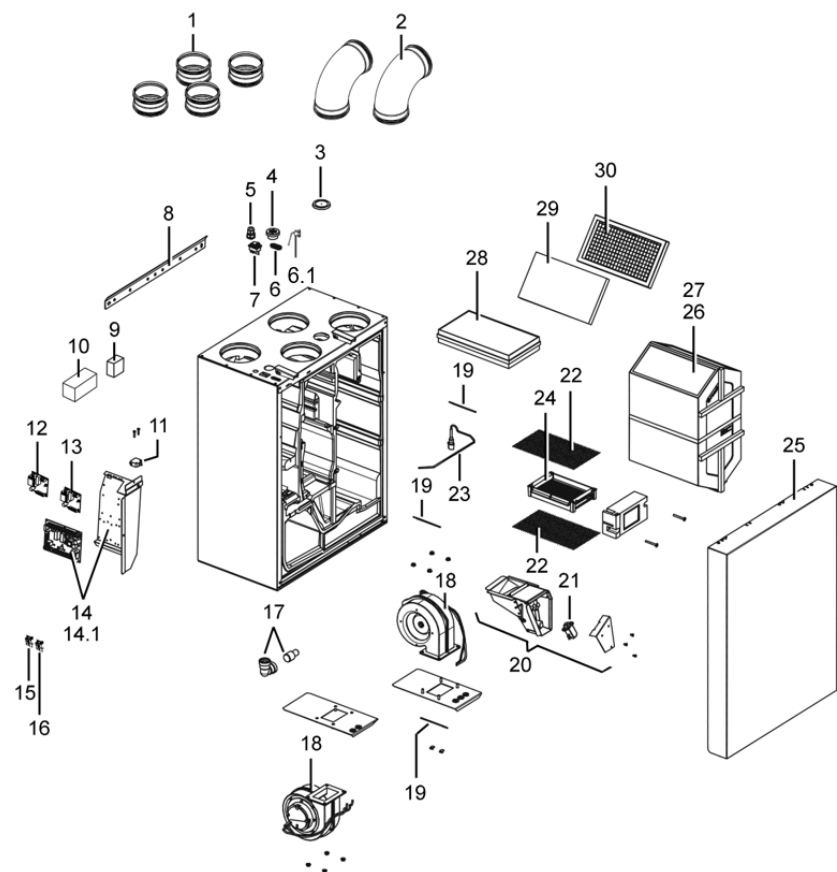

| Item | Designation | Article no. |
|------|---|-------------|
| 1 | Plug connector with lip seal SVR 125 (1 item) | 0055.0183 |

| Item | Designation | Article no. |
|------|-----------------------------|-------------|
| 2 | Duct bend, B90-125 (1 item) | 0055.0312 |

| Item | Designation | Article no. |
|------|--|-------------------------------------|
| 3 | Seal plug | 0059.1161.0000 |
| 4 | 7-way cable feedthrough | 0192.0586.0000 |
| 5 | Single cable screw connection | 0192.0585.0000 |
| 6 | Membrane grommet with slot | 0175.0301.0000 |
| 6.1 | USB extension cable | 0157.1251.0000 |
| 7 | Unit switch | 0157.1178.0000 |
| 8 | Wall bracket | 0018.1076.0000 |
| 9 | Control unit, RLS 1 WR | 0157.0809 |
| 10 | RLS T1 WS touchscreen control unit RLS T2 WS touchscreen control unit RLS G1 WS touchscreen control unit | 0157.0835 0157.1656 0157.1593 |
| 11 | Door contact switch | 0157.1150.0000 |
| 12 | Additional circuit board ZP 1 | 0092.0554 |
| 13 | Additional circuit board ZP 2 | 0092.0555 |
| 14 | WS 170 KBR: Spare control, cpl. (control circuit board mounted on sheet metal) WS 170 KBL: Spare control, cpl. (control circuit board mounted on sheet metal) | E093.1275.0000 E093.1276.0000 |
| 14.1 | Micro-fuse, separate | 0157.0889.0000 |
| 15 | EnOcean plug-in module E-SM | 0192.0556 |
| 16 | K-SM KNX plug-in module | 0192.0557 |
| 17 | Condensate elbow with reducer | 0093.1247.9000 |
| 18 | Fan | 0156.0127.0200 |
| 19 | Sensor PT-1000 | 0157.1244.0000 |
| 20 | Bypass shutter, complete: Right-hand version Left-hand version | 0018.1089.9000 0018.1100.9000 |
| 21 | Actuator drive for bypass | 0157.1177.0000 |
| 22 | Frost protection heating cover grille | 0150.0336.0000 |
| 23 | Humidity sensor, cpl. | 0093.1270.0000 |
| 24 | Antifreeze heating | 0157.1187.0000 |

| Item | Designation | Article no. |
|------|---|----------------------------------|
| 25 | Front cover with bypass channel: Right-hand version Left-hand version | E018.1079.9000 E018.1079.9100 |
| 26 | Sensitive heat exchanger: Right-hand version Left-hand version | E192.0570.9000 E192.0570.9100 |
| 27 | Enthalpy heat exchanger, WSET 170: Right-hand version Left-hand version | E192.0612.9000 E192.0612.9100 |
| 28 | 1x WSF 170 pollen filter, filter class F7 Alternatively: 1x WSF-AKF 170 active carbon air filter, class F7 | 0093.0271 0093.0272 |
| 29 | 10x WSG 170 spare air filter, class G4 | 0093.0270 |
| 30 | Push-in frame for G4 filter | 0093.0269 |

26 Removal


DANGER due to electric shock

Observe the safety rules of electrical engineering. Before taking off covers and before installing the electrics, shut down all supply circuits, switch off mains fuse, check that no voltage is present, secure against being accidentally switched back on and position a visible warning sign.

WARNING

Danger of falling when working at heights. Serious injuries in the event of a fall. Danger to persons below the ladder from falling objects.

When working at heights, use suitable ladders/climbing aids and ensure that they are stable. Work in pairs and ensure that you are standing securely and cannot lose your balance and that there is no one under the work area. Protect yourself against falling. Protect the ladder against bumping, knocking over and tipping.

 **Decommissioning may only be carried out by qualified electricians.**

1. Switch off the mains fuse and secure it against being switched on again.
2. Dismantle the individual unit components and dispose of them properly in accordance with the following chapter.

27 Environmentally responsible disposal



Packaging and waste equipment contain valuable, recyclable materials. According to the **Electrical and Electronic Equipment Act** and the **WEEE Directive**, these must **not** be disposed of in the domestic waste. Dispose of them in an environmentally friendly manner, in compliance with the regulations valid in the country where you are.



For more information → <https://www.maico-ventilatoren.com/service/entsorgung>.

Company information

© **Maico Elektroapparate-Fabrik GmbH**. Translation of the original operating instructions. Misprints, errors and technical changes are reserved. The brands, brand names and protected trade marks that are referred to in this document refer to their owners or their products.

Notice d'installation, de mise en service et d'entretien WS 170

Notices, logiciels

Cette **notice d'installation, de mise en service et d'entretien** contient des informations importantes sur l'**installation, l'ajustage, la mise en service et l'entretien** de l'appareil de ventilation.

Le supplément **Consignes de sécurité** contient des **informations importantes pour les opérateurs et les installateurs spécialisés**. Lisez-le impérativement très attentivement et en intégralité avant de commander et de régler l'appareil de ventilation, de retirer les caches de protection ou d'effectuer des modifications sur l'installation de ventilation.

Le **guide de démarrage rapide** contient des informations essentielles sur les possibilités de réglage sur l'unité de commande **RLS 1 WR**, comme le réglage du mode de fonctionnement / des niveaux de ventilation, la marche à suivre en cas de dysfonctionnement et le remplacement des filtres.

Notice d'utilisation pour les opérateurs et les installateurs spécialisés. Informations concernant l'utilisation et le réglage de l'appareil de ventilation ainsi que l'élimination des dysfonctionnements.



Application sur smartphone, logiciel de configuration
Application MAICO@HOME

La nouvelle application **MAICO@HOME** permet de commander l'appareil de ventilation de manière simple et confortable.

iOS



Android



La nouvelle **application sur smartphone MAICO@HOME** remplace le logiciel AIR@home existant.

REMARQUES IMPORTANTES

Avant de télécharger l'APPLICATION MAICO@HOME sur votre terminal mobile, vous devez d'abord installer le logiciel de mise en service et le micrologiciel sur votre PC et créer un compte MAICO. Pour cela, vous avez besoin d'un

PC Windows, d'un câble USB-A/B courant et d'une connexion Internet active. Mettez à jour le logiciel sur votre PC. Ensuite seulement, installez l'**APPLICATION MAICO@HOME** sur le smartphone.

- Pour le clip vidéo et la description étape par étape, voir Internet : MAICO@HOME

ATTENTION

- la nouvelle **application MAICO@HOME** et le logiciel de l'**outil Web AIR@home** ne sont pas compatibles. L'utilisation de l'outil Web n'est plus possible après une mise à jour sur le logiciel MAICO@HOME. Sauvegardez donc vos données d'outil Web avant d'installer l'application MAICO@HOME.
- Pour l'utilisation de **plusieurs appareils de ventilation** ou pour les appareils de ventilation de la gamme de produits **WS 75 il faut continuer à utiliser l'outil web AIR@home existant ou l'application AIR@home**. N'effectuez en aucun cas une mise à jour du logiciel sur l'APPLICATION MAICO@HOME pour ces constellations (perte de données). Continuez à utiliser AIR@home. Nous vous tiendrons bien entendu au courant des nouveautés qui seront prochainement disponibles !

Logiciel de mise en service VMC (Windows) pour installateurs spécialisés.

Logiciel pour la mise en service et la configuration de l'installation de ventilation. Pour les paramètres et les indications de réglage, voir le chapitre LOGICIEL DE MISE EN SERVICE VMC.



Outil Web AIR@home

Pour les utilisateurs de plusieurs appareils de ventilation (disponible d'ici mi-2025) : logiciel PC complémentaire pour la commande et la configuration de l'appareil de ventilation avec fonctionnalité restreinte.



ATTENTION : l'**outil Web AIR@home** n'est pas combinable avec la nouvelle **application MAICO@HOME**. L'utilisation de l'outil Web n'est plus possible après une mise à jour sur le logiciel MAICO@HOME. Sauvegardez donc vos données d'outil Web avant d'installer l'application MAICO@HOME.

Sommaire

| | | | | | |
|-----------|---|-----------|--|---|-----------|
| 1 | Sécurité | 49 | 12.2 | Remplacer l'unité de commande RLS T2 WS | 55 |
| 2 | Qualifications requises pour les travaux d'installation | 49 | 13 | RLS 1 WR : modules de commande, LED | 56 |
| 3 | Volume de fourniture | 50 | 14 | RLS T2 WS : modules de commande, affichages, fonctions | 56 |
| 4 | Utilisation conforme | 50 | 14.1 | Affichage de base / Écran de démarrage.... | 56 |
| 5 | Vue d'ensemble de l'appareil | 50 | 14.2 | Menu principal Interrogation | 56 |
| 5.1 | Face avant de l'appareil | 50 | 14.3 | Sélection du mode de fonctionnement | 56 |
| 5.2 | Structure / raccords tubulaires..... | 50 | 14.4 | Raccourci Niveau de ventilation | 57 |
| 6 | Unités de commande, logiciels, interfaces | 51 | 15 | Mise en service | 57 |
| 6.1 | Autorisations pour les réglages des paramètres avec les unités de commande / outils suivants | 51 | 15.1 | Logiciel de mise en service : exigences, téléchargement | 57 |
| 6.2 | Autres possibilités de commande et de réglage pour les utilisateurs et les installateurs spécialisés..... | 51 | 15.2 | Raccordement de l'appareil (USB), processus de mise en service | 57 |
| 6.3 | Unité de commande RLS 1 WR (volume de fourniture) | 51 | 15.2.1 | Variante de raccordement WS 170 1 : Port USB côté extérieur | 57 |
| 6.4 | Unité de commande à écran tactile RLS T2 WS | 51 | 15.2.2 | Variante de raccordement WS 170 2 : Port USB directement sur la platine | 57 |
| 6.5 | Unité de commande design RLS G1 WS..... | 51 | LOGICIEL DE MISE EN SERVICE VMC | 58 | |
| 6.6 | Modes de fonctionnement RLS 1 WR avec une seule unité de commande (Solo) | 51 | 16 | Menu Réglages du système | 58 |
| 6.7 | Fonctions RLS 1 WR et bouton EnOcean en combinaison avec RLS T1 WS, RLS T2 WS ou RLS G1 WS..... | 51 | 16.1 | Structure de commande Réglages système | 58 |
| 6.8 | Platines supplémentaires, contacts de commutation, détecteurs, modules enfilables, interfaces | 51 | 16.2 | Écran..... | 58 |
| 6.9 | Application wibutler | 52 | 16.3 | Programme horaire | 58 |
| 7 | Caractéristiques techniques | 52 | 16.4 | Système | 58 |
| 8 | Transport, stockage | 52 | 16.5 | Installateur | 58 |
| 9 | Conditions et préparatifs de montage | 52 | 16.6 | Version logiciel | 58 |
| 10 | Montage de l'appareil de ventilation, branchement électrique | 52 | 16.7 | Mémoire des erreurs | 59 |
| 10.1 | Montage mural de l'appareil de ventilation | 52 | 16.8 | Avis | 59 |
| 10.2 | Conduit d'écoulement de condensat | 53 | 17 | Menu Réglages de l'appareil | 59 |
| 10.3 | Gaines d'aération / isolation | 53 | 17.1 | Structure de commande Réglages de l'appareil..... | 59 |
| 10.4 | Branchement électrique | 54 | 17.2 | Réglages de base | 59 |
| 11 | Montage de l'unité de commande RLS 1 WR | 54 | 17.2.1 | Dispositif de verrouillage RLS 1 WR..... | 59 |
| 12 | Montage de l'unité de commande RLS T2 WS | 54 | 17.2.2 | configuration sonde pour pièce .. | 59 |
| 12.1 | Ajouter l'unité de commande RLS T2 WS ... | 54 | 17.2.3 | Unité de commande simple : unité de commande RLS 1 WR | 59 |

| | | | | | | | | |
|---------|--|----|---|--|------|--|---|----|
| 17.2.9 | Réglage usine commande..... | 59 | 17.8 | EG à saumure (ZP 1) | 63 | 20.4 | Réglage réchauffage | 68 |
| 17.3 | Réglages de la ventilation..... | 60 | 17.9 | Ventilation par zone (ZP1)..... | 64 | 21 Fonctions Platine supplémentaire ZP 2 | 68 | |
| 17.3.1 | Mode de ventilation appareil | 60 | 17.10 | Clapet d'air 3 voies (ZP 1) | 64 | 21.1 | Commande à pression constante des ventilateurs | 68 |
| 17.3.2 | Mesure du débit d'air (ventilation nominale) | 60 | 17.11 | Réchauffage (ZP 1)..... | 64 | 21.2 | Surveillance de filtres par détecteur de mesure de pression | 68 |
| 17.3.3 | Débits d'air selon niveau de ventilation | 60 | 17.12 | Constance de pression (ZP 2) | 64 | 22 Modules enfichables EnOcean / KNX | 68 | |
| 17.3.4 | Égalisation AS AE (air sortant / air entrant) | 60 | 17.13 | Surveillance de filtres (ZP 2) | 64 | 23 Nettoyage / entretien..... | 68 | |
| 17.3.5 | refroidissement nocturne / mode de rinçage..... | 60 | 17.14 | Radio EnOcean (module enfichable E-SM) | 65 | 23.1 | Remplacement des filtres à air | 69 |
| 17.3.6 | Compensation du débit d'air (air entrant Eco)..... | 61 | 17.15 | KNX (module enfichable K-SM) | 65 | 23.2 | Nettoyage de l'écoulement de condensat et du siphon..... | 69 |
| 17.3.7 | Filtre d'appareil..... | 61 | 17.16 | BACnet..... | 65 | 23.3 | Nettoyage de l'intérieur de l'échangeur de chaleur et de l'appareil | 69 |
| 17.3.8 | Filtre extérieur..... | 61 | 17.17 | Test de commutation | 65 | 24 Élimination des dysfonctionnements | 69 | |
| 17.3.9 | Filtre de la pièce | 61 | 17.18 | Internet..... | 65 | 24.1 | Coupure de sécurité | 69 |
| 17.3.10 | Durée Niveau de ventilation..... | 61 | 18 Menu principal Interrogation | 65 | 24.2 | LED de dysfonctionnement sur la platine principale | 69 | |
| 17.3.11 | Durée de fonctionnement par temporisation Détecteur de mouvement | 61 | 18.1 | Structure de commande Interrogation | 65 | 24.3 | Messages de dysfonctionnement..... | 69 |
| 17.4 | Programmes horaires Ventilation..... | 61 | 18.2 | Ventilation | 65 | 24.4 | Causes des défauts de détecteur..... | 70 |
| 17.4.1 | Programme horaire normal / programme horaire vacances..... | 61 | 18.3 | Températures | 65 | 24.5 | Avis | 70 |
| 17.4.2 | Programmes horaires Fonctions de refroidissement et de chauffage (validations) | 61 | 18.4 | Détecteurs | 66 | 25 Pièces de rechange | 71 | |
| 17.5 | Réglages de la température..... | 62 | 18.5 | États de commutation (sorties)..... | 66 | 26 Démontage..... | 72 | |
| 17.5.1 | égalisation Température ambiante..... | 62 | 18.6 | Heures de service | 66 | 27 Élimination dans le respect de l'environnement.. | 72 | |
| 17.5.2 | Refr. T-air entrant min..... | 62 | 18.7 | Internet..... | 66 | 28 Schémas de branchement, de câblage | 73 | |
| 17.5.3 | Température ambiante max..... | 62 | 18.8 | Radio EnOcean..... | 66 | | Fiche technique du produit WS 170 R, WS 170 L | 77 |
| 17.5.4 | Température ambiante de consigne..... | 62 | 18.9 | Messages de défaut..... | 66 | | Fiche technique du produit WS 170 KR, WS 170 KL, WS 170 KBR, WS 170 KBL..... | 77 |
| 17.5.5 | Réglages température d'efficacité min/max | 62 | 18.10 | Avis | 66 | | Fiche technique du produit WS 170 RET, WS 170 LET | 78 |
| 17.6 | Réglages du détecteur | 62 | 19 Fonctions spéciales | 67 | | | Fiche technique du produit WS 170 KBRET, WS 170 KBLET, WS 170 KRET, WS 170 KLET | 78 |
| 17.6.1 | mode Détecteur combiné..... | 62 | 19.1 | Protection contre l'excès d'humidité..... | 67 | | | |
| 17.6.2 | Égalisation Humidité Détecteur combiné / Égalisation Température Détecteur combiné | 62 | 19.2 | Mode Auto Détecteur..... | 67 | | | |
| 17.6.3 | Configuration Détecteur 1 / Détecteur 2 | 62 | 19.3 | Bypass..... | 67 | | | |
| 17.6.4 | Configuration Détecteur 3 / Détecteur 4 | 63 | 19.4 | Stratégies de protection contre le gel | 67 | | | |
| 17.6.5 | Valeurs limites CO2 / COV / Humidité rel. min. / max. | 63 | 19.4.1 | Appareils avec registre de préchauffage..... | 67 | | | |
| 17.6.6 | Valeur CO2 / Valeur COV / Humidité rel. Tension de commande 0 V / 10 V | 63 | 19.4.2 | Appareils de ventilation avec registre de préchauffage et échangeur de chaleur enthalpique | 67 | | | |
| 17.7 | Foyer (ZP)..... | 63 | 19.4.3 | Appareils avec registre de préchauffage et préchauffage supplémentaire | 67 | | | |
| | | | 19.5 | Contact pour dispositif de sécurité externe | 67 | | | |
| | | | 19.6 | Test de commutation | 67 | | | |
| | | | 19.7 | Commande avec l'application / l'outil web | 67 | | | |
| | | | 19.8 | Réglage usine..... | 67 | | | |
| | | | 20 Fonctions platine supplémentaire ZP 1 | 67 | | | | |
| | | | 20.1 | Réglage EG à saumure | 67 | | | |
| | | | 20.2 | Ventilation par zone | 68 | | | |
| | | | 20.3 | Clapet d'air 3 voies EG à air | 68 | | | |

1 Sécurité



Lisez en intégralité ces instructions et les consignes de sécurité relatives aux appareils de ventilation WS.../Trio avant l'installation et l'utilisation. Suivez les instructions. Montage uniquement par des professionnels qualifiés, branchement électrique uniquement par des électriciens qualifiés.



Consignes de sécurité des appareils de ventilation WS.../Trio

2 Qualifications requises pour les travaux d'installation

L'appareil de ventilation ne doit être installé, aménagé, ré-équipé, mis en service, nettoyé, entretenu et remis en état que par des **installateurs spécialisés en technique de ventilation**. Le branchement électrique, la mise en service, l'entretien et les réparations ne doivent être effectués que par un **électricien qualifié** au sens de la directive DGUV 3, §2 (3), dans le respect des normes en vigueur (p. ex. DIN EN 50110-1) et des règles techniques. Des dispositions supplémentaires d'autres lois nationales doivent être prises en compte.

Qualifications requises, conditions préalables :

une formation professionnelle et des connaissances des normes techniques, des directives et ordonnances de l'UE sont prescrites. Les installations doivent être effectuées dans les règles de l'art selon les documents de planification et la notice d'installation et de montage ainsi que le mode d'emploi fournis. Les normes de construction, les consignes de prévention d'accident en vigueur, les mesures en matière de protection et de sécurité au travail (vêtement de protection intact etc.) doivent être respectées. Les travaux d'installation effectués par des apprentis ne sont autorisés que sous la direction des professionnels qualifiés susmentionnés.

Les personnes doivent être formées aux exigences en matière de santé et de sécurité dans leur domaine. Un diplôme de fin d'études secondaires avec de bonnes connaissances de la langue nationale est requis.

3 Volume de fourniture

Appareil de ventilation **WS 170**, unité de commande **RLS 1 WR**, support mural, kit d'écoulement de condensat (coude d'écoulement de condensat avec réducteur, attache-câbles), supplément **Consignes de sécurité**, **Guide de démarrage rapide** et cette **Notice d'installation et de mise en service**.

4 Utilisation conforme

Cet appareil de ventilation à récupération de chaleur sert à la ventilation contrôlée des appartements, bureaux ou espaces similaires.

L'utilisation du **WS 170** est autorisée uniquement :

- à l'intérieur
- comme appareil mural avec montage en position horizontale
- en cas de vissage sur le support mural, sur des murs à force portante suffisante
- avec installation électrique permanente.
- montage complet et avec cache de protection avant (protection contre les contacts selon EN ISO 13857).

Cet appareil de ventilation est exclusivement réservé à l'usage domestique et similaires. Toute utilisation autre ou dépassant ce cadre est considérée comme non conforme.

5 Vue d'ensemble de l'appareil


Types d'appareils WS 170

| Types d'appareils version gauche | Types d'appareils version droite |
|----------------------------------|----------------------------------|
| WS 170 L | WS 170 R |
| WS 170 KL | WS 170 KR |
| WS 170 LET | WS 170 RET |
| WS 170 KLET | WS 170 KRET |
| WS 170 KBL | WS 170 KBR |
| WS 170 KBLET | WS 170 KBRET |

K = registre de préchauffage
B = bypass
ET = échangeur de chaleur enthalpique
L = version gauche
R = version droite

5.1 Face avant de l'appareil

Retirer le cache de protection avant

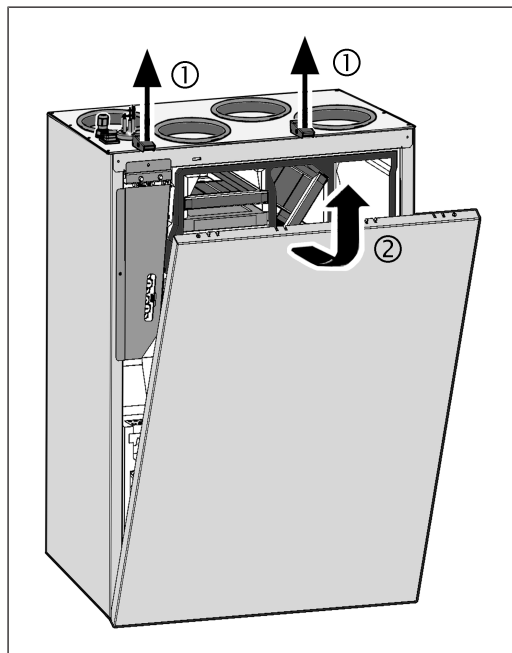

5.2 Structure / raccords tubulaires

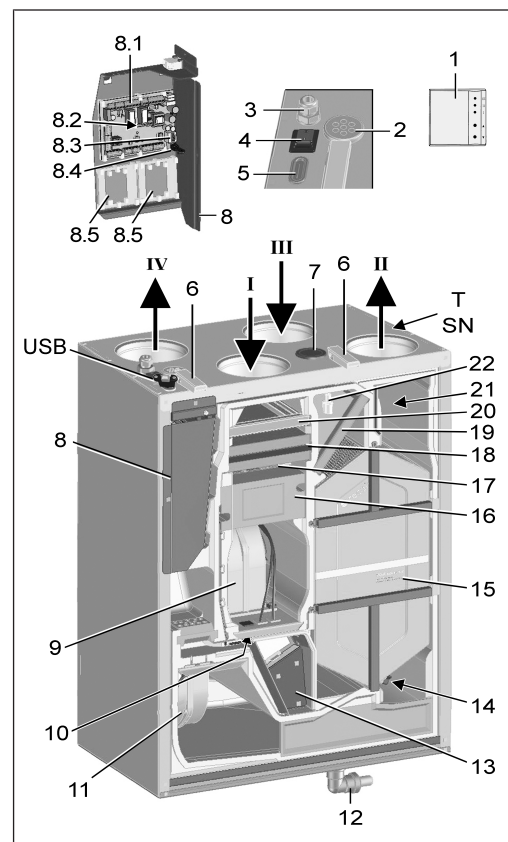


Fig. : WS 170 KBR/KBRET en version droite.
 WS 170 KBL/KBLET en version gauche à effet miroir.

| | |
|-----|---|
| I | Air extérieur |
| II | Air entrant |
| III | Air sortant |
| IV | Air rejeté |
| 1 | Unité de commande simple RLS 1 WR . Unités de commande alternatives : RLS T1 WS, RLS T2 WS ou RLS G1 WS. |
| 2 | Passe-câble câble secteur |
| 3 | Passe-câble USB, Ethernet |
| 4 | Interrupteur général |
| 5 | Douille à membrane à trou oblong |

| | |
|-----|---|
| 6 | Fermeture à serrage rapide |
| 7 | Bouchon d'étanchéité |
| 8 | Module électronique avec : |
| 8.1 | Platine principale A1 |
| 8.2 | Interface pour le module enfichable KNX ou EnOcean |
| 8.3 | Interface Ethernet |
| 8.4 | Interface USB |
| 8.5 | Platine supplémentaire ZP 1 et/ou ZP 2 (les deux en option). Combinaison à choisir librement. |
| 9 | Ventilateur d'air extérieur / d'air entrant |
| 10 | Sonde de température de l'air extérieur |
| 11 | Ventilateur d'air sortant / d'air rejeté |
| 12 | Coude d'écoulement de condensat avec réducteur |
| 13 | Module bypass |
| 14 | Sonde de température de l'air rejeté |
| 15 | Échangeur de chaleur à contre-courant croisé, échangeur de chaleur enthalpique en option |
| 16 | registre de préchauffage |
| 17 | Grille de protection registre de préchauffage |
| 18 | Filtre à pollen classe de filtre F7 |
| 19 | Filtre à air, classe de filtre G4 |
| 20 | Filtre à air, classe de filtre G4 |
| 21 | Sonde de température de l'air entrant |
| 22 | Détecteur combiné : humidité de l'air sortant / température de l'air sortant |
| T | Plaque signalétique |
| NS | Numéro de série |
| USB | Port USB extérieur |

6 Unités de commande, logiciels, interfaces

6.1 Autorisations pour les réglages des paramètres avec les unités de commande / outils suivants

| Unité de commande / outil | Personne autorisée | Modifier les paramètres | Interroger les paramètres |
|--|--------------------|-------------------------|---------------------------|
| Unité de commande à écran tactile RLS T1 WS ou RLS T2 WS (les deux en option) | Propriétaire | X | X |
| | Installateur | X | X |
| Unité de commande design RLS G1 WS (en option) | Propriétaire | | |
| | Installateur | X | X |
| APPLICATION MAICO@HOME | Propriétaire | X ¹⁾ | X |
| | Installateur | X ¹⁾ | X |
| | Locataire | X ¹⁾ | X |
| Logiciel de mise en service VMC | Installateur | X | X |
| Outil Web MAICO@HOME (disponible d'ici mi-2025) | Propriétaire | X ¹⁾ | X |
| | Installateur | X | X |
| ModBus au lieu de l'unité de commande à écran tactile RLS T1 WS , RLS T2 WS ou RLS G1 WS (l'interface ne doit pas être occupée). | Installateur | X ¹⁾ | X |
| KNX (en option) | Installateur | X ¹⁾ | X |

1) Possibilité de modification limitée.

6.2 Autres possibilités de commande et de réglage pour les utilisateurs et les installateurs spécialisés

- Application gratuite sur smartphone **MAICO@HOME** (iOS/Android).
- Logiciel de mise en service VMC pour les installateurs spécialisés.


- Logiciel PC **outil Web MAICO@HOME** pour la commande ou la configuration de l'appareil de ventilation, téléchargement sur Internet (disponible d'ici mi-2025). L'outil Web permet à un propriétaire enregistré d'activer des autorisations pour des locataires ou des installateurs spécialisés de manière à ce qu'ils aient accès aux possibilités de réglage spéciales de l'appareil de ventilation via Internet.

6.3 Unité de commande RLS 1 WR (volume de four-niture)



Unité de commande standard **RLS 1 WR** avec fonctions **Marche/Arrêt**, boutons de commande pour la sélection des **Niveaux de ventilation**, **Indication de remplacement des filtres** et **Affichage des dysfonctionnements**. La **RLS 1 WR** peut être combinée avec jusqu'à **4 autres RLS 1 WR raccordées en parallèle** → Commande avec **RLS 1 WR. Mode Auto Détecteur** seulement possible avec utilisation d'une **seule RLS 1 WR**.

6.4 Unité de commande à écran tactile RLS T2 WS

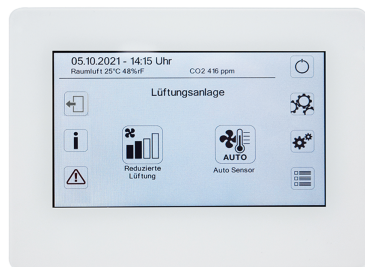

Fonctions RLS T2 WS (unité de commande à écran tactile) : Manuel, Auto Temps, Auto Détecteur, Mode ECO Air entrant, Mode ECO Air sortant, Marche/Arrêt, Affichage de remplacement de filtre et de dysfonctionnement.

La **RLS T2 WS** peut être combinée avec jusqu'à **5 RLS 1 WR** avec étendue des fonctions réduite. Étendue des fonctions réduite **RLS 1 WR** = aucun mode de fonctionnement sélectionnable, la ventilation fonctionne limitée dans le temps, aucun arrêt / veille de l'appareil.

6.5 Unité de commande design RLS G1 WS



Fonctions RLS G1 WS (unité de commande à écran tactile) : 5 niveaux de ventilation, Auto Temps, Air entrant ECO, Air sortant ECO, Marche/Arrêt, Affichage de remplacement de filtre et de dysfonctionnement. Mode de fonctionnement Auto Détecteur indirect disponible via le réglage de l'Auto Temps.

La **RLS G1 WS** peut être combinée avec jusqu'à **5 autres RLS 1 WR** avec étendue des fonctions réduite. Étendue des fonctions réduite à la **RLS 1 WR** = aucun mode de fonctionnement sélectionnable, la ventilation fonctionne limitée dans le temps, aucun arrêt / veille de l'appareil.

6.6 Modes de fonctionnement RLS 1 WR avec une seule unité de commande (Solo)

- **Mode de fonctionnement Manuel**
- **Mode de fonctionnement Auto Détecteur** : fonction activée seulement avec ventilation nominale (niveau de ventilation II) lorsque des détecteurs externes sont connectés ou que le paramètre **Fonctionnement Détecteur combiné est réglé sur linéaire** → Valeurs limites CO₂ / COV / Humidité rel. min. / max. [► 63].
- **Mode de fonctionnement Arrêt** : La fonction peut être désactivée avec le paramètre **Unité de commande simple Blocage Arrêt** (unité de commande simple = unité de commande RLS 1 WR).

6.7 Fonctions RLS 1 WR et bouton EnOcean en combinaison avec RLS T1 WS, RLS T2 WS ou RLS G1 WS

Modes de fonctionnement sélectionnables avec la RLS T1 WS, RLS T2 WS ou RLS G1 WS : Manuel, Auto Temps, Auto Détecteur, Mode ECO Air entrant, Mode ECO Air sortant et Arrêt.

- **Mode de fonctionnement** : le mode de fonctionnement sélectionné sur l'unité de commande à écran tactile ne peut **pas** être modifié avec la RLS 1 WR.

- **Niveau de ventilation** : la modification du niveau de ventilation effectuée sur une **RLS 1 WR** ou avec un **bouton EnOcean** est **limitée dans le temps**. Ensuite, l'appareil de ventilation revient au niveau de ventilation sélectionné sur l'unité de commande à écran tactile.

[i] La fonction Arrêt peut être désactivée avec le paramètre Unité de commande simple Blocage Arrêt (unité de commande simple = unité de commande RLS 1 WR).

6.8 Platines supplémentaires, contacts de commutation, détecteurs, modules enfichables, interfaces

Platines supplémentaires ZP 1 et ZP 2 (les deux en option), combinaison librement sélectionnable

ZP 1 contrôle une PC à saumure (EG à saumure réglé / non réglé) OU un réchauffage (électrique, hydraulique, etc.) OU un clapet d'air 3 voies d'un échangeur géothermique à air OU une régulation par zone.

ZP 2 sert à la surveillance de filtres avec un détecteur de pression différentielle (au lieu d'une minuterie) OU à commander un fonctionnement à pression constante (au lieu de la constance du débit d'air).

Module enfichable EnOcean E-SM (en option) : pour la connexion des composants radio EnOcean.

Module enfichable KNX K-SM (en option) : pour la connexion à un système bus KNX.

Interface ModBus (sélectionnable avec logiciel de mise en service)

Interface Modbus intégrée dans l'appareil de ventilation (TCP/IP et RTU) pour l'intégration à la gestion technique du bâtiment (domotique). Paramétrage avec le logiciel de mise en service. Jusqu'à 5 autres **RLS 1 WR** autorisées.

ModBus pour TCP/IP sélectionnable en général. Pour RTU, le ModBus ne peut être sélectionné que si **aucune RLS T2 WS ou RLS G1 WS** n'est connectée (l'interface ne doit pas être occupée).

Détecteurs externes (en option)

Détecteur d'humidité, détecteur CO₂ ou détecteur COV.

Les détecteurs externes ont besoin d'une sortie 0-10 V et d'une courbe caractéristique linéaire. Raccordement standard du détecteur 1 et 2 se sur le bornier X12 / détecteurs pour 24 V CC.

Si **aucune RLS 1 WR** n'est branchée, les raccords sur le bornier X13/RLS peuvent être utilisés pour 2 autres détecteurs (détecteurs 3 et 4, chacun 12 V CC). Pour une alimentation

électrique de 24 V CC des détecteurs 3 et 4 il est possible de repiquer la tension sur les bornes des détecteurs 1 et 2 (double occupation).

Réseau domestique (Loxone) sur Modbus

Gestion technique du bâtiment (domotique) Loxone connectable à l'interface Modbus (TCP/IP et RTU) intégrée de dans l'appareil de ventilation. Paramétrage avec logiciel de mise en service.

ModBus pour TCP/IP sélectionnable en général. Pour RTU, le ModBus ne peut être sélectionné que si **aucune RLS T2 WS** ou **RLS G1 WS** n'est connectée (l'interface ne doit pas être occupée).

6.9 Application wibutler

L'**application wibutler** permet de régler et d'installer les appareils de ventilation WS. Lors de l'installation, le **wibutler pro** est connecté au **routeur** ou au **point d'accès** auquel est également raccordé l'appareil de ventilation via Ethernet. L'appareil de ventilation et l'application wibutler se détectent automatiquement lors de l'installation de l'application.

ATTENTION : La connexion Ethernet avec l'appareil de ventilation doit déjà être configurée et activée avec le logiciel de mise en service. Pour l'interface Ethernet → Schémas de branchement, de câblage. [► 73]



Pour des informations sur la connexion du **wibutler pro** → Notice wibutler correspondante.

7 Caractéristiques techniques

| | |
|--|-------------------------------|
| Température ambiante de l'appareil de ventilation | +10 °C à +40 °C |
| Température de l'air extérieur | -20 °C à +50 °C |
| Espace de travail devant l'appareil (démontage du cache de protection avant et remplacement de filtre) | au moins 70 cm |
| Dimensions (L x H x P) | 595 x 820 x 435 mm |
| Raccordements d'air | DN 125 |
| Filtre à air extérieur | F7 |
| Filtre à air sortant | G4 |
| Conduit d'écoulement de condensat | Manchon emboîtable tuyau 3/4" |

| | |
|--|---------------|
| Classe de protection | 1 |
| Type de protection | IP 00 |
| Humidité max. autorisée dans le local d'installation (20 °C) | 70 % |
| Tension de service | 230 V CA |
| Fréquence du secteur | 50 Hz / 60 Hz |
| Puissance absorbée (appareil de ventilation) à une contre-pression de 100 Pa par ligne | 16 ... 75 W |
| Poids | 47 kg |

Pour des caractéristiques techniques supplémentaires → Plaque signalétique.

8 Transport, stockage

i Respecter les caractéristiques techniques.

Transport

⚠ AVERTISSEMENT

- Risque de blessure causée par des charges trop lourdes ou des chutes de charges lors du transport : respectez les consignes de sécurité et de prévention d'accident en vigueur. Tenez compte de la charge maximale admissible des outils de levage. Pour le transport sûr, respectez le poids de transport et le centre de gravité (centré) de l'appareil de ventilation.
- Ne soulevez l'appareil de ventilation qu'avec plusieurs personnes.
- Ne passez pas sous une charge en suspension.
- Pour les appareils lourds, utilisez un dispositif de levage adapté au poids total.
- Vérifiez l'absence d'avarie sur l'appareil de ventilation. Ne mettez pas un appareil endommagé en service.

Stockage

- Stocker l'appareil de ventilation uniquement dans un endroit sec et à l'horizontale.
- Éviter une humidité élevée, la formation de condensation et des périodes de stockage trop longues.
- Ne pas stocker l'appareil de ventilation dans un environnement contenant des substances corrosives.
- En cas de stockage prolongé, protéger l'appareil de ventilation de la poussière, de l'humidité et des rayons du soleil.

9 Conditions et préparatifs de montage

- Pour ces appareils de ventilation, une installation fixe dans des espaces intérieurs secs est obligatoire, par exemple dans un local technique.
- Avant le montage, terminer tous les travaux sur le site. L'appareil de ventilation ne peut plus être déplacé après le raccordement des conduits.
- L'appareil de ventilation est conçu pour le montage mural (position de montage verticale) à un mur à capacité porteuse suffisante (min. 200 kg/m³).
- Une surface murale plane et ferme est obligatoire. Cela permet d'éviter les bruits de vibration.
- Pour l'écoulement de condensat, placer un siphon avec au moins 2 % de déclivité et un entonnoir à gouttes ouvert.
- Le montage sur un socle / cadre approprié offrant suffisamment d'espace pour l'écoulement de condensat est également autorisé.
- Prévoir un espace libre sous l'appareil de ventilation pour l'écoulement de condensat et un entonnoir à gouttes ouvert.
- Utiliser le support mural fourni avec tampons en caoutchouc déjà prémontés.
- Le cache de protection avant doit pouvoir être retiré à tout moment. Un accès libre est important pour les travaux de nettoyage et d'entretien : espace de travail devant l'appareil au moins 70 cm.
- Tenir compte de l'encombrement des composants supplémentaires.
- N'utiliser que des accessoires et des pièces de rechange autorisés par le fabricant.
- Choisir la position de montage de manière à éviter salissures et courants d'air.
- Sélectionner le lieu et l'exécution d'installation de l'appareil de ventilation de manière à obtenir des émissions sonores aussi réduites que possible. Si possible éviter les ponts acoustiques avec le corps de la construction en respectant un écart suffisant par rapport aux autres composants de la façade.

10 Montage de l'appareil de ventilation, branchement électrique

Le câble secteur est déjà connecté à l'intérieur de l'appareil et guidé hors de l'appareil de ventilation. Le câble de commande de l'unité de commande **RLS 1 WR** (alternative **RLS T2 WS**) est guidé dans l'appareil de ventilation et câblé sur la platine principale du module électronique.

i Respectez le supplément Consignes de sécurité.

⚠ AVERTISSEMENT Blessures graves en cas de fixation incorrecte de l'appareil de ventilation ou de chute du cache de protection avant. Blessures et écrasements à la tête et aux membres du corps.


Veiller à une fixation irréprochable de l'appareil de ventilation et du cache de protection avant. Sécuriser les zones de travail. Porter un casque de protection.

10.1 Montage mural de l'appareil de ventilation


Pour les appareils de ventilation sans échangeur de chaleur enthalpique, lors de la récupération de chaleur, du condensat est produit, qui doit être évacué dans les règles de l'art via le conduit d'écoulement de condensat. Prévoir suffisamment de place sous l'appareil pour le conduit d'écoulement de condensat. Les appareils de ventilation équipés d'un échangeur de chaleur enthalpique ET ne nécessitent pas de conduit d'écoulement de condensat.

ATTENTION : Dysfonctionnement dû au condensat si l'appareil de ventilation n'est pas aligné. L'appareil de ventilation doit être monté horizontalement pour que le condensat puisse s'écouler parfaitement.

1. Desserrer les deux fermetures à serrage rapide et retirer le cache de protection avant.

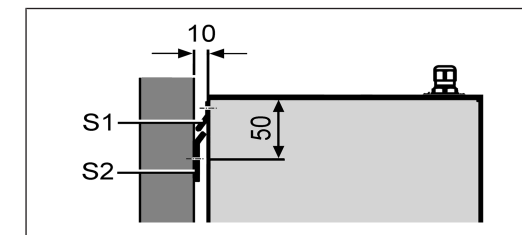

| | |
|----|------------------------------|
| S1 | Rail de l'appareil, prémonté |
| S2 | Rail mural |

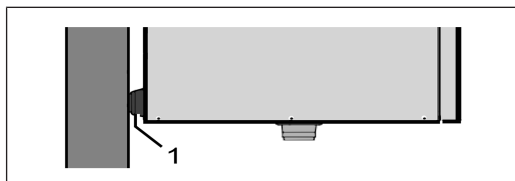

1 Tampons en caoutchouc

2. Monter le rail mural sur le mur à l'aide du matériel de fixation adapté (à fournir par le client). Le rail de l'appareil [S1] est déjà prémonté. Veillez à ce que l'appareil soit bien horizontal.
3. Accrocher l'appareil de ventilation au rail mural. Le rail de l'appareil et le rail mural doivent se recouvrir totalement, l'appareil doit être appliqué contre le mur avec les deux tampons en caoutchouc.

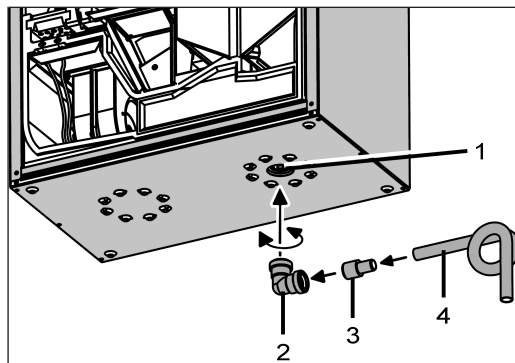


Fig. : Appareil de ventilation en version droite, version gauche inversée

| | |
|---|---|
| 1 | Embout de l'écoulement de condensat avec bouchon de fermeture |
| 2 | Coude d'écoulement de condensat |
| 3 | Tube d'écoulement ou flexible d'eau |
| 4 | Réducteur (d=28mm sur d=19mm) |

1. Retirer le bouchon de fermeture de l'embout de l'écoulement de condensat.
2. Dans le bas de l'appareil de ventilation, enfichez le coude d'écoulement de condensat fourni sur l'embout de l'écoulement de condensat. Le coude d'écoulement de condensat est muni d'un manchon avec joint à lèvres et peut être tourné à 360°.
3. Raccordez au coude d'écoulement de condensat un tube d'écoulement de Ø 28 mm ou un flexible d'eau de 3/4" dans les règles de l'art. Pour raccorder le flexible d'eau, utilisez le réducteur fourni.

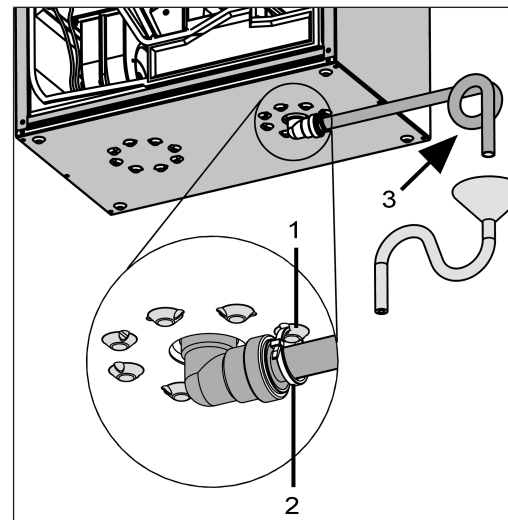


Fig. : Appareil de ventilation en version droite, version gauche inversée

| | |
|---|---|
| 1 | Œillet |
| 2 | Attache-câbles |
| 3 | Hauteur d'eau de barrage au moins 50 mm |

4. Fixez le coude d'écoulement de condensat pour l'empêcher de tomber. Pour ce faire, montez l'attache-câbles fourni sur le coude d'écoulement de condensat et accrochez l'attache-câbles à l'un des œillets.
5. En cas d'humidité exagérément élevée dans le local d'installation, isolez le conduit et l'embout de l'écoulement de condensat pour éviter le condensat.

⚠ AVERTISSEMENT Risque pour la santé en cas d'erreur de raccordement et de présence de germes. Les moisissures et les germes peuvent provoquer de graves problèmes de santé et des allergies. Le raccordement au système d'évacuation des eaux usées ne doit être effectué que par des spécialistes en sanitaire ou des professionnels de la ventilation.

ATTENTION Possibilité de formation de germes si le siphon ne possède pas d'entonnoir à gouttes, car il n'y a pas de découplage du système d'évacuation des eaux usées.

Le siphon doit avoir une hauteur d'eau de barrage d'au moins 50 mm. Côté canalisation, il faut installer un entonnoir à gouttes ouvert avec un autre siphon.

6. Placer un siphon avec un entonnoir à gouttes et une hauteur d'eau de barrage d'au moins 50 mm comme indiqué sur la figure.
7. Remplir le conduit d'écoulement avec de l'eau, vérifier l'étanchéité et l'écoulement. Après les périodes sèches prolongées, remplir également le siphon avec de l'eau.
8. Poser le cache de protection avant et le bloquer avec les deux fermetures à serrage rapide.

10.2 Conduit d'écoulement de condensat

Un conduit d'écoulement de condensat est nécessaire pour les appareils de ventilation sans échangeur de chaleur enthalpique ET. Aucun conduit d'écoulement de condensat n'est requis pour les appareils de ventilation équipés d'un échangeur de chaleur enthalpique ET.

Appareils de ventilation avec conduit d'écoulement de condensat

- WS 170 L, WS 170 KL, WS 170 KBL
- WS 170 R, WS 170 KR, WS 170 KBR

⚠ AVERTISSEMENT Les dégâts d'eau dus à une mauvaise installation peuvent causer des dommages considérables au bâtiment et à la santé en raison de la formation de moisissures (p. ex. maladies des voies respiratoires chez les personnes allergiques).

Le montage du conduit d'écoulement de condensat ne doit être effectué que par des spécialistes en sanitaire ou des professionnels de la ventilation.

Monter le conduit d'écoulement de condensat

ATTENTION Sans siphon, il y a une infiltration d'air dans l'appareil de ventilation par le conduit d'écoulement.

Installer impérativement un siphon. Ne jamais installer plusieurs siphons consécutifs sans séparation de gaine.

10.3 Gains d'aération / isolation

ATTENTION Pertes de chaleur, formation de condensation, émissions sonores plus élevées si l'isolation est insuffisante.

Isoler les gaines de ventilation pour les rendre suffisamment étanches à la diffusion. Une bonne isolation permet de réduire le bruit dans les gaines de ventilation et les ouvertures d'extraction, d'éviter les pertes de chaleur, et la formation de condensation.

Les gaines d'aération, les grilles de protection, les ouvertures de visite, etc. doivent être réalisés, installés et isolés selon les indications des plans du bureau d'études.

Les raccords d'air extérieur et d'air rejeté doivent être isolés contre la diffusion pour éviter une formation de condensation dans ou sur les conduits.

Une post-isolation est particulièrement nécessaire dans la zone de transition de gaines MT (système de ventilation à gaine ronde thermoisolé MAICOTherm) sur autres gaines d'air ou embouts d'appareils de ventilation.

10.4 Branchement électrique

Respecter les prescriptions applicables pour les installations électriques, p. ex. DIN EN 50110-1 et DIN EN 60204-1, pour l'Allemagne notamment VDE 0100 avec les parties correspondantes.

⚠ DANGER par choc électrique

Respectez les règles de sécurité de la technique électrique. Avant de retirer les caches de protection et d'effectuer des installations électriques, couper tous les circuits d'alimentation électrique, désactiver le fusible secteur, contrôler l'absence de tension, sécuriser contre toute remise en service intempestive et apposer un panneau d'avertissement de manière bien visible.

⚠ DANGER Risque de court-circuit / d'incendie en cas d'humidité pénétrant dans le compartiment électronique. Les courts-circuits et les incendies peuvent entraîner des blessures graves, voire mortelles.

Veillez à ce que les arrivées soient correctes et étanches au moyen de passe-câbles et de la douille à membrane à trou oblong.

⚠ PRUDENCE Risque de blessure par des arêtes vives des perçages de tôle / boîtier ou dans le compartiment électronique.


Porter des gants de protection. Introduire prudemment les câbles de raccordement dans l'appareil. Ne pas endommager les câbles.

i Le module électronique ne peut pas être complètement sorti et accroché au boîtier si les câbles de raccordement sont trop courts. À l'intérieur de l'appareil de ventilation, prévoir des câbles de raccordement suffisamment longs.


i Un câblage fixe est prescrit pour le raccordement au secteur. Le câble secteur est déjà connecté à l'intérieur de l'appareil et guidé hors de l'appareil.

Sortir l'unité électronique avec la platine principale de l'appareil de ventilation et l'accrocher comme décrit ci-dessous.

- Désactiver le fusible secteur et le sécuriser contre toute remise en service intempestive.
- Desserrer les deux fermetures à serrage rapide et retirer le cache de protection avant.

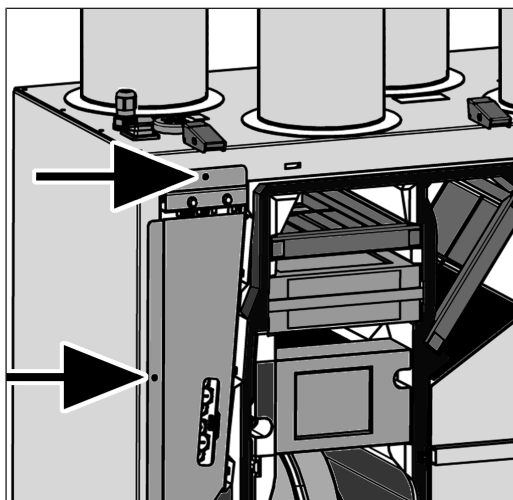


- Desserrer les deux vis du module électronique enfichable → flèches.

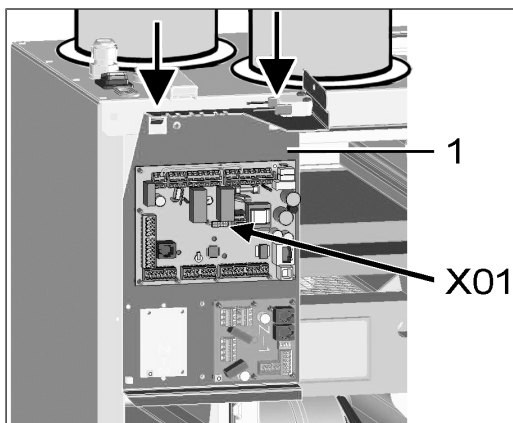

1 Module électronique enfichable

- Sortir le module électronique et l'accrocher aux deux échancrures → flèches.
- Installer la/les platine(s) supplémentaire(s) en option ZP 1 et/ou ZP 2 sur les emplacements et brancher avec câbles de raccordement fournis. Contrôler les réglages des interrupteurs DIP et, si nécessaire, les ajuster. Pour le branchement électrique et les réglages des interrupteurs DIP → Notice de montage des accessoires.

- Brancher le module enfichable KNX ou EnOcean en option (K-SM ou en E-SM) sur l'emplacement X01 de la platine principale → Notice de montage des accessoires.

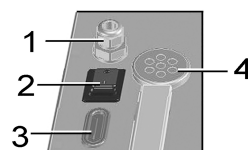

| | |
|---|----------------------------------|
| 1 | Passe-câble |
| 2 | Interrupteur général |
| 3 | Passe-câble |
| 4 | Douille à membrane à trou oblong |

- Passer le câble de raccordement des unités de commande et des composants supplémentaires par le passe-câble [3] ou [4] dans l'appareil de ventilation. S'assurer de l'étanchéité (protection IP).

⚠ DANGER Risque de court-circuit/incendie suite à pénétration d'humidité dans l'espace de branchement. Si le montage est incorrect, le compartiment électronique n'est pas étanche.

Les courts-circuits et les incendies peuvent entraîner des blessures graves, voire mortelles.

Veillez à ce que les arrivées soient correctes et étanches au moyen de passe-câbles et de la douille à membrane à trou oblong.

- Effectuer le branchement électrique conformément au schéma de câblage [► 73]. Pour les variantes de branchement des composants supplémentaires → Notice de montage des accessoires.
- Placer le module électronique dans le compartiment électronique et le fixer à l'aide des deux vis.
- Accrocher le cache de protection avant et le fixer à l'aide des deux fermetures à serrage rapide.
- Mettre l'interrupteur général sur Marche (position I). Les LED de la RLS 1 WR s'allument.
- Effectuer un test de fonctionnement et mettre l'appareil de ventilation en service → Mise en service [► 57].
- Installer la ou les unité(s) de commande → Schémas de câblage [► 73].

11 Montage de l'unité de commande RLS 1 WR

Respecter les prescriptions applicables pour les installations électriques, p. ex. DIN EN 50110-1 et DIN EN 60204-1, pour l'Allemagne notamment VDE 0100 avec les parties correspondantes.

i Conditions de montage : Installer une boîte encastrée sur le lieu d'installation du RLS 1 WR et introduire le câble de raccordement.

- Enlever le cache de protection de la RLS 1 WR.
- Relier le câble de raccordement à la RLS 1 WR → Schémas de branchement, de câblage [► 73].
- Fixer la RLS 1 WR sur la boîte encastrée avec 2 vis.
- Placer le cache de protection de la RLS 1 WR.

12 Montage de l'unité de commande RLS T2 WS

Respecter les prescriptions applicables pour les installations électriques, p. ex. DIN EN 50110-1 et DIN EN 60204-1, pour l'Allemagne notamment VDE 0100 avec les parties correspondantes.

12.1 Ajouter l'unité de commande RLS T2 WS

i Respecter impérativement l'inscription apposée sur l'unité de commande et la platine de commande. Effectuer le raccordement seulement conformément au schéma de câblage fourni.

Le logiciel de mise en service doit être installé pour l'unité de commande à écran tactile. Pour le téléchargement et d'autres informations, voir le chapitre 1, notices, logiciels, liens, vidéos.

Position de montage conseillée de la sonde de température ambiante (face inférieure de l'appareil de la RLS T2 WS)

- Hauteur de montage env. 1,5 m
- Pas d'exposition directe aux rayons du soleil
- Pas au-dessus de sources de chaleur
- Pas dans les courants d'air froid (portes, fenêtres)


Préparatifs de montage sur site

- Mettre l'appareil de ventilation hors tension et le protéger contre une remise en service.
- Poser une boîte encastrée sur le lieu d'installation.


3. Poser les câbles de raccordement sur le lieu d'installation. Autorisé : Câble de commande blindé, p. ex. LIYY 4 x 0,34 mm².

Poser l'unité de commande sur le lieu d'installation

4. Poser la plaque de montage fournie sur la boîte encastrée.
5. Brancher la fiche de raccordement fournie sur l'électricité.

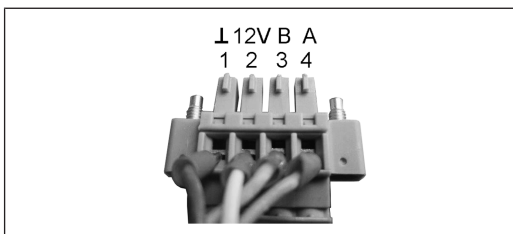

6. Monter l'unité de commande (étapes ① à ③) → Schémas de câblage.

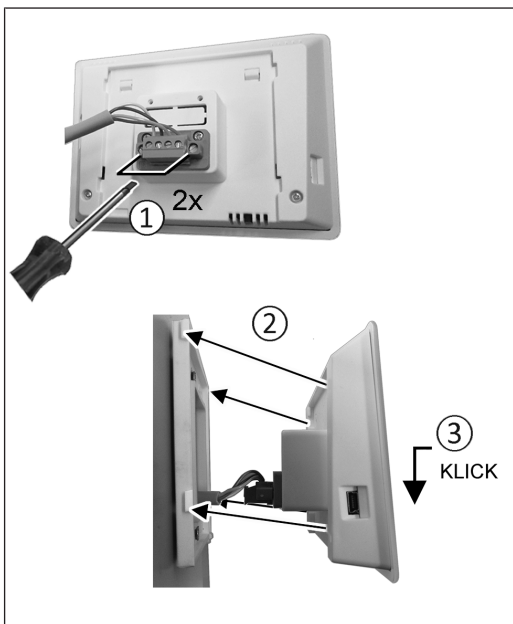

7. Enficher la fiche de raccordement dans l'unité de commande et visser.
8. Enficher l'unité de commande sur la plaque de montage et enclencher.
9. Contrôler les fonctions sur l'unité de commande.

Faire passer les câbles de raccordement dans l'appareil de ventilation et les câbler électriquement

10. Retirer le cache de protection avant de l'appareil de ventilation → Montage.
11. Retirer la vis du module électronique, retirer le module électronique du compartiment électronique et l'accrocher dans la rainure de sécurité du cadre de l'appareil de ventilation.

ATTENTION Le module électronique ne peut pas être complètement sorti / accroché si les câbles de raccordement sont trop courts.

À l'intérieur de l'appareil de ventilation, prévoir des câbles de raccordement suffisamment longs.

⚠ DANGER Risque de court-circuit/incendie suite à pénétration d'humidité dans l'espace de branchement. Si le montage est incorrect, le compartiment électronique n'est pas étanche.

Les courts-circuits et les incendies peuvent entraîner des blessures graves, voire mortelles.

Veillez à ce que les arrivées soient correctes et étanches au moyen de passe-câbles et de la douille à membrane à trou oblong.

12. Veillez à ce que les arrivées soient correctes et étanches au moyen de passe-câble.



13. Percer le passe-câble dans les règles de l'art.

14. Introduire le câble de raccordement dans l'appareil de ventilation à travers le passe-câble.

15. Vérifier l'étanchéité et l'assurer.

i Introduire les câbles de raccordement un par un à travers le passe-câble. Les passe-câbles non utilisés doivent rester fermés.

16. Procéder au branchement électrique des câbles selon le schéma de câblage de l'appareil de ventilation sur la platine de commande A2, bornier X11 (RS 485) → Schémas de câblage.

17. Introduire le module électronique dans le compartiment électronique et visser à fond.

18. Monter le cache de protection avant.


19. Activer les fusibles secteur, l'appareil de ventilation commute, voir également chapitre Mise en service [▶ 57].

20. Avec le logiciel de mise en service régler le paramètre Réglages de base / Unité de commande Confort sur la RLS T2 WS (BDE = unité de commande).


21. Tester les réglages et fonctions.

12.2 Remplacer l'unité de commande RLS T2 WS

Démontage (étapes ① à ④)

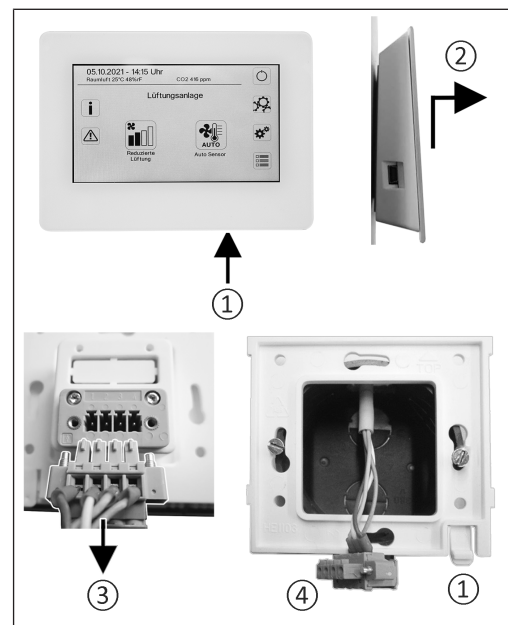

Montage (étapes ① à ③)

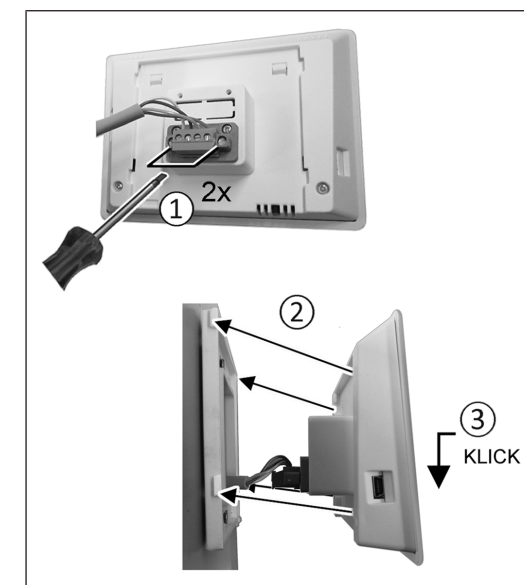

13 RLS 1 WR : modules de commande, LED



Avec l'unité de commande **RLS 1 WR** on peut régler manuellement les niveaux de ventilation. Des LED indiquent le niveau de ventilation sélectionné, un remplacement des filtres à courte échéance ou aussi des dysfonctionnements. Dans le **niveau de ventilation II** (ventilation nominale), l'appareil de ventilation passe en **mode de fonctionnement Auto Détecteur** (réglage modifiable par l'installateur). Le mode automatique assure une ventilation hygiéniquement parfaite à l'aide des valeurs d'humidité déterminées (détecteur combiné) et / ou des valeurs de qualité de l'air (détecteur CO₂ / COV en option).

i Niveau de ventilation I-III : Passer au niveau supérieur avec la touche ▼, au niveau inférieur avec la touche ▲.

| | |
|-------------------------------------|--|
| Niveau de ventilation I | Ventilation pour la protection contre l'humidité (protection des bâtiments). LED I clignote. Ventilation intermittente 13 minutes activée – 17 minutes désactivée – 13 minutes activée. |
| Niveau de ventilation I | Ventilation réduite. LED I allumée. Fonctionnement continu. |
| Niveau de ventilation II | Ventilation nominale. LED II allumée. Fonctionnement continu. Appareil de ventilation en mode de fonctionnement Auto Détecteur. |
| Niveau de ventilation III | Ventilation par à-coups. LED III clignote. Ventilation intensive avec minuterie. Après écoulement de l'intervalle de temps, l'appareil de ventilation de revient en ventilation nominale. |
| Niveau de ventilation III | Ventilation intensive. LED III allumée. Fonctionnement continu. |
| Affichage de remplacement de filtre | LED II clignote. |

Affichage de dysfonctionnements

Sur la **RLS 1 WR** toutes les 3 LED clignotent. L'élimination d'un dysfonctionnement doit être acquittée manuellement. Appuyer simultanément pendant 3 secondes sur les deux touches fléchées.

RLS T2 WS : le dysfonctionnement est affiché. Acquitter l'élimination d'un dysfonctionnement sur l'écran.

RLS G1 WS : la LED d'état s'allume en rouge. Appuyer simultanément pendant 3 secondes sur les deux touches de niveau de ventilation.

Modes de fonctionnement pour RLS 1 WR comme unité de commande Solo

Manuel, Auto Détecteur ou Arrêt

Fonction Auto Détecteur uniquement active

- en cas de **ventilation nominale** (niveau de ventilation II),
- lorsque **des détecteurs externes sont connectés** ou
- le paramètre **Fonctionnement Détecteur combiné** est réglé sur **linéaire**.

La **fonction Arrêt** peut être désactivée avec le paramètre **Unité de commande simple Blocage Arrêt** (unité de commande simple = unité de commande RLS 1 WR).

Modes de fonctionnement en cas d'utilisation de plusieurs boutons RLS 1 WR / EnOcean ou de combinaisons avec une unité de commande à écran tactile

Manuel, Auto Temps, Auto Détecteur, Mode ECO Air entrant, Mode ECO Air sortant et Arrêt


- Le mode de fonctionnement est prédéfini via l'unité de commande à écran tactile, l'APPLI ou l'outil Web.
- Une **modification du niveau de ventilation** est possible de manière **limitée dans le temps**.
- La **fonction Arrêt** peut être désactivée avec le paramètre **Unité de commande simple Blocage Arrêt** (unité de commande simple = unité de commande RLS 1 WR).

i Pour la mise en veille de l'appareil, sélectionner le niveau de ventilation 0 = Arrêt sur l'unité de commande.

14 RLS T2 WS : modules de commande, affichages, fonctions

14.1 Affichage de base / Écran de démarrage

i Écran de démarrage activé en usine. Celui-ci peut être désactivé à l'aide du logiciel de mise en service.

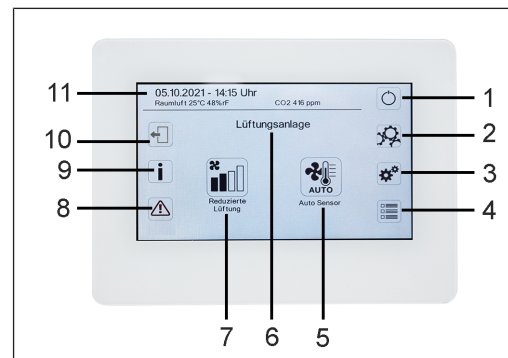

| | |
|----|--|
| 1 | Interrupteur général |
| 2 | Réglages du système |
| 3 | Réglages de l'appareil |
| 4 | Interrogation de l'appareil |
| 5 | Mode de fonctionnement actuel / Sélection du mode de fonctionnement |
| 6 | Sélection rapide de l'appareil (en cas de plusieurs appareils) |
| 7 | Niveau de ventilation actuel / Sélection du niveau de ventilation |
| 8 | Messages de dysfonctionnement actuels |
| 9 | Remarques actuelles |
| 10 | Déconnexion (Logout) |
| 11 | Date, heure, température ambiante, valeur CO ₂ de l'appareil actuel |

14.2 Menu principal Interrogation

Pour interroger les valeurs actuelles de l'appareil telles que la température et l'humidité mesurées, les états de l'appareil ou messages de défaut.

14.3 Sélection du mode de fonctionnement

Avec le mode de fonctionnement, vous réglez le fonctionnement de base de l'appareil de ventilation.

Mode de fonctionnement : Auto Temps



Mode de fonctionnement : active le programme horaire normal / programme horaire vacances

Mode de fonctionnement : Auto Détecteur



Mode de fonctionnement : fonctionnement automatique avec régulation par détecteur.

Mode de fonctionnement : Manuel



Mode de fonctionnement : mode manuel.

Mode de fonctionnement : mode ECO air entrant




Mode de fonctionnement : mode Été à économie de courant avec ventilateur d'air entrant.

Mode de fonctionnement : mode ECO air sortant



Mode de fonctionnement : mode Été à économie de courant avec ventilateur d'air sortant.

Mode de fonctionnement : Arrêt




Mode de fonctionnement : mode Veille (ventilateurs arrêtés). Faites votre sélection entre les **modes automatiques** Auto Temps, Auto Détecteur et les **modes manuels** Manuel, mode ECO air entrant, mode ECO air sortant et Arrêt.

14.4 Raccourci Niveau de ventilation


Active le niveau de ventilation. Ce réglage est possible dans un mode de fonctionnement manuel.

Niveau de ventilation : Ventilation pour la protection contre l'humidité




Mode de fonctionnement : fonctionnement intermittent, puissance d'env. 43 % de la ventilation réduite (selon DIN 1946-6).

Niveau de ventilation : niveau de ventilation 1




Mode de fonctionnement : fonctionnement continu avec ventilation réduite VR

Niveau de ventilation : niveau de ventilation 2




Mode de fonctionnement : ventilation nominale VN

Niveau de ventilation : Ventilation par à-coups



Mode de fonctionnement : ventilation intensive limitée dans le temps VI (avec minuterie).

Niveau de ventilation : niveau de ventilation 3



Mode de fonctionnement : ventilation intensive VI

15 Mise en service

L'appareil de ventilation peut être mis en service avec le **logiciel de mise en service** (Windows) ou avec l'unité de commande à écran tactile **RLS T2 WS** en option.

Conditions préalables

- le bâtiment est habitable
- tous les câbles de raccordement sont correctement installés et bien fixés
- toutes les clapets d'air entrant et sortant sont montés et ouverts
- les gaines d'air sont isolées
- tous les capots d'air rejeté et d'air extérieur sont montés
- tous les volets sont ouverts
- tous les matériaux de protection (p. ex. de filtres à four- nir par le client) ont été retirés
- l'appareil de ventilation est correctement branché au ré- seau électrique et les passages de câbles sont étanches
- Les interrupteurs DIP des platines supplémentaires op- tionnelles installées sont réglés en fonction de l'applica- tion → Instructions d'utilisation des accessoires.

15.1 Logiciel de mise en service : exigences, télé- chargement

Dans le niveau installateur du logiciel de mise en service (Windows), les installateurs spécialisés dans la technique de ventilation peuvent configurer et régler l'appareil de ventilation. Téléchargement du logiciel de mise en service sur PC / ordinateur portable comme décrit ci-dessous.

Configuration du système requise

- PC avec système d'exploitation Windows et accès Inter- net (éventuellement payant).
- Non autorisé pour d'autres systèmes d'exploitation.

- Configuration minimum du PC : Système d'exploitation Microsoft Windows avec Win 7 minimum, Micro- soft .NET Framework 4.5®, processeur avec RAM de 1 GHz, 2 Go, 3 Go d'espace libre sur le disque dur, USB 2.0, LAN-100 Mbits/s.



1. Scanner le code QR.
2. Télécharger le logiciel de mise en service sur PC / ordi- nateur portable.

15.2 Raccordement de l'appareil (USB), processus de mise en service

Remarques importantes sur l'APPLICATION MAI- CO@HOME

Avant de télécharger l'APPLICATION MAICO@HOME sur votre terminal mobile, vous devez d'abord installer le logi- ciel de mise en service et le micrologiciel sur votre PC et créer un compte MAICO. Pour cela, vous avez besoin d'un PC Windows, d'un câble USB-A/B courant et d'une connexion Internet active. Mettez à jour le logiciel sur votre PC. Ensuite seulement, installez l'**APPLICATION MAI- CO@HOME** sur le smartphone.

- Pour le clip vidéo et la description étape par étape, voir Internet : MAICO@HOME

Vidéo Installation MAICO@HOME




Connexion USB, téléchargements, enregistrement

1. Arrêter l'appareil de ventilation avec l'interrupteur gé- néral.
2. Sur la partie supérieure de l'appareil, retirer le capu- chon de protection USB et relier le PC / l'ordinateur portable à l'appareil de ventilation via l'interface USB.
3. Activer l'appareil de ventilation avec l'interrupteur gé- néral.
4. **Démarrer le processus de mise en service :**
Ce processus est présenté en détail dans le clip vidéo et la description étape par étape. Lancer la vidéo sur MAICO@HOME.
 - Installer le logiciel de mise en service VMC sur le PC
 - créer un compte (account) dans la CLOUD Maico

- s'enregistrer et confirmer avec le lien
 - effectuer une mise à jour du micrologiciel pour votre appareil de ventilation dans le logiciel Planairs activé lors de l'installation (la mise à jour est obligatoire)
 - appeler le logiciel de mise en service VMC (fichier exe).
5. Sélectionner la connexion par USB. L'écran de démar- rage s'affiche.
 6. Régler l'appareil de ventilation selon les prescriptions du bureau d'études. Pour parvenir au niveau installa- teur, entrer le mot de passe qui vous a été fourni sous **Réglages, Installateur** → Installateur [► 58].
 7. Après la première mise en service, sauvegarder impéra- tivement le compte-rendu de mise en service.
 8. Retirer le câble USB.
 9. Monter la tôle frontale.


15.2.1 Variante de raccordement WS 170 1 : Port USB côté extérieur

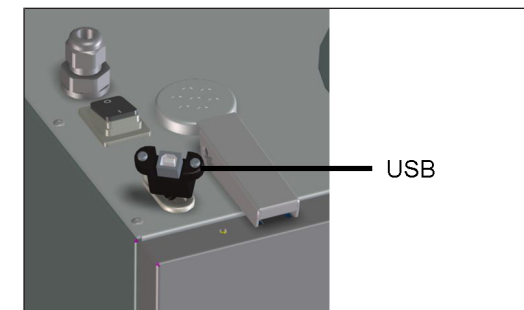

1. Relier le PC / l'ordinateur portable à l'appareil de venti- lation via l'interface USB.

15.2.2 Variante de raccordement WS 170 2 : Port USB directement sur la platine

1. Désactiver l'appareil de ventilation, le couper du sec- teur sur tous les pôles et apposer un panneau d'avertis- sement de manière bien visible.
2. Retirer les deux fermetures à serrage rapide et le cache de protection avant.
3. Desserrer les deux vis du module électronique et retirer le module électronique.

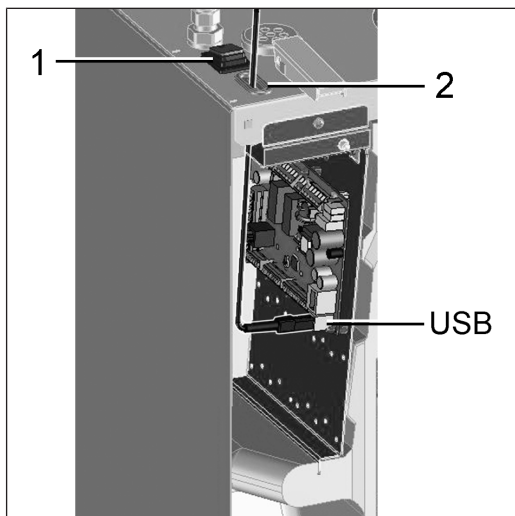

| | |
|-----|----------------------------------|
| 1 | Interrupteur général |
| 2 | Douille à membrane à trou oblong |
| USB | Interface USB |

4. Guider le câble USB dans l'appareil de ventilation à travers la douille à membrane à trou oblong.
5. Relier le PC / l'ordinateur portable à l'appareil de ventilation via l'interface USB. Pour interface USB → Schémas de branchement, de câblage [► 73].
6. Introduire le module électronique et le fixer avec les deux vis.
7. Placer le cache de protection avant et le sécuriser avec les fermetures à serrage rapide.
8. Activer le fusible secteur et activer l'appareil de ventilation avec l'interrupteur général.
9. **Appeler le logiciel de mise en service.** Sélectionner la connexion par USB. L'écran de démarrage s'affiche.
10. Régler l'appareil de ventilation selon les prescriptions du bureau d'études. Pour parvenir au niveau installateur, entrer le mot de passe qui vous a été fourni sous Réglages/Installateur → Installateur [► 58].
11. Après la première mise en service, sauvegarder impérativement le compte-rendu de mise en service.
12. Retirer le câble USB. Procéder dans l'ordre inverse des opérations décrites auparavant.

LOGICIEL DE MISE EN SERVICE VMC

16 Menu Réglages du système



Le menu Réglages du système permet d'effectuer des réglages fondamentaux des unités de commande, comme le verrouillage des touches ou l'intensité lumineuse. En outre, il est possible de changer au niveau installateur. À l'intérieur de ce niveau, la configuration système doit être effectuée pour le raccord multiposte (max. 5 appareils) pour la **RLS T2 WS**.

16.1 Structure de commande Réglages système

| | |
|--|--|
| | Écran |
| | Programme horaire |
| | Système (réglages de l'appareil) |
| | Installateur |
| | Version logiciel |
| | Mémoire des erreurs (messages de défaut) |
| | Avis |

16.2 Écran

Paramètre : langue

Valeur de réglage : actuelle : allemand, anglais, français

Paramètre : date / heure

Valeur de réglage : heures / minutes / jour / mois / année

Paramètre : verrouillage des touches (configuration seulement au niveau installateur)

Valeur de réglage : non / oui

Paramètre : modifier code verrouillage des touches (entre 4 et 8 chiffres sont possibles)

Valeur de réglage : Réglage usine : 0000

Paramètre : activer / désactiver maintenant verrouillage des touches

Valeur de réglage : verrouillage des touches est activé immédiatement. Désactivation du verrouillage des touches via réglages système/ écran/ Désactiver maintenant verrouillage des touches et saisie PIN.

Paramètre : temps veille écran

Valeur de réglage : réglages minutes entre 1 et 10 minutes. Réglage usine : 5 minutes.

Paramètre : luminosité écran

Valeur de réglage : réglage luminosité entre 0 et 100 %

16.3 Programme horaire

La programmation des programmes horaires s'effectue au niveau appareil. Plus d'informations dans le chapitre Programme horaire Ventilation → Ventilation.

Paramètre : copier programme horaire normal dans tout le système

Valeur de réglage : réglages du temps transférables d'un appareil à d'autres appareils.

Paramètre : copier programme horaire vacances dans tout le système.

Valeur de réglage : réglages du temps transférables d'un appareil à d'autres appareils.

Paramètre : date démarrage programme horaire vacances
Valeur de réglage : valeur pour tous les appareils raccordés au module de commande.

Paramètre : date fin programme horaire vacances

Valeur de réglage : valeur pour tous les appareils raccordés au module de commande.

16.4 Système

Paramètre : nombre d'installations de ventilation

Valeur de réglage : nombre d'installations de ventilation à régler (max. jusqu'à 5 installations de ventilation). L'adressage des installations de ventilation s'effectue à l'aide du logiciel de mise en service. Dans le système de bus, les adresses ne peuvent être configurées qu'une seule fois.

Exemple : 3 installations de ventilation, réglage du module de commande : nombre d'installations de ventilation = 3, adressage des installations de ventilation : adresse 1, adresse 2, adresse 3.

Paramètre : configuration des installations de ventilation
 Installations de ventilation actuelles visibles avec état appareil. Les installations de ventilation qui ne sont pas accessibles via la communication bus, s'affichent avec l'état **Non disponible**.

Durant la configuration, la désignation des installations de ventilation et l'affectation de l'installation de ventilation à un groupe peuvent être effectuées. À cet effet, le groupe doit être activé.

Paramètre : regrouper les installations de ventilation

Valeur de réglage : non / oui

Possibilité de répartir les installations de ventilation en 3 groupes. La répartition des différentes installations de ventilation en groupes permet d'effectuer une commande par groupes.

Paramètre : désignation des groupes

Désignation textuelle des groupes.

16.5 Installateur

Paramètre : saisir le code de service.

Passage au niveau installateur. Permet la configuration du système de ventilation, des différentes installations de ventilation et l'activation du verrouillage des touches.

Saisie PIN : 6940

Paramètre : Code QR

Lien vers la notice

16.6 Version logiciel

Paramètre : version logicielle unité de commande

Paramètre : version logicielle commande

Version logicielle de l'installation de ventilation actuellement sélectionnée.

Paramètre : numéro de série installation de ventilation

16.7 Mémoire des erreurs

Affichage des messages de défaut / erreurs

16.8 Avis

Affichage des remarques possibles concernant le remplacement de filtre ou l'état de fonctionnement.

17 Menu Réglages de l'appareil



Dans le menu Réglages de l'appareil, les réglages fondamentaux peuvent être effectués. En fonction de l'autorisation (utilisateur), différents paramètres de l'appareil peuvent être réglés.

17.1 Structure de commande Réglages de l'appareil

| | |
|--|-------------------------------|
| | Réglages de base |
| | Ventilation |
| | Programme horaire Ventilation |
| | Températures |
| | Détecteurs |
| | Foyer |
| | EG à saumure |
| | Ventilation par zone |
| | Clapet d'air 3 voies |
| | Réchauffage |
| | constance de pression |

| | |
|--|-------------------------|
| | surveillance de filtres |
| | Radio EnOcean |
| | KNX |
| | Test de commutation |
| | Internet |

ATTENTION des réglages erronés peuvent entraîner des dysfonctionnements et des erreurs de fonctionnement.

Seuls les spécialistes autorisés en matière de technique de ventilation ont le droit de procéder aux réglages du niveau installateur.

Pour activer le niveau installateur, sélectionner le champ « Installateur » et entrer le mot de passe 6940.

17.2 Réglages de base

| |
|---|
| Verrouillage unité de commande simple |
| Configuration sonde pour pièce |
| Unité de commande simple : Unité de commande RLS 1 WR |
| Unité de commande simple : Blocage Arrêt |
| Bypass |
| Registre de préchauffage |
| Type échangeur de chaleur |
| acquiescement dispositif de sécurité externe |
| Réglages usine commande |

17.2.1 Dispositif de verrouillage RLS 1 WR

RLS 1 WR= unité de commande simple
 Les **RLS 1 WR** peuvent être verrouillées à l'aide d'une unité de commande à écran tactile, de l'APPLICATION MAICO@HOME ou de l'outil web AIR@home, toutes les **RLS 1 WR** sont alors désactivées.

Paramètre : verrouillage modules de commande

Valeur de réglage :

Inactive : toutes les unités de commande simple sont débloquées.

Active : toutes les unités de commande simple sont désactivées.

17.2.2 configuration sonde pour pièce

Paramètre : configuration sonde pour pièce

Valeur de réglage : externe, interne, bus, module de commande

La température relevée par la sonde pour pièce sélectionnée correspond à la température ambiante utilisée pour commander le bypass et un réchauffage éventuellement connecté.

17.2.3 Unité de commande simple : unité de commande RLS 1 WR

Mode solo uniquement possible si aucune **RLS T2 WS / RLS G1 WS** n'est connectée. Fonction n'est pas disponible avec APPLI AIR@home ou outil Web AIR@home.

Paramètre : unité de commande simple : Module de commande **RLS 1 WR**

Valeur de réglage : solo , auxiliaire, inactive / détecteur, numérique / domotique

Solo : l'appareil de ventilation est commandé par la **RLS 1 WR** fournie + par 4 unités de commande simple optionnelles au maximum.

Auxiliaire : l'appareil de ventilation est commandé par une **RLS T2 WS** optionnelle + par 5 **RLS 1 WR** optionnelles au maximum.

Inactive/Détecteur : les raccords sont utilisés par des détecteurs supplémentaires (détecteur 3 et 4). Fonction uniquement si aucune **RLS 1 WR** n'est connectée.

Numérique/Domotique : un circuit simple à 3 niveaux pour système domotique (p. ex. KNX) peut être établi par un actuateur pour le réglage des niveaux de ventilation.

17.2.4 Unité de commande simple : blocage ARRÊT

Paramètre : unité de commande simple Blocage Niveau de ventilation Arrêt

Valeur de réglage : active, inactive

Active : fonction d'arrêt de l'appareil de ventilation avec unité de commande simple **RLS 1 WR** verrouillée.*

Inactive : fonction d'arrêt de l'appareil de ventilation avec unité de commande simple **RLS 1 WR** activée.

* Si la fonction d'arrêt est verrouillée, l'appareil de ventilation fonctionne au moins avec une ventilation intermittente (ventilation pour la protection contre l'humidité).

17.2.5 Bypass

Paramètre : bypass

Valeur de réglage : non / oui

En cas d'équipement ultérieur d'un bypass, activer la fonction bypass.

17.2.6 Registre de préchauffage

Paramètre : registre de préchauffage

Valeur de réglage : non / oui

En cas d'équipement ultérieur d'un registre de préchauffage, activer la fonction registre de préchauffage.

17.2.7 Type échangeur de chaleur

Paramètre : type échangeur de chaleur

Valeur de réglage : sensible / enthalpie : en fonction de l'équipement de l'appareil

En cas d'équipement ultérieur, activer le type d'échangeur de chaleur adéquat.

17.2.8 acquiescement dispositif de sécurité externe

Paramètre : acquiescement dispositif de sécurité externe
Valeur de réglage : automatique / manuel : en fonction de l'équipement de l'appareil

Automatique : après l'interruption de la chaîne de sécurité, le fonctionnement de l'appareil est activé automatiquement.

Manuel : après l'interruption de la chaîne de sécurité, le fonctionnement de l'appareil doit être rétabli par un acquiescement manuel.

17.2.9 Réglage usine commande

Paramètre : Réglage usine

Valeur de réglage : niveau client / niveau client et installateur

Réinitialiser niveau client

Réinitialiser niveau client : les réglages propriétaire et localitaire sont réinitialisés au réglage usine. Les réglages installateur du niveau installateur demeurent inchangés.

Réinitialiser niveau client et installateur : restitution du réglage usine (reset complet).

17.3 Réglages de la ventilation

| |
|--|
| Mode de ventilation appareil |
| Mesure du débit d'air (ventilation nominale) |
| Débit d'air Niveau de ventilation réduite |
| Débit d'air Niveau de ventilation nominale |
| Débit d'air Niveau de ventilation intensive |
| Égalisation AS AE (air sortant / air entrant) Ventilation réduite |
| Égalisation AS AE Ventilation nominale |
| Égalisation AS AE Ventilation intensive |
| Refroidissement nocturne / mode de rinçage |
| Débit d'air Compensation du débit d'air (fonctionnement avec installation d'air sortant) |
| Filtre d'appareil |
| Durée d'utilisation du filtre d'appareil |
| Remplacement filtre d'appareil |
| Filtre extérieur |
| Durée d'utilisation du filtre extérieur |
| Remplacement filtre extérieur |
| Filtre de la pièce |
| Durée d'utilisation du filtre de la pièce |
| Remplacement filtre de la pièce |
| Durée niveau de ventilation |
| Durée de fonctionnement par temporisation Détecteur de mouvement |

Les clapets d'air entrant et d'air sortant sont réglés au cours de la première mise en service. Ouvrez-les et fermez-les pour régler les valeurs prescrites par le bureau d'études.

17.3.1 Mode de ventilation appareil

Paramètre : mode de ventilation

Valeur de réglage : min (Confort = réglage usine) / max (Efficacité)

Ce paramètre permet de définir le mode de fonctionnement pour l'**été** ou l'**hiver**.

En mode de fonctionnement **Eté (Confort)**, les ventilateurs fonctionnent dans un **mode de fonctionnement automatique** ou avec le **niveau de ventilation réglé manuellement**.

En mode de fonctionnement **Hiver (Efficacité)**, les ventilateurs fonctionnent avec le **niveau de ventilation 1** (ventilation réduite) ou le **niveau de ventilation réglé manuellement**.

Le niveau de ventilation 1 (ventilation réduite) est automatiquement activé :

- en **hiver**, la température est inférieure à la température réglée avec le paramètre **Température d'efficacité de l'air extérieur min.** ou
- en **été**, la température réglée avec le paramètre **Température d'efficacité de l'air extérieur max.** est dépassée. Le transport de l'air chaud extérieur dans les pièces d'habitation est réduit.
- LED III clignote. Ventilation par à-coups (ventilation intensive avec minuterie). Après écoulement de l'intervalle de temps, l'appareil de ventilation repasse en mode automatique.

i Lorsque l'appareil fonctionne en mode de ventilation appareil, il est possible d'activer manuellement des niveaux de ventilation plus élevés, p. ex. la ventilation par à-coups (ventilation intensive avec minuterie). Après écoulement de l'intervalle de temps, l'appareil de ventilation repasse en mode de ventilation appareil.

17.3.2 Mesure du débit d'air (ventilation nominale)

Mesure du débit d'air (ventilation nominale)

Paramètre : Mesure du débit d'air (ventilation nominale)

Valeur de réglage : marche / arrêt

Après l'activation de la mesure du débit d'air, les ventilateurs fonctionnent en ventilation nominale pendant 3 heures au maximum. Ceci permet de mesurer les débits d'air entrant et sortant dans le bâtiment sans que les quantités d'air ne soient modifiées par les valeurs relevées par les détecteurs. Cette fonction s'arrête automatiquement après 3 heures. La fonction peut être désactivée manuellement.

17.3.3 Débits d'air selon niveau de ventilation

| WS 170 ... | min. | Départ usine | max. |
|--------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Ventilation réduite VR | 40 m ³ /h | 60 m ³ /h | 160 m ³ /h |
| Ventilation nominale VN | 40 m ³ /h | 90 m ³ /h | 160 m ³ /h |
| Ventilation intensive VI | 40 m ³ /h | 120 m ³ /h | 160 m ³ /h |

Le réglage du débit d'air s'applique aux deux ventilateurs. Avec la ventilation de protection contre l'humidité, les ventilateurs fonctionnent en mode intermittent. Nous recommandons de procéder en premier lieu au réglage du débit d'air pour **VN**.

Les débits d'air **VR** et **VI** sont automatiquement réglés sur la base de la valeur de référence VN, à 1/3 en moins (VR) et 1/3 en plus (VI).

Exemple : VN 90 → VR 60 → VI 120

Les valeurs de commande VI et VR peuvent également être réglées manuellement.

Condition : débit d'air Ventilation intensive > Ventilation nominale > Ventilation réduite.

17.3.4 Égalisation AS AE (air sortant / air entrant)

| Paramètre | Valeur de réglage |
|--|--|
| Égalisation AS AE Niveau de ventilation VR | min. -50 m ³ /h max. +50 m ³ /h |
| Égalisation AS AE Niveau de ventilation VN | min. -50 m ³ /h max. +50 m ³ /h |
| Égalisation AS AE Niveau de ventilation VI | min. -50 m ³ /h max. +50 m ³ /h |

AS = Air sortant, **AE** = Air entrant

Valeur de réglage départ usine = 0 %

Les quantités d'air entrant et d'air sortant doivent être égalisées sur toute la plage d'application. Normalement, les ventilateurs assurent automatiquement l'équilibre de sorte que toute égalisation est superflue.

Toutefois, pour égaliser les tolérances des ventilateurs, on peut adapter le débit d'air entrant au débit d'air sortant avec les paramètres d'égalisation.

Exemple : débit d'air entrant : excédent mesuré = 20 m³/h
 Égalisation AS AE : niveau de ventilation VN doit être réglé sur m³/h pour assurer l'égalisation. Lors du réglage de VN, la commande égalise aussi automatiquement VR et VI. Ce

faisant, l'écart en pourcentage de VN est reporté sur VR et VI. Pour VR et VI, il est possible également de procéder à une égalisation manuelle, l'égalisation VN reste alors inchangée. Cependant, une égalisation renouvelée de VN entraîne à nouveau l'égalisation de VR et VI. Une égalisation de VR modifie également la ventilation pour la protection contre l'humidité.

Les valeurs min. et max. des tensions d'alimentation du ventilateur ne doivent pas être dépassées ou leur être inférieures lors de l'égalisation.

17.3.5 refroidissement nocturne / mode de rinçage

Paramètre : refroidissement nocturne / mode de rinçage

Valeur de réglage dépendant du type d'appareil de ventilation → Débit d'air Niveau de ventilation.

Débit d'air prescrit des fonctions refroidissement nocturne et mode de rinçage.

Refroidissement nocturne

Activation du programme horaire hebdomadaire et entrée détecteur possible. (Respecter la configuration entrées détecteur). Fonctionnement des ventilateurs avec un débit d'air prescrit (max. 100 % possible) réglable. Bypass ouvert si

- Référence T-pièce > Température ambiante maximale et
- T-air entrant > Température minimale de l'air entrant,
- T-air extérieur > 5 °C,
- minuterie registre de réchauffage verrouillage bypass expirée.

Remarque écran : refroidissement nocturne actif.

Si un refroidissement n'est pas possible en raison des conditions de température, le fonctionnement des ventilateurs est interrompu pendant 50 min. Après expiration du temps, un refroidissement possible est contrôlé à nouveau (fonctionnement ventilateur 10 minutes).

Mode de rinçage

Fonctionnement de l'appareil avec le débit d'air réglé par l'utilisateur, p. ex. max. remplacement des débits d'air dans une période définie. Activation du programme hebdomadaire et entrée détecteur (respecter configuration entrées détecteur) possible. Fonctionnement des ventilateurs avec un débit d'air prescrit (max. m³/h possible) réglable.

Remarque écran : mode de rinçage actif.

17.3.6 Compensation du débit d'air (air entrant Eco)

Paramètre : compensation du débit d'air

Valeur de réglage dépendant du type d'appareil de ventilation → Débit d'air Niveau de ventilation.

Activation par contact de commutation libre de potentiel, fixé sur entrée détecteur (respecter la configuration entrées détecteur). Fonctionnement du ventilateur d'air entrant à débit d'air réglé.

Fonction : sert au guidage de l'air des installations d'air sortant se trouvant dans la pièce (p. ex. hotte aspirante).

Remarque écran : compensation du débit d'air active.

17.3.7 Filtre d'appareil

Paramètre : durée d'utilisation filtre d'appareil

Valeur de réglage : de 3 à 12 mois

Paramètre : remplacement de filtre d'appareil

Valeur de réglage : non / oui

La durée d'utilisation des filtres d'appareil est affichée (correspond à la durée de fonctionnement du ventilateur d'air entrant). Une fois **écoulé l'intervalle réglé par la minuterie, un message de remplacement de filtres apparaît**. En cas de remplacement précoce du filtre, ce remplacement doit être confirmé. Pour ce faire, sélectionner **oui** sous Remplacement de filtre d'appareil.

La durée d'utilisation du filtre est réinitialisée. Pour l'unité de commande simple **RLS 1 WR**, l'intervalle de remplacement de filtre est affiché par le clignotement de LED centrale. Le reset s'effectue en actionnant simultanément sur les deux touches fléchées pendant env. 5 sec.

17.3.8 Filtre extérieur

Paramètre : Filtre extérieur

Valeur de réglage : non / oui

Paramètre : durée d'utilisation filtre extérieur

Valeur de réglage : 3 ... 6 ... 18 mois

Paramètre : remplacement de filtre extérieur

Valeur de réglage : non / oui

Filtre extérieur sur **oui** active l'indicateur de remplacement de filtres pour un filtre à air extérieur placé en amont de l'appareil de ventilation.

En cas de remplacement précoce du filtre, ce remplacement doit être confirmé. Pour ce faire, sélectionner **oui** sous Remplacement de filtre extérieur. La durée d'utilisation du filtre est réinitialisée.

17.3.9 Filtre de la pièce

Paramètre : Filtre de la pièce

Valeur de réglage : non / oui

Paramètre : durée d'utilisation filtre de la pièce

Valeur de réglage : 1 ... 2 ... 6 mois

Paramètre : remplacement de filtre de la pièce

Valeur de réglage : non / oui

Filtre de la pièce sur **oui** active l'affichage de remplacement des filtres de la pièce dans les entrées d'air, p. ex. pour les éléments de filtre à air sortant. En cas de remplacement précoce du filtre, ce remplacement doit être confirmé. Pour ce faire, sélectionner **oui** sous Remplacement de filtre de la pièce. La durée d'utilisation du filtre est réinitialisée.

17.3.10 Durée Niveau de ventilation

Paramètre : durée Niveau de ventilation (ventilation pendant la pause)

Valeur de réglage : 1 ... 30 ... 120 min

Durée de fonctionnement d'un niveau de ventilation sélectionné manuellement au mode de fonctionnement **Auto Détecteur** ou **Auto Temps** ou bien **Ventilation par à-coups**.

17.3.11 Durée de fonctionnement par temporisation Détecteur de mouvement

Valeur de réglage : 5 ... 12 ... 120 min

Durée de fonctionnement de l'appareil après la dernière détection de l'utilisation de la pièce par détecteur de mouvement.

Remarque : pour des appareils équipés d'un détecteur de mouvement, le fonctionnement de l'appareil n'est activé qu'après la dernière détection de l'utilisation de la pièce (mouvement effectué).

Exception : mode de fonctionnement AutoTemps

Le détecteur de mouvement est seulement actif, si celui-ci a été réglé / sélectionné durant le programme horaire. Si le fonctionnement de l'appareil est activé via le détecteur de mouvement, l'appareil est toujours utilisé en fonction des besoins selon les valeurs de mesure des détecteurs raccordés (CO₂, COV).

17.4 Programmes horaires Ventilation

17.4.1 Programme horaire normal / programme horaire vacances

Programme horaire normal / programme horaire vacances

Activation des programmes horaires s'effectue via le mode de fonctionnement Auto Temps. Le programme horaire normal est généralement activé. Le programme horaire vacances peut être activé de manière limitée dans le temps en indiquant un créneau horaire via les paramètres **Date démarrage programme horaire vacances** et **Date fin programme horaire vacances**. Pour la durée du programme horaire vacances activé, l'indication **Programme horaire vacances actif** est affichée.

Paramètre : démarrage horaire vacances

Valeur de réglage : saisie de la date

Paramètre : fin horaire vacances

Valeur de réglage : saisie de la date

Pour chaque jour de la semaine, il est possible de programmer un programme horaire quotidien avec 6 fenêtres horaires et un niveau de ventilation / une fonction attribué(e). La programmation des programmes horaires quotidiens peut s'effectuer séparément ou par l'activation des jours de la semaine souhaités aussi pour plusieurs jours. Il est possible de copier ultérieurement certains jours. Le niveau de ventilation / la fonction activé(e) par le programme horaire hebdomadaire est actif / active jusqu'à ce qu'il / qu'elle soit remplacé(e) par un nouveau niveau de ventilation / une nouvelle fonction démarré(e) dans le programme horaire.

Possibilités de réglage programme horaire normal / programme horaire vacances

*** Réglage standard dans fenêtre horaire 1 : Programme horaire normal = ventilation nominale (Nom), programme horaire vacances = ventilation de protection contre l'humidité (protection contre l'humidité)**

| Jour de la semaine | Point de commutation fenêtres horaires 1 à 6 | Niveau de ventilation/ Zone | De à |
|--------------------|--|--------------------------------|-------|
| Lundi | 1 | ● Arrêt | 00h00 |
| Mardi | | ● Protection contre l'humidité | 23h59 |
| Mercredi | | ● Réduite* | |
| Jeudi | | | |

| Jour de la semaine | Point de commutation fenêtres horaires 1 à 6 | Niveau de ventilation/ Zone | De à |
|--------------------|---|---|------|
| Vendredi | Réglages identiques pour les fenêtres horaires 2 à 6. | ● Nominale* | |
| Samedi | | ● Intensive | |
| Dimanche | | ● Refroidissement nocturne ● Mode de rinçage. ● Mode de détection ● Détecteur de mouvement ● Zone 1 ● Zone 2 ● Détecteur zone | |

17.4.2 Programmes horaires Fonctions de refroidissement et de chauffage (validations)

La fonction de refroidissement et de chauffage peut être validée ou bloquée pour une plage horaire déterminée afin d'éviter un refroidissement ou un chauffage indésirable de l'air entrant pendant les périodes de transition. La plage de temps pour les deux fonctions peut être réglée indépendamment l'une de l'autre.

Validation fonction de refroidissement

Paramètre : validation fonction de refroidissement Date démarrage [JJ:MM]

Valeur de réglage : 01/01 ... 01/05 ... 31/12

Paramètre : validation fonction de refroidissement Date fin [JJ:MM]

Valeur de réglage : 01/01 ... 01/10 ... 31/12

Toutes les fonctions de refroidissement possibles via la commande

- bypass
- refroidissement par contact multifonctionnel (toutes les fonctions)
- refroidissement par EG à saumure
- Clapet d'air 3 voies

ne sont validées et opérationnelles que pour la période indiquée. En dehors de la plage de dates indiquée, ces fonctions sont désactivées et bloquées.

Pendant le blocage des fonctions, l'indication **Blocage fonction refroidissement actif** apparaît sur l'unité de commande et dans le logiciel de mise en service.

[i] La commande du bypass reste possible via la gestion technique du bâtiment (domotique).

Validation fonction de chauffage

Paramètre : validation fonction de chauffage Date démarrage [JJ:MM]

Valeur de réglage : 01/01 ... **15/10** ... 31/12

Paramètre : validation fonction de chauffage Date fin [JJ:MM]

Valeur de réglage : 01/01 ... **15/04** ... 31/12

Toutes les fonctions de chauffage possibles via la commande

- réchauffage par contact multifonctionnel (toutes les fonctions)
- réchauffage par ZP1

ne sont validées et opérationnelles que pour la période indiquée. En dehors de la plage de dates indiquée, ces fonctions sont désactivées et bloquées.

Pendant le blocage des fonctions, l'indication **Blocage fonction chauffage** apparaîtra sur l'unité de commande et dans le logiciel de mise en service.

17.5 Réglages de la température

| |
|---|
| Égalisation Température ambiante |
| Refr. T-AE min. |
| Température ambiante max. |
| Température ambiante de consigne |
| Réglages température d'efficacité min/max |

17.5.1 égalisation Température ambiante

Paramètre : égalisation Température ambiante

Valeur de réglage : -3 ... 0 ... +3K

Causes de l'écart de la température ambiante réelle :

- lieu d'installation défavorable pour unité de commande à écran tactile, sonde pour pièce externe ou de bus.
- tolérance trop élevée de la sonde de température de l'air sortant.

Ce paramètre permet une égalisation de la température ambiante réelle. Cette égalisation se réfère à la sonde pour pièce sélectionnée sous Configuration Sonde pour pièce .

Exemple : Température ambiante réelle de = 20,3 °C mesurée sur l'unité de commande à écran tactile. Avec **Égalisation Température ambiante** de -0,4 K, la température ambiante réelle de 19,9 °C s'affiche.

17.5.2 Refr. T-air entrant min.

Paramètre : refr. T-air entrant min.

Valeur de réglage : 8 ... **14** ... 29 °C

Limite la température minimale de l'air entrant en cas de refroidissement par bypass. Le bypass se ferme partiellement dès que la température réglée n'est pas atteinte. L'appareil de ventilation règle la température de l'air entrant sur la valeur réglée.

17.5.3 Température ambiante max.

[i] La différence de température minimale entre le paramètre Température ambiante de consigne et la température ambiante max. est de 2 °C. Si la différence de température autorisée n'est pas atteinte, une correction automatique est effectuée.

Paramètre : température ambiante max.

Valeur de réglage : 18 ... **24** ... 30°C

La régulation autorise le refroidissement via le bypass lorsque la température ambiante max. réglée (mesurée sur la sonde de température) est atteinte.

Conditions préliminaires au refroidissement par bypass

• T-air extérieur > 5 °C avec unité de commande simple en mode solo

et

• T-air extérieur < Référence T-pièce et Référence T-pièce > Température ambiante max.

17.5.4 Température ambiante de consigne

Paramètre : Température ambiante de consigne

Valeur de réglage : 18 ... **23** ... 25°C

17.5.5 Réglages température d'efficacité min/max

Paramètre : température d'efficacité de l'air extérieur max.

Valeur de réglage : +25 ... +**30** ... +35 °C

Paramètre : température d'efficacité de l'air extérieur min.

Valeur de réglage : 0 ... +**2** ... +5 °C

Températures limites pour la valeur **Confort** ou **Efficacité** (pour l'été et l'hiver) réglée avec **Paramètre mode de ventilation appareil**. Le niveau de ventilation 1 (ventilation réduite) est automatiquement activé,

- si en **hiver**, la température est inférieure à la température réglée avec le paramètre **Température d'efficacité de l'air extérieur min.** Le transport de l'air frais extérieur dans les pièces d'habitation est réduit.

ou

- si en **été**, la température réglée avec le paramètre **Température d'efficacité de l'air extérieur max.** est dépassée. Le transport de l'air chaud extérieur dans les pièces d'habitation est réduit.

17.6 Réglages du détecteur

| |
|---|
| Fonctionnement Détecteur combiné |
| Égalisation Détecteur combiné Humidité / Détecteur combiné Température |
| Configuration détecteur 1 : détecteur 1 type détecteur 1 désignation détecteur 1 |
| Configuration détecteur 2 : détecteur 2 type détecteur 2 désignation détecteur 2 fonction numérique détecteur 2 |
| Sélection détecteur Configuration détecteur 3 et 4 active, lorsque le paramètre de l'unité de commande simple est inactive |
| Valeur limite CO2 min. valeur limite CO2 max. |
| Valeur limite COV min. valeur limite COV max. |
| Valeur limite d'humidité rel. min. Valeur limite d'humidité rel. max. |
| Humidité rel. Tension de commande 0 V Humidité rel. Tension de commande 10 V |
| Valeur CO2 Tension de commande 0 V Valeur CO2 Tension de commande 10 V |
| Valeur COV Tension de commande 0 V Valeur COV Tension de commande 10 V |

17.6.1 mode Détecteur combiné

Paramètre : fonctionnement Détecteur combiné

Valeur de réglage : échelonné / linéaire

Échelonné : valeur limite d'humidité rel. max. pour la ventilation intensive. La valeur maximum sert dans les modes de fonctionnement **Auto Temps** et **Auto Détecteur** toujours comme point de commutation pour la déshumidification. La valeur minimale n'est pas prise en compte.

Linéaire : valeur limite d'humidité rel. min. / max. pour la ventilation intensive en cas de régulation de l'humidité au mode de fonctionnement **Auto Détecteur**. La **valeur maximum** sert dans les modes de fonctionnement **Auto Temps** et **Auto Détecteur** toujours comme **point de commutation pour la déshumidification**. La valeur limite minimale s'applique à la ventilation réduite. Entre **VR** et **VI** la régulation est linéaire, continue et selon les besoins.

[i] Ce réglage s'applique aussi avec la ventilation nominale pour l'unité de commande simple (RLS 1 WR) en mode solo et réglage linéaire. Les réglages de la valeur limite s'appliquent à la valeur d'humidité (en option).

Pour les réglages de la valeur limite du détecteur → chapitre Valeurs limites CO2 / COV / Humidité rel. min. / max. [► 63].

17.6.2 Égalisation Humidité Détecteur combiné / Égalisation Température Détecteur combiné

Paramètre : égalisation Humidité Détecteur combiné

Valeur de réglage : -15 ... 0 ... 15%

Paramètre : égalisation Température Détecteur combiné

Valeur de réglage : -3 ... 0 ... 3°C

Corrige des écarts éventuels de la valeur d'humidité ou de la valeur de température du détecteur combiné

17.6.3 Configuration Détecteur 1 / Détecteur 2

Paramètre : configuration Détecteur 1 / Détecteur 2

Valeur de réglage : non / oui

Paramètre : détecteur 1 / Détecteur 2 Type

Valeur de réglage : CO₂, COV, HR, numérique, externe. Si **numérique**, ensuite démarrage / arrêt, refroidissement nocturne, mode de rinçage, détecteur de mouvement, compensation du débit d'air, mode air entrant, fonctionnement avec installation d'air sortant.

Paramètre : désignation Détecteur 1 / Détecteur 2

Valeur de réglage : **détecteur 1, détecteur 2,** détecteur 3, détecteur 4, salle de bains, WC, cuisine, chambre à coucher, chambre d'enfant, salon, zone 1, zone 2 **oui** active les détecteurs externes connectés désignés par type. La désignation s'affiche sur l'unité de commande principale. Si le paramètre Détecteur Type **numérique** est sélectionné, la tension d'alimentation de 24 V peut être transférée par un bouton et retournée à l'entrée 0-10 V (flèche) correspondante. L'activation de la touche enclenche l'appareil sur la ventilation par à-coups pour le temps indiqué sous Durée Niveau de ventilation. Une fois ce temps écoulé, l'appareil de ventilation revient au niveau de ventilation précédemment sélectionné. Pour les schémas de câblage → Notice d'installation. En cas de sélection du mode de rinçage, l'appareil de ventilation fonctionne pour la durée de l'activation avec le débit d'air réglé. Le mode de rinçage sert à l'évacuation rapide des charges de ventilation. **Conditions préalables au refroidissement nocturne :** Référence T-pièce > Température ambiante maximale et T-air entrant > Température minimale de l'air entrant, T-air extérieur > 5 °C, minuterie registre de réchauffage verrouillage bypass expirée. En cas de sélection du refroidissement nocturne et des conditions préalables précitées, l'appareil de ventilation fonctionne pour la durée de l'activation avec le débit d'air réglé lorsque le bypass est ouvert.

17.6.4 Configuration Détecteur 3 / Détecteur 4

Conditions préalables au raccordement des détecteurs 3 et 4 : paramètre de l'unité de commande simple désactivé

Paramètre : configuration Détecteur 3 / Détecteur 4

Valeur de réglage : oui / non

Paramètre : détecteur 3 / Détecteur 4 Type

Valeur de réglage : CO₂, COV, HR, numérique Si **numérique**, ensuite démarrage / arrêt, refroidissement nocturne, mode de rinçage, détecteur de mouvement.

Le raccord initial de l'unité de commande simple sur la borne RLS est transformé en deux raccords de détecteurs supplémentaires :

- entrées 0-10 V borne **S1+** pour détecteur 3 et borne **S2-** pour détecteur 4
- tension d'alimentation de 12 V aux bornes LD1 - LD3

Pour les détecteurs 24 V, prélever la tension d'alimentation sur les détecteurs 1 et 2. **oui** active les détecteurs externes connectés désignés par type. La désignation s'affiche sur l'unité de commande principale. Si le paramètre Détecteur Type **numérique** est sélectionné, la tension d'alimentation de 12 V peut être transférée par un bouton et

retournée à l'entrée correspondante 0-10 V (S1+ ou S2-) 6 Menu principal Réglages. L'activation de la touche enclenche l'appareil sur la ventilation par à-coups pour le temps indiqué sous Durée Niveau de ventilation. Une fois ce temps écoulé, l'appareil de ventilation revient au niveau de ventilation précédemment sélectionné.

17.6.5 Valeurs limites CO₂ / COV / Humidité rel. min. / max.

Paramètre : Valeur limite CO₂ min.

Valeur de réglage : 500 ... **800** ... 900 ppm.

Paramètre : Valeur limite CO₂ max.

Valeur de réglage : 1000...**1230**...2000 ppm.

Paramètre : valeur limite COV min.

Valeur de réglage : 500...**800**...900 ppm.

Paramètre : valeur limite COV max.

Valeur de réglage : 1000...**1230**...2000 ppm

Paramètre : Valeur limite d'humidité rel. min.


Valeur de réglage : 30 ... **35** ... 45 % d'humidité relative de l'air

Paramètre : Valeur limite d'humidité rel. max.

Valeur de réglage : 50 ... **70** ... 90 % HR

Avec la régulation **linéaire** des détecteurs de la ventilation (mode de fonctionnement Auto Détecteur), le débit d'air varie en continu selon la concentration de CO₂ / COV / Humidité rel. actuelle. Les valeurs limites minimales s'appliquent à la ventilation réduite VR, les valeurs limites maximales, à la ventilation intensive VI. Entre les deux, la régulation est linéaire.

Exemple

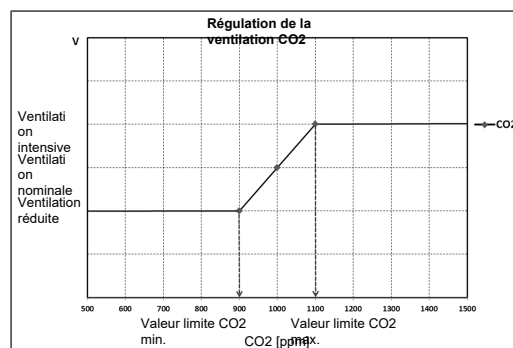

Pour informations sur la valeur de réglage **échelonné** ou **linéaire** → mode Détecteur combiné [▶ 62].

17.6.6 Valeur CO₂ / Valeur COV / Humidité rel. Tension de commande 0 V / 10 V

Paramètre : valeur CO₂ Tension de commande 0 V

Valeur de réglage : 0 ... **800** ... 900 ppm

Paramètre : valeur CO₂ Tension de commande 10 V

Valeur de réglage : 900 ... **1230** ... 3000 ppm

Paramètre : valeur COV Tension de commande 0 V

Valeur de réglage : 0 ... **800** ... 900 ppm

Paramètre : valeur COV Tension de commande 10 V

Valeur de réglage : 900 ... **1230** ... 3000 ppm

Paramètre : humidité rel. Tension de commande 0 V

Valeur de réglage : 0 ... 100 % d'humidité relative de l'air

Paramètre : humidité rel. Tension de commande 10 V

Valeur de réglage : 0 ... 100 % d'humidité relative de l'air

Les courbes caractéristiques des détecteurs sont définies par les tensions de commande 0 V et 10 V. La courbe caractéristique du détecteur doit être linéaire.

17.7 Foyer (ZP)

Fonctionnement avec platine supplémentaire **ZP** commutable.

Paramètre : foyer Fonction de sécurité

Valeur de réglage : non / oui

Active la fonction Foyer lorsque l'appareil de ventilation fonctionne parallèlement à un foyer. Après le montage, la platine supplémentaire optionnelle doit être activée avec **oui**.

17.8 EG à saumure (ZP 1)

Pour **platine supplémentaire ZP 1** voir Accessoires.

La platine supplémentaire ZP 1 permet de commander un EG à saumure avec **pompe régulée** ou **non régulée**.

Paramètre : échangeur géothermique à saumure

Valeur de réglage : non / oui

Paramètre : régulation pompe de circulation à saumure

Valeur de réglage : régulée / non régulée

Paramètre : chauff. T-entrée d'air Offset

Valeur de réglage : 0 ... **2** ... 5K

Paramètre : chauff. T-entrée d'air Hystérèse

Valeur de réglage : 1 ... 6K

Paramètre : refr. T-entrée d'air Hystérèse

Valeur de réglage : 2 ... 6K

Conditions préalables pour utilisation de la ZP 1

Interrupteurs DIP de ZP 1 réglés sur EG à saumure et activés avec le paramètre EG à saumure.

Conditions préalables au chauffage

Activation de la PC à saumure lorsque

- T-entrée d'air (température de l'air dans le raccord d'air extérieur) < température minimale à l'entrée d'air (réglage usine) + Chauff. T-entrée d'air Offset.

Désactivation de la PC à saumure avec pompe non régulée lorsque

- T-entrée d'air (température de l'air dans le raccord d'air extérieur) > température minimale à l'entrée d'air (réglage usine) + Chauff. T-entrée d'air Offset + **1 K**.

Désactivation de la PC à saumure avec pompe régulée lorsque

- la tension de commande est tombée à 0 V.

Conditions préalables au refroidissement

Activation de la PC à saumure

L'air est refroidi si les 3 conditions sont réunies :

- saison Été. Ne s'applique pas à l'unité de commande simple (RLS 1 WR) en mode solo car le paramètre Saison n'est pas interrogé.
- T_R (température ambiante) > température ambiante maximale réglée → égalisation Température ambiante [▶ 62] + **1 K**
- T-entrée d'air (température de l'air dans le raccord d'air extérieur) > Refr. T-air entrant min. → Refr. T-air entrant min. [▶ 62] + Refr. T-entrée d'air Hystérèse.

Pour éviter le cadencement de la pompe de circulation, la température à l'entrée d'air doit dépasser de l'hystérèse réglée la température minimale à l'entrée d'air.

Désactivation de la PC à saumure

L'air n'est plus refroidi si l'une des deux conditions est remplie :

- T_R (température ambiante) < température ambiante maximale réglée → égalisation Température ambiante [▶ 62]
- ou
- T-entrée d'air (température de l'air dans le raccord d'air extérieur) < Refr. T-air entrant min. → Refr. T-air entrant min. [▶ 62]

La pompe de circulation s'arrête si la température à la sonde T-entrée d'air est inférieure à la température minimale à l'entrée d'air car la température minimale de l'air entrant Refr. T-air entrant min. ne peut plus être maintenue.

Avec une **pompe régulée**, la tension de service est réglée de manière à obtenir Refr. T-air entrant min. une fois la température d'activation atteinte. Ainsi, la température peut être maintenue avec une consommation d'énergie minimum. La pompe est désactivée dès que le réglage réduit la tension de service à 0 V.

17.9 Ventilation par zone (ZP1)

Pour **platine supplémentaire ZP 1** voir Accessoires.

Pour activer, régler la platine supplémentaire 1 avec les interrupteurs DIP sur ventilation par zone et positionner le paramètre **Ventilation par zone** sur **oui**.

Paramètre : ventilation par zone

Valeur de réglage : non / oui

Paramètre : réduction du débit d'air

Valeur de réglage : 0 ... 30 ... 60%

Paramètre : détecteur zone 1

Valeur de réglage : 0 ... 4

Paramètre : détecteur zone 2

Valeur de réglage : 0 ... 4

Paramètre : sens de rotation

Valeur de réglage : à droite

Paramètre : écart par rapport à la position médiane

Valeur de réglage : -90 ... 0 ... 90 °

Paramètre : écart par rapport à la butée finale zone 1*

Valeur de réglage : 0 ... 90 °

Paramètre : écart par rapport à la butée finale zone 2*

Valeur de réglage : -90 ... 0 °

* Valeurs positives Direction zone 2, Valeurs négatives Direction zone 1

La ventilation par zone répartit les quantités d'air sur deux zones (nécessite clapet de zone externe).

Avec le mode de fonctionnement Auto Temps sélectionné, le programme horaire Ventilation (→ Programme horaire Ventilation) fonctionne avec les fenêtres horaires et les niveaux de ventilation programmés pour la zone 1 et la zone 2.

Lorsque la ventilation par zone est activée, le débit d'air est réduit du pourcentage réglé.

Ventilation par zone avec réglage par détecteur

i Seuls des détecteurs câblés (type CO2, COV, humidité) peuvent être utilisés.

Si des détecteurs sont installés dans les deux zones, un réglage des détecteurs est possible → Programme horaire Ventilation, Programme horaire Ventilation, Réglage Détecteur zone.

La zone enregistrée dans le programme horaire ou la zone dont la qualité de l'air mesuré est la plus mauvaise reçoit la plus grande quantité d'air. L'autre zone bénéficie du renouvellement d'air minimum requis pour assurer l'hygiène.

Elle peut être adaptée aux exigences par modification des butées finales du clapet de zone.

Agencer la ventilation par zone comme suit

- Mêmes pertes de charge dans les deux canaux d'air entrant
- Pertes de charge inférieure à 50 Pa

17.10 Clapet d'air 3 voies (ZP 1)

Pour **platine supplémentaire ZP 1** voir Accessoires.

Pour activer, régler la platine supplémentaire 1 avec les interrupteurs DIP sur le clapet d'air 3 voies et positionner le paramètre **Clapet d'air 3 voies** sur **oui**.

Paramètre : clapet d'air 3 voies

Valeur de réglage : non / oui

Paramètre : température limite inférieure

Valeur de réglage : -10 ... 5 ... 10 °C

Paramètre : température limite supérieure

Valeur de réglage : 15 ... 20 ... 30 °C

Paramètre : hystérèse

Valeur de réglage : 2 ... 6K

Pour tout complément d'information sur le clapet d'air 3 voies → Clapet d'air 3 voies EG à air.

Au-dessus ou en-dessous des températures limites réglées (par rapport à la température extérieure), le clapet d'air 3 voies est positionné de manière à ce que l'air traverse l'EG à air et soit refroidi ou réchauffé.

Avec des valeurs situées dans les limites, l'air est directement aspiré de l'extérieur sans traverser l'EG à air. La sonde de température supplémentaire requise (PT 1000) est connectée à la platine supplémentaire.

17.11 Réchauffage (ZP 1)

Pour **platine supplémentaire ZP 1** voir Accessoires.

Paramètre : réchauffage

Valeur de réglage : non / oui

Paramètre : hystérèse température de consigne

Valeur de réglage : 0,1 ... 0,3 ... 1K

Pour tout complément d'information sur le réchauffage → Réglage réchauffage .

Réchauffage, p. ex. par le biais d'un registre de chauffage électrique ou hydraulique. Pour l'égalisation, le paramètre Hystérèse Température de consigne reste réglable. L'hystérèse se réfère à la température ambiante de consigne réglée dans le menu des raccourcis.

17.12 Constance de pression (ZP 2)

Pour **platine supplémentaire ZP 2** voir Accessoires.

i En fonctionnement à pression constante, il est impossible de modifier les niveaux de ventilation et les modes de fonctionnement. Les fonctions sont bloquées.

i Si le paramètre **Fonctionnement à pression constante** est sur **oui** → **Initialisation** : l'appareil de ventilation fonctionne 3 minutes au débit de référence et détermine la pression dans la gaine d'aération. Le ventilateur sélectionné avec l'interrupteur DIP fonctionne ensuite avec la pression relevée dans la gaine. L'autre ventilateur s'aligne sur le même débit d'air.

En option, les ventilateurs peuvent aussi être réglés à pression constante (au lieu d'une constance du débit d'air).

La mesure de la pression est réalisée dans le conduit d'air entrant ou sortant, selon le lieu d'installation du détecteur de pression. Le ventilateur correspondant est réglé en tant que ventilateur maître, l'autre (ventilateur esclave) fonctionne avec le même débit d'air que le ventilateur maître.

Pour activer le mode à pression constante et saisir les valeurs limites du réglage de constance de pression. En cas de modification de la perte de pression sur le conduit d'air entrant (p. ex. commutation de la bouche d'insufflation), la pression change et le ventilateur maître reprend son réglage de référence.

Débit d'air de référence

Le débit d'air de référence peut être réglé dans le groupe de paramètres Constance de pression.

Pour régler le débit d'air de votre choix en ventilation nominale, ouvrez entièrement toutes les vannes. L'appareil est initialisé et détermine la baisse de pression au contrôleur de différence de pression avec débit d'air réglé (pression de référence).

L'appareil de ventilation est réglé de manière à ce que la pression de référence demeure stable sur une plage de tolérance définie.

Pression de référence

La pression de référence peut être réglée dans le groupe de paramètres Constance de pression.

Entrez ici la pression calculée par le bureau d'études. Celle-ci est maintenue constante pendant le fonctionnement.

Paramètre : constance de pression

Valeur de réglage : non / oui

Paramètre : référence

Valeur de réglage : pression / débit d'air

Paramètre : débit d'air de référence

Valeur de réglage : m³/h

Paramètre : pression

Valeur de réglage : 10 - 200 Pa

17.13 Surveillance de filtres (ZP 2)

Pour **platine supplémentaire ZP 2** voir Accessoires.

Paramètre : surveillance de filtres

Valeur de réglage : non / oui

Paramètre : Delta p admissible

Valeur de réglage : 30 - 100 %

Paramètre : démarrage Initialisation courbe caractéristique des filtres

Autre possibilité de surveillance de la durée d'utilisation des filtres par détecteur de mesure de pression.

Pour ce faire, une différence de pression est déterminée pour chaque débit d'air (VPH, VR, VN, VI) sur les filtres propres ainsi qu'une courbe caractéristique de perte de pression.

Avec le paramètre Delta p admissible, l'augmentation de pression maximale admissible est prescrite en %.

i Avant d'activer la surveillance de filtres, il faut impérativement installer de nouveaux filtres à air dans l'appareil de ventilation.

1 Si le paramètre « Surveillance de filtres » est sur oui, l'appareil de ventilation est réglé sur la perte de charge actuelle – pendant 10 minutes, l'appareil parcourt toute la plage de débit de VR à VI.

Cette initialisation se répète à chaque acquittement du remplacement de filtres.

Pour tout complément d'information sur la surveillance de filtres → Instructions d'utilisation des accessoires.

17.14 Radio EnOcean (module enfichable E-SM)

Paramètre : Radio EnOcean

Valeur de réglage : non / oui

Paramètre : Mode d'apprentissage

Valeur de réglage : inactif / actif

Paramètre : liste des appareils

Valeur de réglage : inactif / actif

Paramètre : déprogrammer des appareils

Valeur de réglage : vous pouvez ici déprogrammer tous les appareils radio EnOcean ou seulement certains.

Pour tout complément d'information sur le module enfichable radio EnOcean E-SM → Modules enfichables EnOcean / KNX ou Instructions d'utilisation des accessoires.

17.15 KNX (module enfichable K-SM)

Paramètre : KNX

Valeur de réglage : non / oui

Pour tout complément d'information sur le module enfichable KNX K-SM → Modules enfichables EnOcean / KNX ou Instructions d'utilisation des accessoires.

17.16 BACnet

<https://www.maico-ventilatoren.com/service/downloads>

17.17 Test de commutation

Paramètre : Ventilateur d'air entrant

Valeur de réglage : arrêt / marche

Paramètre : Ventilateur d'air sortant

Valeur de réglage : arrêt / marche

Paramètre : registre de préchauffage

Valeur de réglage : arrêt / marche

Paramètre : Contact de commutation platine de base (platine principale)

Valeur de réglage : arrêt / marche

17.18 Internet

Paramètre : configuration adresse IP

Valeur de réglage : statique / dynamique DHCP (réglage usine)

Paramètre : adresse IP

Valeur de réglage : dynamique

Paramètre : masque de sous-réseau

Valeur de réglage : dynamique

Paramètre : passerelle

Valeur de réglage : —

Paramètre : DNS

Valeur de réglage : —


Paramètre : MAICO@HOME

Paramètre : non / oui

Paramètre : serveur Web Reset Login

Valeur de réglage : réinitialiser / ne pas réinitialiser

18 Menu principal Interrogation



Dans le menu principal Interrogation, on peut interroger les valeurs actuelles du système telles que la température et l'humidité mesurées ou les états du système.

18.1 Structure de commande Interrogation

| | |
|--|----------------------|
| | Ventilation |
| | Températures |
| | Détecteurs |
| | États de commutation |
| | Heures de service |

18.2 Ventilation

| Paramètre | Affichage |
|--|---|
| Niveau de ventilation actuel | Niveau de ventilation actuellement utilisé |
| Débit d'air actuel | Débit d'air actuel |
| Ventilateur d'air entrant Vitesse de rotation | Vitesse de rotation actuelle du ventilateur |
| Ventilateur d'air sortant Vitesse de rotation | Vitesse de rotation actuelle du ventilateur |
| Temps de service résiduel Remplacement filtre extérieur | Temps de service résiduel (jours) jusqu'à échéance de remplacement du filtre extérieur |
| Temps de service résiduel Remplacement filtre d'appareil | Temps de service résiduel (jours) jusqu'à échéance de remplacement des filtres d'appareil |

| Paramètre | Affichage |
|---|--|
| Temps de service résiduel Remplacement filtre de la pièce | Temps de service résiduel (jours) jusqu'à échéance de remplacement du filtre de la pièce |

18.3 Températures

| Paramètre | Affichage |
|----------------------------------|---|
| Référence T-pièce | Température de la sonde de température sélectionnée sous Configuration Sonde pour pièce [► 59]. Une Égalisation Température ambiante réglée est prise en compte |
| T-air extérieur en amont de l'EG | Température ambiante mesurée par une sonde pour pièce externe. Une Égalisation Température ambiante réglée est prise en compte |
| T-entrée d'air Appareil | Température de l'air extérieur mesurée en aval de l'échangeur géothermique à saumure ou à l'entrée de l'appareil |
| T-air entrant | Température de l'air entrant mesurée dans l'appareil |
| T-air sortant | Température de l'air sortant mesurée dans l'appareil (détecteur combiné) |
| T-air rejeté | température de l'air rejeté mesurée dans l'appareil |

18.4 Détecteurs

| Paramètre | Affichage |
|--|---|
| Valeur d'humidité rel. interne | humidité relative de l'air sortant accumulé dans l'appareil mesurée avec le détecteur combiné. Une valeur corrective réglée sous Égalisation Humidité Détecteur combiné est prise en compte. |
| Valeur Détecteur 1 | Type de détecteur enregistré, son affectation par pièce et la valeur actuelle mesurée ou fonction sélectionnée ainsi que son état. |
| Valeur Détecteur 2 | Type de détecteur enregistré, son affectation par pièce et la valeur actuelle mesurée ou fonction sélectionnée ainsi que son état. |
| Valeur Détecteur 3 | Type de détecteur enregistré, son affectation par pièce et la valeur actuelle mesurée ou fonction sélectionnée ainsi que son état. |
| Valeur Détecteur 4 | Type de détecteur enregistré, son affectation par pièce et la valeur actuelle mesurée ou fonction sélectionnée ainsi que son état. |
| Détecteur Humidité relative HR externe (KNX ou Modbus) | type de détecteur enregistré, son affectation par pièce et la valeur actuelle mesurée. Ces détecteurs sont également pris en compte en mode Auto Détecteur. |
| Détecteur Qualité de l'air QA externe (KNX ou Modbus) | type de détecteur enregistré, son affectation par pièce et la valeur actuelle mesurée. Ces détecteurs sont également pris en compte en mode Auto Détecteur. |

18.5 États de commutation (sorties)

| Paramètre | Affichage |
|---------------------------------------|---|
| Ventilateur d'air entrant | Ventilateur d'air entrant Marche ou Arrêt |
| Ventilateur d'air sortant | Ventilateur d'air sortant Marche ou Arrêt |
| Clapet de bypass | Position du bypass ouverte ou fermée |
| Registre de chauffage | Registre de chauffage Marche ou Arrêt. |
| Pompe de circulation à saumure (ZP 1) | Pompe de circulation à saumure Marche ou Arrêt |
| Clapet de zone (ZP 1) | Clapet de zone ouvert ou fermé |
| Clapet d'air 3 voies (ZP 1) | Clapet d'air 3 voies échangeur de chaleur géothermique EG ouvert ou fermé |
| Relais réchauffage (ZP 1) | Relais réchauffage actif ou inactif |

18.6 Heures de service

Durées de fonctionnement/Heures de service actuelles des niveaux de ventilation et composants sélectionnés.

| Paramètre | Affichage |
|---|---|
| Niveau de ventilation Ventilation de protection contre l'humidité | Heures de service des ventilateurs en mode Ventilation pour la protection contre l'humidité |
| Niveau de ventilation Ventilation réduite | Heures de service des ventilateurs en mode Ventilation réduite |
| Niveau de ventilation Ventilation nominale | Heures de service des ventilateurs en mode Ventilation nominale |
| Niveau de ventilation Ventilation intensive | Heures de service des ventilateurs en mode Ventilation intensive. |
| Ventilation totale | Total heures de service des deux ventilateurs |
| Registre de chauffage | Heures de service du registre de chauffage |

| Paramètre | Affichage |
|---|---|
| Contact de commutation platine de base (platine principale) | heures de service du contact de commutation |
| Pompe de circulation à saumure (ZP 1) | Heures de service de la pompe de circulation à saumure. |
| Clapet de zone (ZP 1) | Heures de service du clapet de zone |
| Clapet d'air 3 voies (ZP 1) | Heures de service du clapet d'air 3 voies |
| Relais réchauffage (ZP 1) | Heures de service du relais du registre de réchauffage |

18.7 Internet

Configuration IP
 Adresse IP
 Masque de sous-réseau
 Passerelle
 DNS
 MAICO@HOME

18.8 Radio EnOcean

- Sélectionnez dans le menu radio EnOcean **3. Liste des appareils**.
- Après sélection d'un appareil, la liste des composants s'affiche avec des informations détaillées sur l'appareil radio EnOcean telles que code EEP, désignation, etc.

| Paramètre | Affichage |
|----------------------|-------------------------------------|
| Liste des composants | Valeur et état de chaque composant. |

18.9 Messages de défaut

Les cinq derniers défauts s'affichent dans le menu **Dysfonctionnements**.

Ventilateur d'air entrant
 Ventilateur d'air sortant
 Communication module de commande principal (= unité de commande à écran tactile ou unité de commande Confort)
 Sonde T-air sortant
 Sonde T-entrée d'air appareil
 Sonde T-air rejeté
 Sonde T-air entrant
 Sonde T-pièce BUS
 Mémoire du système
 Bus de système
 Détecteur combiné
 Platine supplémentaire 1
 Platine supplémentaire 2
 Bypass
 Température de l'air entrant trop basse
 Température de l'air sortant trop basse
 Protection contre le gel
 Clapet de zone
 Préchauffage externe

Valeur de consigne constance de pression pas atteinte

i Pour l'élimination des dysfonctionnements, nous prions de contacter l'installateur-électricien spécialisé compétent pour le fonctionnement de votre appareil.

18.10 Avis

Les remarques vous renseignent sur les états actuels du système.

19 Fonctions spéciales

19.1 Protection contre l'excès d'humidité

La protection contre l'excès d'humidité protège l'unité d'habitation d'une humidité excessive. Si l'humidité de l'air sortant dépasse la valeur limite de l'humidité (→ Réglages du détecteur [▶ 62]), l'appareil de ventilation passe sur Ventilation intensive jusqu'à ce que l'humidité de l'air dans la pièce retombe à 3 % en-dessous de la valeur limite max. réglée. Ensuite, l'appareil de ventilation revient au dernier niveau de ventilation utilisé.

La valeur limite max. de l'humidité peut être réglée de 50 à 70 % d'humidité relative de l'air → Réglages du détecteur [▶ 62].

i Cette fonction est toujours activée et ne peut pas être mise hors service. Exception : en mode de fonctionnement Mode Eco air entrant, la protection contre l'excès d'humidité est désactivée.

i Le réglage active la protection contre l'excès d'humidité uniquement lorsque l'air extérieur présente une humidité absolue inférieure à celle de l'air sortant.

19.2 Mode Auto Détecteur

Fonctionnement selon les besoins.

Active le mode automatique avec régulation par détecteur pour assurer une ventilation hygiéniquement parfaite. La régulation de la ventilation se fait au moyen des valeurs de l'humidité et/ou de la qualité de l'air CO₂ / COV. Le mode automatique est désactivé avec limitation dans le temps si le niveau de ventilation a été réglé manuellement. La durée du fonctionnement manuel dépend du paramètre Durée Niveau de ventilation.

Le mode de fonctionnement peut être sélectionné à partir de l'unité de commande principale (unité de commande à écran tactile, APPLI, outil Web). Si la ventilation nominale est appelée par une unité de commande simple RLS 1 WR (mode solo), l'appareil de ventilation commute également sur Auto Détecteur.

19.3 Bypass

Les appareils à bypass sont équipés d'une régulation de bypass. Celle-ci assure un refroidissement passif du bâtiment (si les conditions préalables pour ce faire sont réunies) et veille à ce que lors du refroidissement, la température mi-

nimale de l'air entrant ne soit pas dépassée par le bas → Réglages de la température, paramètre Température ambiante max. et paramètre Refr. T-air entrant min.

19.4 Stratégies de protection contre le gel

i Appareils à registre de préchauffage : si la puissance de chauffage ne suffit pas à des conditions extrêmes (augmentation du débit d'air et température extérieure très basse), l'appareil de ventilation commute sur un niveau de ventilation inférieur.

19.4.1 Appareils avec registre de préchauffage

Le registre de préchauffage régulé protège l'appareil contre le gel et empêche le givrage de l'échangeur de chaleur. L'appareil de ventilation règle la température à l'entrée de l'appareil sur la température à l'entrée d'air minimale (réglage usine).

Si, malgré la présence du registre de préchauffage, la température d'air rejeté tombe en-dessous de la valeur T-air rejeté min. réglée à l'usine, l'appareil de ventilation s'arrête. Un défaut de protection contre le gel s'affiche sur l'unité de commande.

19.4.2 Appareils de ventilation avec registre de préchauffage et échangeur de chaleur enthalpique

Les appareils avec registre de préchauffage et échangeur de chaleur enthalpique utilisent une stratégie de protection contre le gel spéciale. Le détecteur combiné intégré au canal d'air sortant de l'appareil de ventilation relève l'humidité de l'air sortant. La température de gel est calculée sur la base de cette valeur et du débit d'air actuel.

Le registre de préchauffage règle la température à l'entrée de l'appareil selon cette valeur calculée + Offset, de sorte que l'échangeur de chaleur enthalpique ne puisse geler. Pour une température à l'entrée de l'appareil comprise entre -5 °C et -12 °C env., la température de gel de l'échangeur de chaleur enthalpique dépend de l'humidité et du débit d'air.

19.4.3 Appareils avec registre de préchauffage et préchauffage supplémentaire

Si un préchauffage est rajouté en amont (EG à saumure, registre de chauffage électrique) et piloté par la commande d'appareil, ce préchauffage assure la protection contre le gel.

Le préchauffage intervient lorsque la température à l'entrée d'air minimale (réglage usine) + Chauff. T-entrée d'air Offset est dépassée par le bas.

Si toutefois la température à l'entrée d'air chute jusqu'à sa valeur minimale, le registre de préchauffage est activé en supplément.

19.5 Contact pour dispositif de sécurité externe

Il est possible de brancher un dispositif de sécurité externe (p. ex. contrôleur de pression différentielle, détecteur de fumée, centrale de signalisation d'incendie) à la borne X2 (12 V).

Foyers dépendants de l'air ambiant

Le fonctionnement simultané d'un appareil de ventilation et d'un foyer dépendant de l'air ambiant nécessite l'emploi d'un contrôleur de pression différentielle comme dispositif de sécurité. Le contrôleur de pression différentielle évite que l'installation de ventilation puisse continuer à fonctionner alors que la pression atmosphérique sur le site d'installation du foyer baisse par rapport au tirage de la cheminée.

Si c'est le cas, l'appareil de ventilation s'arrête. Le contrôleur de pression différentielle fait fonction de contact de repos. Dès que la dépression inadmissible est atteinte, le contrôleur de pression différentielle s'ouvre et interrompt alors directement l'alimentation électrique des ventilateurs. Le cas échéant, le registre de chauffage électrique s'éteint également.

La remarque **Coupage de sécurité externe déclenchée** s'affiche sur l'unité de commande.

Dès que le contrôleur de pression différentielle est fermé, l'appareil de ventilation se remet en marche.

Dispositif de sécurité externe

Si le dispositif de sécurité branché sur la borne X2 (12 V) réagit (pression erronée, fumée, etc.), l'appareil de ventilation s'arrête automatiquement → Paramètre acquittement dispositif de sécurité externe [▶ 59].

19.6 Test de commutation

Un test de commutation permet de vérifier les composants des appareils ou accessoires suivants.

- Ventilateur d'air entrant / d'air extérieur
- Ventilateur d'air sortant / d'air rejeté
- Clapet de bypass
- Registre de chauffage (sur la platine principale)

- Contact de commutation platine de base (platine principale)
- Pompe de circulation à saumure (avec ZP 1)
- Clapet de zone Zone 1 et 2 (avec ZP 1)
- Clapet d'air 3 voies (avec ZP 1)
- Relais réchauffage (avec ZP 1)

Vous savez alors si les composants sont actuellement activés ou désactivés, voire ouverts ou fermés.

19.7 Commande avec l'application / l'outil web

Pour d'autres informations, voir chapitre Mise en service.

19.8 Réglage usine

i Les réglages effectués sur l'appareil sont irrémédiablement perdus lors de la réinitialisation sur les réglages d'usine. Sauvegardez vos données au préalable avec le logiciel de mise en service.

Les deux fonctions de réglage usine permettent de réinitialiser les réglages de l'appareil.

Réinitialiser niveau client et installateur

Réglage usine complet, tous les paramètres de l'appareil sont réinitialisés aux réglages usine.

Réinitialiser niveau client

Tous les réglages effectués au niveau client sont réinitialisés au réglage usine. Les réglages effectués dans le menu Installateur sont conservés.

20 Fonctions platine supplémentaire ZP 1

Sur la console de commande se trouvent 2 emplacements pour des platines supplémentaires optionnelles (ZP 1 ou ZP 2). Les platines sont librement combinables. L'installation est effectuée selon les instructions d'utilisation des accessoires.

Possibilité de réglage des interrupteurs DIP sur ZP 1 (seulement 1 fonction réglable)

- EG à saumure
- Ventilation par zone
- Clapet d'air 3 voies
- Réchauffage

20.1 Réglage EG à saumure

L'air extérieur peut être réchauffé en hiver et refroidit en été par un EG à saumure.

Le réglage de la pompe de circulation à saumure (PC à saumure régulée ou non régulée) ne nécessite pas de sonde de température supplémentaire. La sonde de température à l'entrée d'air de l'appareil de ventilation s'en charge.

En phase de chauffage, la pompe de circulation à saumure est réglée selon la stratégie de protection contre le gel spécifique à l'appareil.

Pour tout complément d'information → Stratégies de protection contre le gel [► 67] et EG à saumure (ZP 1) [► 63].

20.2 Ventilation par zone

Les appareils à ventilation par zone peuvent répartir inégalement le débit d'air disponible sur 2 zones. Par exemple dans la zone 1 (pièces d'habitation) et la zone 2 (chambres à coucher). Le débit d'air dans une zone peut être réduit de jusqu'à 60 %.

La **ventilation par zone** n'est active qu'au niveau de ventilation **Ventilation nominale**. Dans les autres niveaux de ventilation ou avec bypass ouvert, la ventilation par zone est désactivée.

Le réglage **Zone 1 et 2** est effectué au **mode de fonctionnement Auto Temps** par programme horaire. Par jour, on peut enregistrer 4 périodes avec les débits d'air entrant fixés pour la zone 1 et 2.

Le réglage **Détecteur zone** est effectué au **mode de fonctionnement Auto Temps** par programme horaire. Les valeurs de la qualité de l'air relevées par les détecteurs de CO₂ et/ou COV et d'humidité sont prises en compte pour la ventilation par zone selon les besoins. L'appareil de ventilation règle automatiquement les quantités d'air entrant. Par jour, on peut enregistrer 4 périodes avec la qualité d'air entrant fixée pour Détecteur zone.

Pour tout complément d'information → Ventilation par zone (ZP1) et Programmes horaires Ventilation [► 61].

20.3 Clapet d'air 3 voies EG à air

Le clapet d'air 3 voies règle le transport de l'air extérieur à travers un échangeur géothermique à air ou directement de l'extérieur. Pour ce faire, le clapet d'air est ouvert ou fermé.

C'est surtout pendant les saisons intermédiaires qu'il arrive que la température extérieure soit supérieure à la température de l'air passant par l'échangeur de chaleur géothermique. En phase de chauffage, cela signifie que l'air extérieur est plus favorable sur le plan énergétique que celui qui passe par l'échangeur de chaleur géothermique.

Au-dessus et au-dessous des températures limites réglées, l'air extérieur est aspiré pour passer par l'échangeur géothermique à air.

Pour tout complément d'information → Clapet d'air 3 voies (ZP 1).

20.4 Réglage réchauffage

Respectez les prescriptions en vigueur pour les installations électriques, p. ex. DIN EN 50110-1 et DIN EN 60204-1, et notamment, pour l'Allemagne, la norme VDE 0100 et les parties correspondantes → **Danger d'électrocution, d'incendie ou de court-circuit en cas de non-respect.**

ATTENTION endommagement de l'appareil en cas d'installation incorrecte.

En sélectionnant Réchauffage, commuter l'alimentation électrique des composants par le biais d'un relais externe.

ATTENTION Endommagement de l'appareil en cas de raccordement incorrect de la tension d'alimentation.

Le courant de charge doit être fourni par une source externe. Il ne doit pas être commuté par le biais de la platine principale.

Pour tout complément d'information → Réchauffage (ZP 1) [► 64].

21 Fonctions Platine supplémentaire ZP 2

Sur la console de commande se trouvent **2 emplacements** pour des platines supplémentaires optionnelles (ZP 1 ou ZP 2). Les platines sont librement combinables. L'installation est effectuée selon les Instructions d'utilisation des accessoires.

Possibilité de réglage des interrupteurs DIP sur ZP 2 (seulement 1 fonction réglable)

- Commande à pression constante des ventilateurs
- Surveillance de filtres par détecteur de mesure de pression

21.1 Commande à pression constante des ventilateurs

Pour tout complément d'information → Constance de pression (ZP 2) [► 64].

! **En fonctionnement à pression constante, il est impossible de modifier les niveaux de ventilation et les modes de fonctionnement. Les fonctions sont bloquées.**

! **Si le paramètre Fonctionnement à pression constante est sur oui → Initialisation : l'appareil de ventilation fonctionne 3 minutes au débit de référence et détermine la pression dans la gaine d'aération. Le ventilateur sélectionné avec l'interrupteur DIP fonctionne ensuite avec la pression relevée dans la gaine. L'autre ventilateur s'aligne sur le même débit d'air.**

En option, les ventilateurs peuvent aussi être réglés à pression constante (au lieu d'une constance du débit d'air). La mesure de la pression est réalisée dans le conduit d'air entrant ou sortant, selon le lieu d'installation du détecteur de pression. Le ventilateur correspondant est réglé en tant que ventilateur maître, l'autre (ventilateur esclave) fonctionne avec le même débit d'air que le ventilateur maître.

Pour activer le mode à pression constante et saisir les valeurs limites du réglage de constance de pression.

En cas de modification de la perte de pression sur le conduit d'air entrant (p. ex. commutation de la bouche d'extraction-insufflation), la pression change et le ventilateur maître reprend son réglage de référence.

débit d'air de référence

Le débit d'air de référence peut être réglé dans le groupe de paramètres Constance de pression.

Pour régler le débit d'air de votre choix en ventilation nominale, ouvrez entièrement toutes les vannes.

L'appareil est initialisé et détermine la baisse de pression au détecteur de pression différentielle avec débit d'air réglé (pression de référence).

L'appareil de ventilation est réglé de manière à ce que la pression de référence demeure stable sur une plage de tolérance définie.

Pression de référence

La pression de référence peut être réglée dans le groupe de paramètres Constance de pression.

Entrez ici la pression calculée par le bureau d'études. Celle-ci est maintenue constante pendant le fonctionnement.

21.2 Surveillance de filtres par détecteur de mesure de pression

Pour tout complément d'information → Surveillance de filtres (ZP 2) [► 64].

Autre possibilité de surveillance de la durée d'utilisation des filtres par détecteur de mesure de pression. Pour ce faire, une différence de pression est déterminée pour chaque débit d'air (VPH, VR, VN, VI) sur les filtres propres ainsi qu'une courbe caractéristique de perte de pression.

Avec le paramètre *Delta p admissible* l'augmentation de pression maximale admissible est prescrite en %.

! **Avant d'activer la surveillance de filtres, il faut impérativement installer de nouveaux filtres à air dans l'appareil de ventilation.**

! **Si le paramètre Surveillance de filtres est sur oui, l'appareil de ventilation est réglé sur la perte de charge actuelle – pendant 10 minutes, l'appareil parcourt toute la plage de débit de VR à VI.**

Cette initialisation se répète à chaque acquittement du remplacement de filtres. Pour tout complément d'information sur la surveillance de filtres, voir Instructions d'utilisation des accessoires.

22 Modules enfichables EnOcean / KNX

Composants EnOcean

Installer le module enfichable selon les Instructions d'utilisation des accessoires.

Composants KNX

Le niveau installateur ne peut pas être sélectionné via KNX. Pour ce faire, utilisez le logiciel de mise en service, l'APPLICATION **MAICO@HOME** ou l'outil Web AIR@home.

Pour les paramètres et fonctions possibles → Instructions d'utilisation des accessoires.

23 Nettoyage / entretien

! **Les travaux de nettoyage et d'entretien ne peuvent être effectués que par l'installateur spécialisé → Supplément Consignes de sécurité.**

- Nettoyez ou entretenez l'appareil de ventilation au minimum **tous les 2 ans**.
- Ne faites **jamais** fonctionner l'appareil de ventilation **sans filtres à air**.
- Utilisez **exclusivement des filtres à air d'origine**.

⚠ PRUDENCE Risque de brûlure dû aux pièces de boîtier chaudes sur les appareils de ventilation à registre de préchauffage.

Ne pas mettre la main sur le registre de chauffage. Attendre d'abord le refroidissement du registre de chauffage et des pièces de boîtier.

23.1 Remplacement des filtres à air

Lorsque le remplacement des filtres vient à échéance, la LED du niveau de ventilation II clignote régulièrement à intervalles prolongés sur la **RLS 1 WR**. Un affichage de remplacement de filtre apparaît sur l'unité de commande à écran tactile **RLS T2 WS**. Le niveau de ventilation II clignote régulièrement à intervalles sur la **RLS G1 WS**.

Remplacez les filtres à air au plus tard lorsque l'affichage de remplacement de filtre apparaît.

Pour tout complément d'information sur le remplacement des filtres → Notice d'utilisation.

23.2 Nettoyage de l'écoulement de condensat et du siphon

- Intervalles de nettoyage : tous les 2 ans
- Après les périodes sèches prolongées, remplissez également le siphon avec de l'eau.

1. Arrêter l'appareil de ventilation avec l'interrupteur général, le couper du secteur sur tous les pôles, le sécuriser contre toute remise en service intempestive et apposer un panneau d'avertissement de manière bien visible.
2. Desserrer les deux fermetures à serrage rapide et retirer le cache de protection avant.
Respecter les remarques figurant sur l'autocollant.
3. Retirer les dépôts dans la zone d'évacuation du condensat et rincer le conduit d'écoulement. Le siphon doit être rempli d'eau pour empêcher l'infiltration d'air dans l'appareil de ventilation.
4. Accrocher le cache de protection avant et le fixer à l'aide des deux fermetures à serrage rapide.
5. Mettre l'appareil de ventilation en marche.

23.3 Nettoyage de l'intérieur de l'échangeur de chaleur et de l'appareil

- Intervalles de nettoyage : tous les 2 ans

1. Arrêter l'appareil de ventilation avec l'interrupteur général, le couper du secteur sur tous les pôles, le sécuriser contre toute remise en service intempestive et apposer un panneau d'avertissement de manière bien visible.
2. Retirer le/les cache(s) de protection avant. **Respecter les remarques figurant sur l'autocollant.**

ATTENTION Endommagement du cordon d'étanchéité si l'échangeur de chaleur est retiré ou inséré de travers.

Ne pas gauchir l'échangeur de chaleur. Ne pas décaler l'appareil de ventilation.

3. Sortir l'échangeur de chaleur avec précaution et régulièrement de l'appareil de ventilation.
4. Nettoyer l'**échangeur de chaleur sensible** avec un aspirateur courant du commerce.
Rincer soigneusement l'**échangeur de chaleur enthalpique** à l'eau ou à l'eau savonneuse, le laisser égoutter et sécher correctement.
5. Essuyer les parois intérieures de l'appareil de ventilation avec un chiffon.
6. Insérer avec précaution l'échangeur de chaleur dans le boîtier jusqu'en butée → **Autocollant de position.**
7. Monter le/les cache(s) de protection avant.
8. Mettre l'appareil de ventilation en marche.

24 Élimination des dysfonctionnements

I **L'élimination des dysfonctionnements ne peut être effectuée que par l'installateur spécialisé** → **Supplément Consignes de sécurité.**

Les messages de dysfonctionnement s'affichent sur les unités de commande, l'**APPLICATION** ou l'**outil Web**.

En cas de dysfonctionnement, l'appareil de ventilation passe en mode dégradé. Le symbole de dysfonctionnement apparaît à l'écran accompagné de la date et de l'heure du dysfonctionnement. Sur la **RLS 1 WR** toutes les 3 LED clignotent.

24.1 Coupure de sécurité

Minuterie en cas de messages de dysfonctionnement

La commande a besoin de 10 minutes pour réagir à une panne de détecteur. Attendez 10 minutes après l'acquiescement d'un défaut de sonde de température puis contrôlez la plausibilité de la température. Appelez votre installateur spécialisé si le dysfonctionnement persiste.

Température trop basse de l'air entrant

Si la température de l'air entrant tombe à 5 °C, l'appareil de ventilation s'arrête complètement pour des raisons de sécurité. Le message de dysfonctionnement **T-air entrant trop basse** s'affiche sur la **RLS T2 WS**. Sur la **RLS 1 WR** toutes les 3 LED clignotent. Si la température de l'air entrant remonte à 10 °C au moins, l'appareil de ventilation démarre automatiquement.

Température trop basse de l'air sortant

Si la température de l'air sortant tombe en-dessous de 12 °C, l'appareil de ventilation s'arrête pour éviter un refroidissement rapide et non souhaité du bâtiment. Dans ce cas, il s'agit d'un dysfonctionnement du système de chauffage externe.

24.2 LED de dysfonctionnement sur la platine principale

| LED | Dysfonctionnement/Remède |
|---------------------------------|--|
| La LED rouge clignote lentement | Un dysfonctionnement est présent. Vérifier la cause. Évén. contacter un installateur spécialisé. |
| La LED verte clignote lentement | Mode normal, sans problème |
| Absence d'affichage | Contrôleur principal défectueux. Remplacer le contrôleur. |

24.3 Messages de dysfonctionnement

Les tableaux suivants indiquent les dysfonctionnements possibles et leurs causes. La colonne 3 **Acq.** indique si le dysfonctionnement doit être acquitté ou non après son élimination :

- **M** : l'élimination d'un dysfonctionnement **doit être acquittée manuellement.**
RLS 1 WR : appuyer simultanément pendant 3 secondes sur les deux touches fléchées.
RLS T2 WS : acquitter l'élimination d'un dysfonctionnement sur l'écran.
RLS G1 WS : appuyer simultanément pendant 3 secondes sur les deux touches de niveau de ventilation. Ce n'est qu'ensuite que l'appareil de ventilation est de nouveau prêt à fonctionner.
- **A** : l'élimination d'un **dysfonctionnement de la sonde de température est détectée** par la commande. L'appareil de ventilation continue alors à fonctionner automatiquement.

| Dysfonctionnement / Panne de | Message / Cause possible | Acq. |
|------------------------------|---|------|
| Ventilateur d'air entrant | Dysfonctionnement ventilateur d'air entrant | M |

| Dysfonctionnement / Panne de | Message / Cause possible | Acq. |
|--|--|------|
| | Rupture de câble Ventilateur défectueux | |
| Ventilateur d'air sortant | Dysfonctionnement ventilateur d'air sortant Rupture de câble Ventilateur défectueux | M |
| Communication unité de commande principale (unité de commande à écran tactile) | Dysfonctionnement communication unité de commande principale Rupture de câble Unité de commande principale (RLS T2 WS, RLS G1 WS) défectueuse Câblage incorrect | A |
| Détecteur T-air extérieur en amont de l'EG | Dysfonctionnement sonde de température en amont de l'échangeur de chaleur géothermique (EG) Rupture de câble Température hors de la plage de mesure | A |
| Sonde T-entrée d'air appareil | Dysfonctionnement sonde de température entrée de l'appareil Rupture de câble Température hors de la plage de mesure | A |
| Sonde T-air rejeté | Dysfonctionnement sonde de température air rejeté Rupture de câble Température hors de la plage de mesure | A |
| Sonde T-air entrant | Dysfonctionnement sonde de température air entrant Rupture de câble Température hors de la plage de mesure | A |
| Sonde T-pièce externe | Dysfonctionnement sonde de température externe Rupture de câble | A |

| Dysfonctionnement / Panne de | Message / Cause possible | Acq. |
|---|---|------|
| | Température hors de la plage de mesure | |
| Sonde T-pièce unité de commande | Dysfonctionnement sonde de température unité de commande Rupture de câble Température hors de la plage de mesure Unité de commande principale (RLS T2 WS, RLS G1 WS) défectueuse | A |
| Sonde T-pièce Bus | Dysfonctionnement sonde de température KNX Pas de télégramme de données pour la température ambiante dans les 15 dernières minutes | A |
| Mémoire du système | Dysfonctionnement mémoire du système Erreur de somme de contrôle des paramètres enregistrés ; charger les données de mise en service | M |
| Bus de système | Dysfonctionnement bus de système Erreur interne à l'appareil, consulter un spécialiste | A |
| Détecteur combiné (Humidité / Température de l'air sortant) | Dysfonctionnement détecteur d'humidité / sonde de température air sortant Rupture de câble Humidité / Température hors de la plage de mesure | A |
| Platine supplémentaire ZP 1 | Dysfonctionnement communication ZP 1 Rupture de câble ZP 1 défectueuse Réglage erroné des interrupteurs DIP sur ZP 1 | A |
| Platine supplémentaire ZP 2 | Dysfonctionnement communication ZP 2 Rupture de câble ZP 2 défectueuse | A |

| Dysfonctionnement / Panne de | Message / Cause possible | Acq. |
|---|--|------|
| | Réglage erroné des interrupteurs DIP sur ZP 2 | |
| Bypass | Dysfonctionnement bypass Moteur défectueux Un corps étranger bloque la mécanique | M |
| Température de l'air entrant trop basse | Température air entrant trop basse Échangeur de chaleur givré Registre de préchauffage défectueux | A |
| Température de l'air sortant trop basse | Température air sortant trop basse Air sortant dans l'appareil trop froid, refroidissement du logement | A |
| Protection contre le gel | Dysfonctionnement protection contre le gel Rupture de câble Module de chauffage défectueux Commutateur de température sur le registre de chauffage défectueux | M |
| Clapet de zone | Dysfonctionnement du clapet Moteur défectueux Un corps étranger bloque la mécanique | M |
| Préchauffage externe | Dysfonctionnement préchauffage externe, préchauffage externe défectueux | M |
| Valeur de consigne constance de pression pas atteinte | Dysfonctionnement constance de pression, valeur de consigne n'est pas atteinte | M |

24.4 Causes des défauts de détecteur

Un défaut de détecteur est signalé lorsque la température mesurée se trouve hors de la plage de mesure ou si aucune valeur du détecteur n'a été relevée.

Causes des défauts de détecteur

- Rupture de câble
- Température hors de la plage de mesure (dépassement de plage)

Dès que le défaut est éliminé, il est **automatiquement** acquitté.

| Détecteur, sonde | Plage de mesure | |
|-------------------------------|-----------------|------|
| T-entrée d'air Appareil | -50°C | 50°C |
| T-air entrant | -50°C | 80°C |
| T-pièce unité de commande | 0°C | 50°C |
| T-pièce externe | 0°C | 50°C |
| T-air sortant | -50°C | 50°C |
| T-air rejeté | -50°C | 50°C |
| Humidité relative Air sortant | 0% | 100% |

24.5 Avis

i Affichage de l'avis actuel avec la date / l'heure.

| Avis | Description |
|--|---|
| Pressostat Four déclenché | Le pressostat de sécurité Four a été déclenché par une dépression inadmissible. |
| L'appareil s'arrête ! Test de commutation actif. | Le test de commutation est en cours. |
| Marche forcée active | Marche forcée cyclique active. Des pompes et servomoteurs éventuellement existants sont activés à court terme pour éviter tout blocage. |

| Avis | Description |
|---|--|
| Protection contre le gel réduction du débit d'air | La puissance de chauffage du registre de préchauffage est trop faible pour le débit d'air actuel ou la température extérieure actuelle. C'est pourquoi le débit d'air est réduit de manière à atteindre la température à l'entrée d'air minimale nécessaire à la protection contre le gel. |
| Valeur limite de l'humidité max. dépassée | La valeur limite de l'humidité max. réglée a été dépassée, la protection contre l'excès d'humidité (augmentation du débit d'air) est active. |
| Mesure du débit d'air active | Les ventilateurs fonctionnent au niveau de ventilation nominale pendant 3 heures au maximum. |
| EG à saumure Puissance de refroidissement faible | La puissance de refroidissement de l'échangeur de chaleur géothermique à saumure est trop faible. Aucun effet de refroidissement n'est obtenu. La pompe est bloquée pendant une heure. |
| Communication EnOcean | Pas de communication entre le module enfichable EnOcean et la platine de base. |
| Communication KNX | Pas de communication entre le module enfichable KNX et la platine de base. |
| Communication Internet | Pas de communication avec Internet. |
| Communication ModBus | Pas de communication avec les composants ModBus. |
| Coupure de sécurité externe | Un contact de sécurité externe connecté s'est déclenché (borne X2). Le pont manque sur la platine de commande. L'appareil s'arrête. |

25 Pièces de rechange

Indications importantes pour les commandes de pièces de rechange :


- Numéro de référence
- Type d'appareil
- Numéro de série de l'appareil de ventilation

Adressez vos questions à :

Maico Elektroapparate-Fabrik GmbH
 Steinbeisstraße 20

78056 Villingen-Schwenningen
 Allemagne
 Tél. +49 7720 694 445
 Fax +49 7720 694 175
 Courriel : ersatzteilservice@maico.de

[i] En cas de remplacement de la platine principale (sur le module électronique), rechercher le numéro de série de l'appareil correspondant. Cela n'est possible qu'avec le logiciel de mise en service.

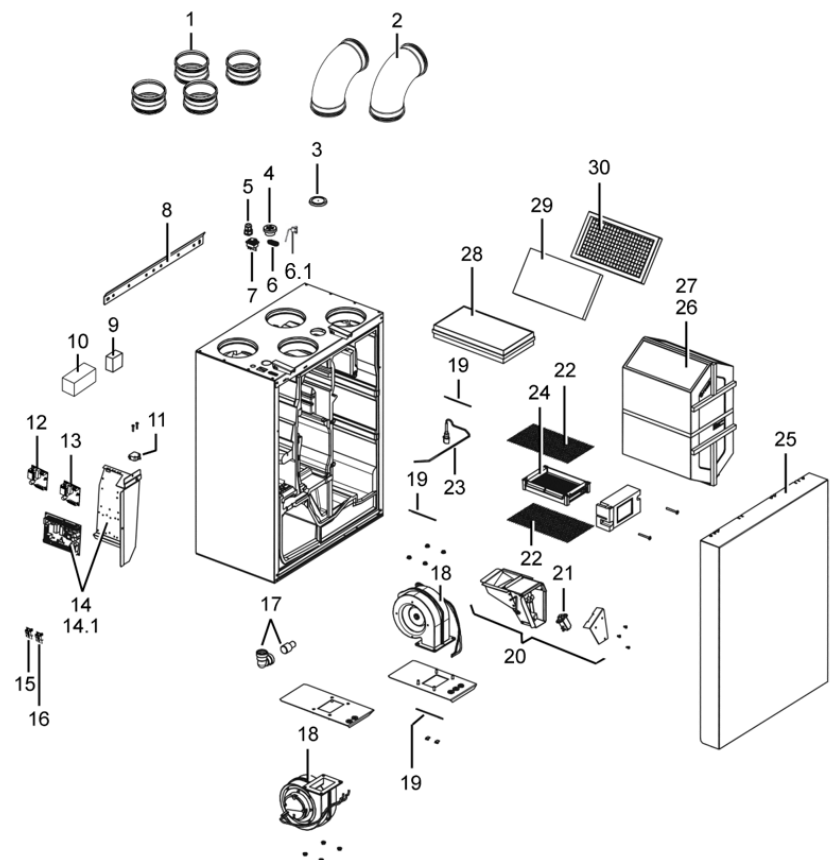

| Pos. | Désignation | N° de réf. |
|------|--|------------|
| 1 | Raccord enfichable avec joint à lèvres SVR 125 (1 unité) | 0055,0183 |

| Pos. | Désignation | N° de réf. |
|------|--|----------------|
| 2 | Coude pour gaine ronde B90-125 (1 unité) | 0055,0312 |
| 3 | Bouchon d'étanchéité | 0059.1161.0000 |

| Pos. | Désignation | N° de réf. |
|------|--|---|
| 4 | Passe-câble, à 7 voies | 0192.0586.0000 |
| 5 | Passe-câble à vis, 1x | 0192.0585.0000 |
| 6 | Douille à membrane à trou oblong | 0175.0301.0000 |
| 6,1 | Câble d'extension USB | 0157.1251.0000 |
| 7 | Commutateur d'appareil | 0157.1178.0000 |
| 8 | Support mural | 0018.1076.0000 |
| 9 | Unité de commande RLS 1 WR | 0157,0809 |
| 10 | Unité de commande à écran tactile RLS T1 WS Unité de commande à écran tactile RLS T2 WS Unité de commande à écran tactile RLS G1 WS | 0157.0835 0157.1656 0157.1593 |
| 11 | Contacteur de porte | 0157.1150.0000 |
| 12 | Platine supplémentaire ZP 1 | 0092,0554 |
| 13 | Platine supplémentaire ZP 2 | 0092,0555 |
| 14 | WS 170 KBR : commande de remplacement compl. (platine de commande montée sur tôle) WS 170 KBL : commande de remplacement compl. (platine de commande montée sur tôle) | E093.1275.0000 E093.1276.0000 |
| 14,1 | Fusible pour courant faible, séparé | 0157.0889.0000 |
| 15 | Module enfichable EnOcean E-SM | 0192,0556 |
| 16 | Module enfichable KNX K-SM | 0192,0557 |
| 17 | Coude d'écoulement de condensat avec réducteur | 0093.1247.9000 |
| 18 | Ventilateur | 0156.0127.0200 |
| 19 | Sonde PT-1000 | 0157.1244.0000 |
| 20 | Clapet de bypass complet : Version droite Version gauche | 0018.1089.9000 0018.1100.9000 |
| 21 | Entraînement d'actuateur pour bypass | 0157.1177.0000 |
| 22 | Grille de recouvrement du chauffage antigel | 0150.0336.0000 |
| 23 | Détecteur d'humidité compl. | 0093.1270.0000 |

| Pos. | Désignation | N° de réf. |
|------|---|----------------------------------|
| 24 | Chauffage antigel | 0157.1187.0000 |
| 25 | Cache de protection avant avec gaine de bypass : Version droite Version gauche | E018.1079.9000 E018.1079.9100 |
| 26 | Échangeur de chaleur sensible : Version droite Version gauche | E192.0570.9000 E192.0570.9100 |
| 27 | Échangeur de chaleur enthalpique WSET 170 : Version droite Version gauche | E192.0612.9000 E192.0612.9100 |
| 28 | 1x filtre à pollen WSF 170, classe de filtre F7 Alternative : 1x filtre à air charbon actif WSF-AKF 170, classe de filtre F7 | 0093,0271 0093,0272 |
| 29 | 10x filtre à air de remplacement WSG 170, classe de filtre G4 | 0093,0270 |
| 30 | Cadre d'encastrement pour filtre G4 | 0093,0269 |

26 Démontage


DANGER par choc électrique

Respectez les règles de sécurité de la technique électrique. Avant de retirer les caches de protection et d'effectuer des installations électriques, couper tous les circuits d'alimentation électrique, désactiver le fusible secteur, contrôler l'absence de tension, sécuriser contre toute remise en service intempestive et apposer un panneau d'avertissement de manière bien visible.

AVERTISSEMENT

Risque de chute lors des travaux en hauteur. blessures graves en cas de chute. Risque pour les personnes situées en dessous de l'échelle en cas de chute d'objets.

Lors de travaux en hauteur, utilisez des échelles / auxiliaires d'accès appropriés et garantir la sécurité de la stabilité. Travaillez à deux et veillez à avoir une position stable et à ce que personne ne séjourne sous la zone de travail. Protégez-vous contre les chutes. Protégez l'échelle des chocs, du renversement et du basculement.

 **La mise hors service ne doit être effectuée que par des électriciens qualifiés.**

1. Désactiver le fusible secteur et le sécuriser contre toute remise en service intempestive.
2. Démontez les différents composants de l'appareil et les éliminer conformément au chapitre suivant.

27 Élimination dans le respect de l'environnement



Les emballages et les appareils usagés contiennent des matériaux précieux recyclables. Selon la loi allemande sur les équipements électriques et électroniques (**ElektroG**) et la directive **DEEE**, ils ne doivent pas être éliminés avec les déchets résiduels. Éliminez-les dans le respect de l'environnement via des systèmes de collecte appropriés, conformément aux prescriptions en vigueur dans votre pays.




Pour tout complément d'information → <https://www.maico-ventilatoren.com/service/entsorgung>

Mentions légales

© **Maico Elektroapparate-Fabrik GmbH**. Traduction du mode d'emploi d'origine en langue allemande. Sous réserve de fautes d'impression, d'erreurs et de modifications techniques. Les marques, marques commerciales et marques déposées, dont il est fait mention dans ce document se rapportent à leurs propriétaires ou leurs produits.

28 Schaltbilder, Verdrahtungspläne / Wiring diagrams / Schémas de branchement, de câblage

WS 170 - 1

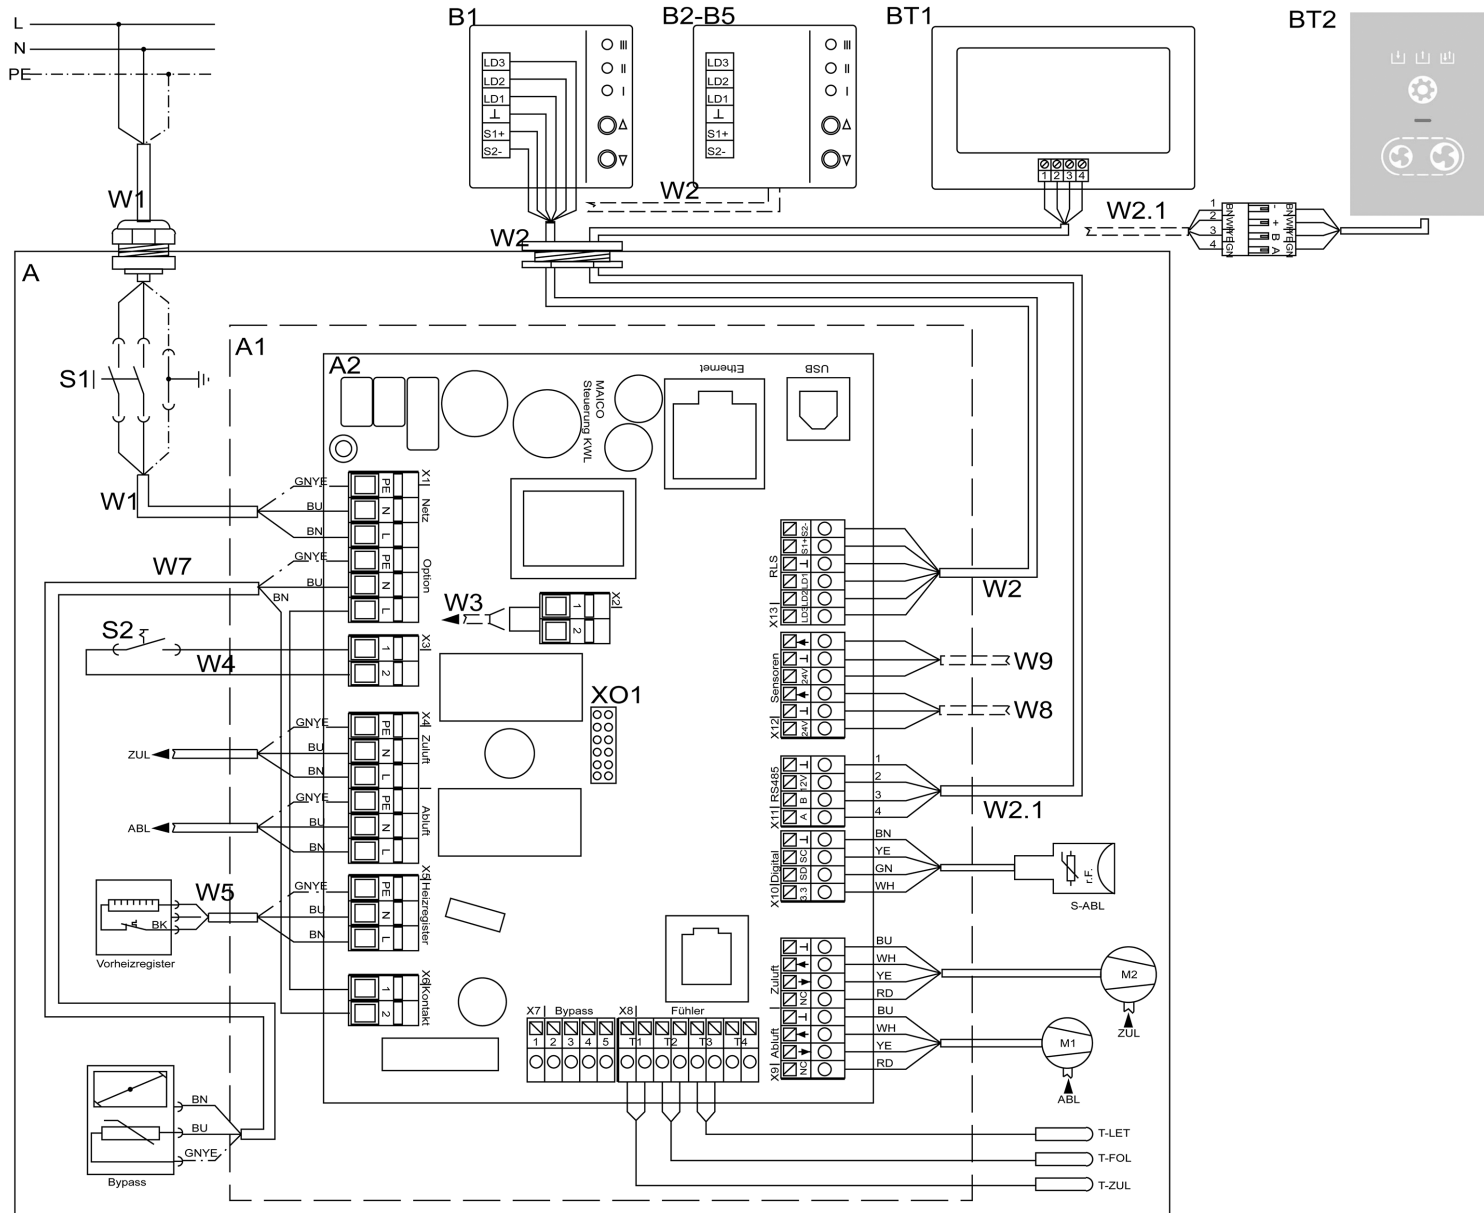

DE

WS 170 Verdrahtungsplan Hauptplatine

| | |
|-------|---|
| A | Lüftungsgerät WS 170 |
| A1 | Elektronikeinschub |
| A2 | KWL-Steuerung |
| B1 | Bedieneinheit RLS 1 WR |
| B2-B5 | Parallelanschluss max. 5 RLS 1 WR |
| BT1 | Bedieneinheit RLS T1 WS / RLS T2 WS |
| BT2 | Design-Bedieneinheit RLS G1 WS |
| W1 | Anschlussleitung 230 V AC |
| W2 | Geschirmte Steuerleitung RLS 1 WR (bauseitig), z. B. LIYY 6 x 0,34 mm ² |
| W2.1 | Geschirmte Steuerleitung (bauseitig) Raumluftsteuerung RLS T1 WS / RLS T2 WS / RLS G1 WS, z. B. LIYY 4 x 0,34 mm ² |
| W5 | Anschlussleitung Vorheizregister |
| W7 | Anschlussleitung Bypassmotor |
| S1 | Geräteschalter |
| S2 | Türkontaktschalter |
| M1 | Abluft-/Fortluftventilator |
| M2 | Außenluft-/Zuluftventilator |
| T-LET | Temperaturfühler Lufteintritt Außenluft |
| T-FOL | Temperaturfühler Fortluft |
| T-ZUL | Temperaturfühler Zuluft |
| S-ABL | Kombisensor Abluft |

Weitere Anschlussmöglichkeiten

| | |
|----------|--|
| W3 | Anschlussleitung (bauseitig) für externe Sicherheitseinrichtung mit potentialfreiem Kontakt 12 V/2 A |
| W4 | Anschlussleitungen Türkontaktschalter |
| W8 | Anschlussleitung (bauseitig) für externen Sensor 1 |
| W9 | Anschlussleitung (bauseitig) für externen Sensor 2 |
| XO1 | Steckplatz für optionales Kommunikationssteckmodul EnOcean/KNX |
| USB | USB-Service-Schnittstelle |
| Ethernet | Netzwerk-Schnittstelle (LAN) |

EN

WS 170 Wiring diagram main board

| | |
|-------|--|
| A | Ventilation unit WS 170 |
| A1 | Electronic slide-in module |
| A2 | Controlled domestic ventilation control |
| B1 | Control unit, RLS 1 WR |
| B2-B5 | Parallel connection max., 5 RLS 1 WR |
| BT1 | Control unit, RLS T1 WS / RLS T2 WS |
| BT2 | Design control unit, RLS G1 WS |
| W1 | 230 V AC connection cable |
| W2 | Shielded control cable, RLS 1 WR (provided by customer), e.g. LIYY 6 x 0,34 mm ² |
| W2.1 | Shielded control cable (provided by customer) Room air control, RLS T1 WS / RLS T2 WS / RLS G1 WS, z. B. LIYY 4 x 0,34 mm ² |
| W5 | Connection cable for preheating register |
| W7 | Connection cable for bypass motor |
| S1 | Unit switch |
| S2 | Door contact switch |
| M1 | Exhaust air/outgoing air fan |
| M2 | Outside air/supply air fan |
| T-LET | Temperature sensor at air inlet for outside air |
| T-FOL | Temperature sensor for outgoing air |
| T-ZUL | Temperature sensor for supply air |
| S-ABL | Combination sensor for exhaust air |

Further connection options

| | |
|----------|---|
| W3 | Connection cable (provided by customer) for external safety device with potential-free contact 12 V/2 A |
| W4 | Connection cable for door contact switch |
| W8 | Connection cable (provided by customer) for external sensor 1 |
| W9 | Connection cable (provided by customer) for external sensor 2 |
| XO1 | Slot for optional EnOcean/KNX communication plug-in module |
| USB | USB service port |
| Ethernet | Network interface (LAN) |

FR


WS 170 Schéma de câblage platine principale

| | |
|--------|---|
| A | Appareil de ventilation WS 170 |
| A1 | Module électronique enfichable |
| A2 | Commande VMC |
| B1 | Unité de commande RLS 1 WR |
| B2-B5 | Raccordement parallèle max. 5 RLS 1 WR |
| BT1 | Unité de commande RLS T1 WS / RLS T2 WS |
| BT2 | Unité de commande design RLS G1 WS |
| W1 | Câble de raccordement 230 V CA |
| W2 | Câble de commande blindé RLS 1 WR (à fournir par le client), p. ex. LIYY 6 x 0,34 mm ² |
| W2.1 | Câble de commande blindé (à fournir par le client) commande d'air ambiant RLS T1 WS / RLS T2 WS / RLS G1 WS, p. ex. LIYY 4 x 0,34 mm ² |
| W5 | Câble de raccordement du registre de préchauffage |
| W7 | Câble de raccordement du moteur bypass |
| S1 | Commutateur d'appareil |
| S2 | Contacteur de porte |
| M1 | Ventilateur d'air sortant / d'air rejeté |
| M2 | Ventilateur d'air extérieur / d'air entrant |
| T-EA | Sonde de température Entrée d'air Air extérieur |
| T-ARej | Sonde de température air rejeté |
| T-AE | Sonde de température air entrant |
| S-AS | Détecteur combiné d'air sortant |

Autres possibilités de raccordement

| | |
|----------|---|
| W3 | Câble de raccordement (à fournir par le client) pour le dispositif de sécurité externe avec contact libre de potentiel 12 V / 2 A |
| W4 | Câble de raccordement du contacteur de porte |
| W8 | Câble de raccordement (à fournir par le client) pour détecteur 1 externe |
| W9 | Câble de raccordement (à fournir par le client) pour détecteur 2 externe |
| XO1 | Emplacement pour un module de communication en option EnOcean / KNX |
| USB | Interface USB de service |
| Ethernet | Interface de réseau (LAN) |

WS 170 – 2

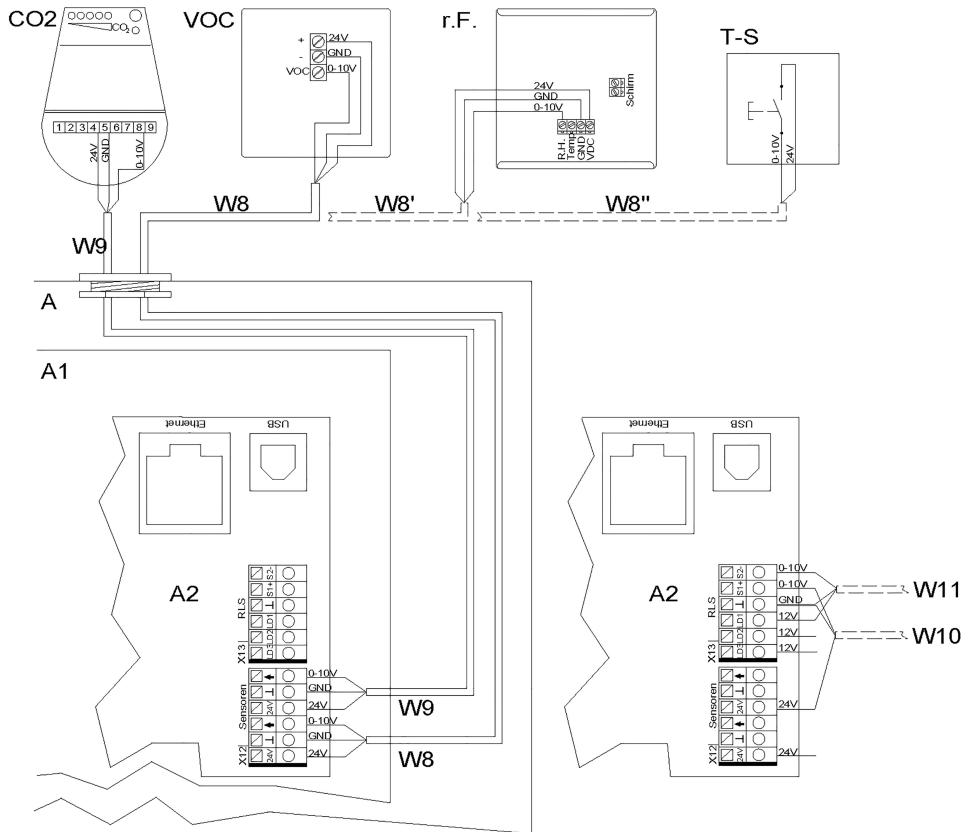

DE

WS 170 Verdrahtungsplan externe Sensoren

| | |
|------|--|
| A | Lüftungsgerät |
| A1 | Elektronikeinschub |
| A2 | KWL-Steuerung |
| CO2 | CO2-Sensor (Zubehör) |
| VOC | Luftqualitätsregler (Zubehör) |
| r.F. | Feuchtesensor (Zubehör) |
| T-S | Taster Stoßlüftung / externer potentialfreier Kontakt |
| W8 | Anschlussleitung (bauseitig) externer VOC-Sensor, z. B. LIYY 3 x 0,5 mm ² |

| | |
|------|---|
| W8' | Anschlussleitung (bauseitig) externer r. F.-Sensor 1, z. B. LIYY 3 x 0,5 mm ² |
| W8'' | Anschlussleitung (bauseitig) externer Taster / potentialfreier Kontakt (Funktion Stoßlüftung/ Sensortyp = digital), |
| W9 | Anschlussleitung (bauseitig) externer CO2-Sensor 2, z. B. LIYY 3 x 0,5 mm ² |
| W10 | Anschlussleitung (bauseitig) externer Sensor 3, z. B. LIYY 3 x 0,5 mm ² |
| W11 | Anschlussleitung (bauseitig) externer Sensor 4, z. B. LIYY 3 x 0,5 mm ² |

Die Sensoreingänge der Steuerung sind frei parametrierbar. Die Eingänge sind nicht auf eine bestimmte Sensorart festgelegt.

Bei Inbetriebnahme eines Sensors muss der Sensoreingang auf der Steuerung aktiviert und die Sensorart vorgegeben werden → Sensoreinstellungen [▶ 14]. Bei Deaktivierung der **RLS 1 WR** (Parameter Einfach-BDE inaktiv) auf der Steuerung ist ein Anschluss von bis zu 4 Sensoren möglich. Die Spannungsversorgung der Sensoren 3 und 4 kann über die Klemmen LD1, LD2, LD3 (alle 12 V DC) oder bei Doppelbelegung über die 24 V DC-Versorgung der Sensoranschlüsse sichergestellt werden.

EN

WS 170 wiring diagram for external sensors

| | |
|------|---|
| A | Ventilation unit |
| A1 | Electronics slide-in module |
| A2 | Controlled domestic ventilation control |
| CO2 | CO2 sensor (accessories) |
| VOC | Air quality controller (accessories) |
| r.h. | Humidity sensor (accessories) |
| T-S | Intermittent ventilation button / external potential-free contact |
| W8 | Connection cable (provided by customer) for external VOC sensor, e.g. LIYY 3 x 0.5 mm ² |
| W8' | Connection cable (provided by customer) for external r. h. sensor 1, e.g. LIYY 3 x 0.5 mm ² |
| W8'' | Connection cable (provided by customer) external pushbutton / potential-free contact (function – intermittent ventilation/sensor type = digital), |
| W9 | Connection cable (provided by customer) for external CO2 sensor 2, e.g. LIYY 3 x 0.5 mm ² |
| W10 | Connection cable (provided by customer) for external sensor 3, e.g. LIYY 3 x 0.5 mm ² |
| W11 | Connection cable (provided by customer) for external sensor 4, e.g. LIYY 3 x 0.5 mm ² |

The control's sensor inputs can be freely parametrised. The inputs are not defined for a particular sensor type. When commissioning a sensor, the sensor input on the control must be activated and the sensor type specified → Sensor settings [▶ 38]. If the **RLS 1 WR** is deactivated on the control unit (parameter single control unit inactive), up to 4 sensors can be connected. The power supply to sensors 3 and 4 can be ensured via terminals LD1, LD2, LD3 (all 12 V DC) or with double assignment, via the 24 V DC supply of sensor connections.

sors 3 and 4 can be ensured via terminals LD1, LD2, LD3 (all 12 V DC) or with double assignment, via the 24 V DC supply of sensor connections.

FR


WS 170 Schéma de câblage des détecteurs externes

| | |
|------|---|
| A | Appareil de ventilation |
| A1 | Module électronique enfichable |
| A2 | Commande VMC |
| CO2 | Détecteur CO2 (accessoire) |
| COV | Régulateur de la qualité d'air (accessoire) |
| HR | Détecteur d'humidité (accessoire) |
| T-S | Bouton ventilation par à-coups / contact externe libre de potentiel |
| W8 | Câble de raccordement (à fournir par le client) détecteur COV externe, p. ex. LIYY 3 x 0,5 mm ² |
| W8' | Câble de raccordement (à fournir par le client) détecteur 1 d'humidité relative externe, p. ex. LIYY 3 x 0,5 mm ² |
| W8'' | Câble de raccordement (à fournir par le client) bouton externe / contact libre de potentiel (fonction ventilation par à-coups / type de détecteur = digital), |
| W9 | Câble de raccordement (à fournir par le client) détecteur 2 CO2, p. ex. LIYY 3 x 0,5 mm ² |
| W10 | Câble de raccordement (à fournir par le client) détecteur 3 externe, p. ex. LIYY 3 x 0,5 mm ² |
| W11 | Câble de raccordement (à fournir par le client) détecteur 4 externe, p. ex. LIYY 3 x 0,5 mm ² |

Les entrées des détecteurs de la commande sont librement paramétrables. Les entrées ne sont pas fixées sur un certain type de détecteur.

Lors de la mise en service d'un détecteur, il faut que l'entrée du détecteur sur la commande soit activée et que le type de détecteur soit indiqué → Réglages du détecteur [▶ 62]. Lors de la désactivation de la **RLS 1 WR** (paramètre Unité de commande simple inactive) sur la commande, il est possible de raccorder jusqu'à 4 détecteurs. L'alimentation électrique des détecteurs 3 et 4 peut être assurée par les bornes LD1, LD2, LD3 (12 V CC chacune) ou, en cas de double occupation, par l'alimentation de 24 V CC des raccords de détecteur.

WS 170 – 3

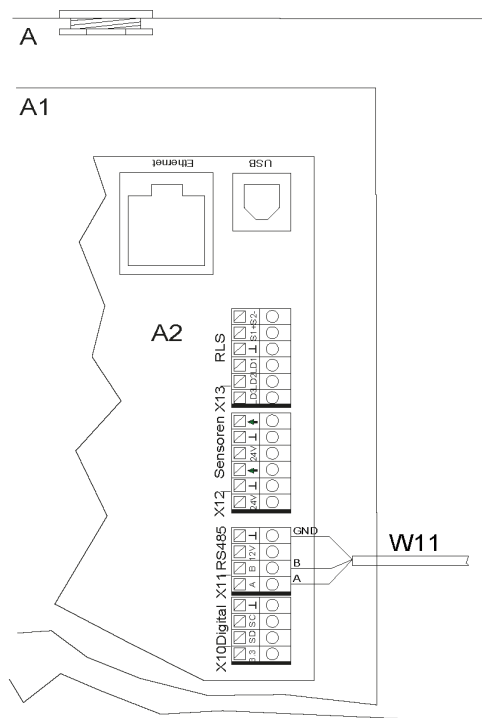

Bei im Parametermenü deaktivierter Bedieneinheit **RLS T1 WS / RLS T2 WS / RLS G1 WS** können die Anschlussklemmen am Klemmenblock RS 485 als ModBus-Schnittstelle genutzt werden. Dadurch lässt sich das KWL-Gerät in eine GLT einbinden.

EN

WS 170 Modbus wiring diagram

| | |
|-------------|--|
| A | Ventilation unit |
| A1 | Electronics slide-in module |
| A2 | Controlled domestic ventilation control |
| W11 | Connection cable for ModBus (provided by customer), e.g. LIYY 3 x 0.25 mm ² |
| ModBus mode | RTU |
| Baud rate | 9600/19200 |
| Data bits | 8 |
| Parity | Even |
| Stop bits | 1 |
| Address | 10 (basic setting) |

If the **RLS T1 WS / RLS T2 WS / RLS G1 WS** control unit is deactivated in the parameters menu, the connection terminals on the RS 485 terminal block can be used as the ModBus interface. The controlled domestic ventilation unit can thereby be incorporated into a building control system.

FR

WS 170 Schéma de câblage ModBus

| | |
|-------------------|--|
| A | Appareil de ventilation |
| A1 | Module électronique enfichable |
| A2 | Commande VMC |
| W11 | Câble de raccordement ModBus (à fournir par le client), p. ex. LIYY 3 x 0,25 mm ² |
| Mode Modbus | RTU |
| Taux de transfert | 9600/19200 |
| Bits de données | 8 |
| Parité | Pair |

DE


WS 170 Verdrahtungsplan ModBus

| | |
|-------------|--|
| A | Lüftungsgerät |
| A1 | Elektronikeinschub |
| A2 | KWL-Steuerung |
| W11 | Anschlussleitung ModBus (bauseitig), z. B. LIYY 3 x 0,25 mm ² |
| ModBus Mode | RTU |
| Baudrate | 9600/19200 |
| Daten-Bits | 8 |
| Parität | Even |
| Stop-Bits | 1 |
| Adresse | 10 (Grundeinstellung) |

| | |
|--------------|----------------------|
| Bits de stop | 1 |
| Adresse | 10 (réglage de base) |

Lorsque l'unité de commande **RLS T1 WS / RLS T2 WS / RLS G1 WS** est désactivée dans le menu de paramétrage, les bornes de raccordement sur le bornier RS 485 peuvent être utilisées comme interface ModBus. De ce fait, l'appareil VMC double flux peut être raccordé à une gestion technique du bâtiment (domotique).

WS 170 - 4

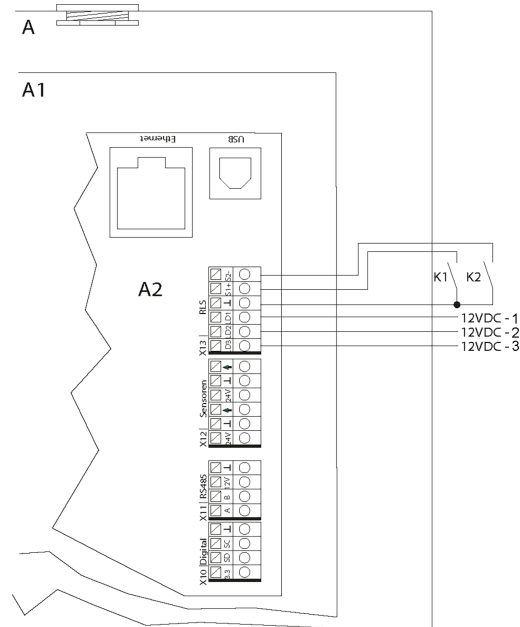

EN

WS 170 wiring diagram building control system integration

| | |
|----|--|
| A | Ventilation unit |
| A1 | Electronic slide-in module |
| A2 | Controlled domestic ventilation unit control |

If the **RLS 1 WR Single Control Unit** setting is changed to **digital**, the controlled domestic ventilation unit can be controlled using a switching actuator (e.g. KNX). This allows the controlled domestic ventilation unit to be integrated in a building control system. The actuator's potential-free contacts must be configured for switching 12 VDC.

FR

WS 170 Schéma de câblage raccordement gestion technique du bâtiment (domotique).

| | |
|----|--------------------------------|
| A | Appareil de ventilation |
| A1 | Module électronique enfichable |
| A2 | Commande VMC |

En modifiant le réglage **unité de commande simple** (RLS 1 WR) en **numérique** il est possible de commander l'appareil VMC au moyen d'un commutateur (p. ex. KNX). Ceci permet de raccorder l'appareil VMC double flux à une gestion technique du bâtiment (domotique). Les contacts libres de potentiel de l'actuateur doivent être occupés pour activation de 12 V CC.

DE

WS 170 Verdrahtungsplan GLT-Einbindung

| | |
|----|--------------------|
| A | Lüftungsgerät |
| A1 | Elektronikeinschub |
| A2 | Steuerung KWL |

Durch Änderung der Einstellung **Einfach-BDE** (RLS 1 WR) auf **digital** ist eine Ansteuerung des KWL-Gerätes mittels Schaltaktor (z. B. KNX) möglich. Dies ermöglicht die Einbindung des KWL-Gerätes in eine GLT. Die potentialfreien Kontakte des Aktors müssen zum Schalten von 12 VDC ausgelegt sein.

31 Produktdatenblätter / Product data sheets / Fiches techniques du produit

Produktdatenblatt WS 170 R, WS 170 L

Produktdatenblatt RVU
Product fiche RVU

| | | | | | |
|--|--|---|-------------------------|---------------------|------------------------|
| a) Lieferant <i>supplier's name</i> | Maico Elektroapparate-Fabrik GmbH | | | | |
| b) Modellkennung(Code) <i>supplier model(code)</i> | WS 170 R (0095.0276), WS 170 L (0095.0278) | | | | |
| c) spezifischer Energieverbrauch <i>specific energy consumption</i> SEC class - climate zone "average" | SEC | kalt/cold -77,5 | mittel/average -38,6 | warm/warm -13,7 | kWh/(m ³ a) |
| d) Typ <i>typology</i> | | RVU x | BVU x | NRVU - | UVU - |
| e) Art des eingebauten/einzubauenden Antriebs <i>type of drive installed/intended to be installed</i> | | multi speed | installed | x | - |
| f) Art des Wärmerückgewinnungssystems (WRG) <i>type of heat recovery system</i> | | VSD x | intended to be instal. | | - |
| g) Temperaturänderungsgrad der WRG <i>thermal efficiency of heat recovery</i> | η _t | 90 | | | % |
| h) höchster Luftvolumenstrom <i>maximum flow rate</i> | | 160 | | | m ³ /h |
| i) elektrische Eingangsleistung Ventilatorantrieb <i>electric power input of the fan drive</i> | | 75 | | | W |
| j) Schalleistungspegel <i>sound power level</i> | L _{WA} | L _{WA2} | 44 | | dB[A] |
| k) Bezugs-Luftvolumenstrom <i>reference flow rate</i> | | 0,0311 | | | m ³ /s |
| l) Bezugsdruckdifferenz <i>reference pressure difference</i> | | 50 | | | Pa |
| m) spezifische Eingangsleistung <i>specific power input</i> | SPI | 0,32 | | | W/(m ³ /h) |
| n) Steuerungsfaktor und Steuerungstypologie <i>control factor and control typology</i> | | CTRL | MISC | x-value | |
| o) innere Höchstleakrate/äußere Höchstleakrate <i>max. internal leakage rate / max. external leakage rate</i> | | 0,85 | 1,1 | 2 | |
| p) Mischrate <i>mixing rate</i> | | innere/ internal | 2 | äußere/ external | 2 |
| q) Lage, Beschreibung optische Filterwarnanzeige <i>position, description of visual filter warning</i> | | LED - replace the filter continuously to preserve the device properties | | | |
| r) Anweisungen für Anbringung regelbarer AUL-/ABL-Gitter <i>instructions to install regulated supply/exhaust grilles</i> | | - | | | |
| s) Internetadresse für Anweisungen zur Zerlegung/Demontage <i>internet address for disassembly instructions</i> | | www.maico-ventilatoren.com | | | |
| t) Druckschwankungsempfindlichkeit Luftstrom <i>airflow sensitivity to pressure variations at -20 Pa and +20 Pa</i> | | - | | | % |
| u) Luftdichtheit zwischen innen und außen <i>indoor / outdoor air tightness</i> | | - | | | m ³ /h |
| v) jährlicher Stromverbrauch <i>annual electricity consumption</i> | AEC | 3,3 | | | kWh/(m ³ a) |
| w) jährliche Einsparung an Heizenergie <i>annual heating saved</i> | AHS | kalt/cold 90,6 | mittel/average 46,3 | warm/warm 20,9 | kWh/(m ³ a) |

VO (EU) 1254/2014

Produktdatenblatt WS 170 KR, WS 170 KL, WS 170 KBR, WS 170 KBL

Produktdatenblatt RVU
Product fiche RVU

| | | | | | |
|--|---|---|-------------------------|---------------------|------------------------|
| a) Lieferant <i>supplier's name</i> | Maico Elektroapparate-Fabrik GmbH | | | | |
| b) Modellkennung(Code) <i>supplier model(code)</i> | WS 170 KR (0095.0280), WS 170 KL (0095.0282), WS 170 KBR (0095.0087), WS 170 KBL (0095.0088) | | | | |
| c) spezifischer Energieverbrauch <i>specific energy consumption</i> SEC class - climate zone "average" | SEC | kalt/cold -77,5 | mittel/average -38,6 | warm/warm -13,7 | kWh/(m ³ a) |
| d) Typ <i>typology</i> | | RVU x | BVU x | NRVU - | UVU - |
| e) Art des eingebauten/einzubauenden Antriebs <i>type of drive installed/intended to be installed</i> | | multi speed | installed | x | - |
| f) Art des Wärmerückgewinnungssystems (WRG) <i>type of heat recovery system</i> | | VSD x | intended to be instal. | | - |
| g) Temperaturänderungsgrad der WRG <i>thermal efficiency of heat recovery</i> | η _t | 90 | | | % |
| h) höchster Luftvolumenstrom <i>maximum flow rate</i> | | 160 | | | m ³ /h |
| i) elektrische Eingangsleistung Ventilatorantrieb <i>electric power input of the fan drive</i> | | 75 | | | W |
| j) Schalleistungspegel <i>sound power level</i> | L _{WA} | L _{WA2} | 33 | | dB[A] |
| k) Bezugs-Luftvolumenstrom <i>reference flow rate</i> | | 0,0311 | | | m ³ /s |
| l) Bezugsdruckdifferenz <i>reference pressure difference</i> | | 50 | | | Pa |
| m) spezifische Eingangsleistung <i>specific power input</i> | SPI | 0,32 | | | W/(m ³ /h) |
| n) Steuerungsfaktor und Steuerungstypologie <i>control factor and control typology</i> | | CTRL | MISC | x-value | |
| o) innere Höchstleakrate/äußere Höchstleakrate <i>max. internal leakage rate / max. external leakage rate</i> | | 0,85 | 1,1 | 2 | |
| p) Mischrate <i>mixing rate</i> | | innere/ internal | 2 | äußere/ external | 2 |
| q) Lage, Beschreibung optische Filterwarnanzeige <i>position, description of visual filter warning</i> | | LED - replace the filter continuously to preserve the device properties | | | |
| r) Anweisungen für Anbringung regelbarer AUL-/ABL-Gitter <i>instructions to install regulated supply/exhaust grilles</i> | | - | | | |
| s) Internetadresse für Anweisungen zur Zerlegung/Demontage <i>internet address for disassembly instructions</i> | | www.maico-ventilatoren.com | | | |
| t) Druckschwankungsempfindlichkeit Luftstrom <i>airflow sensitivity to pressure variations at -20 Pa and +20 Pa</i> | | - | | | % |
| u) Luftdichtheit zwischen innen und außen <i>indoor / outdoor air tightness</i> | | - | | | m ³ /h |
| v) jährlicher Stromverbrauch <i>annual electricity consumption</i> | AEC | 3,3 | | | kWh/(m ³ a) |
| w) jährliche Einsparung an Heizenergie <i>annual heating saved</i> | AHS | kalt/cold 90,6 | mittel/average 46,3 | warm/warm 20,9 | kWh/(m ³ a) |

VO (EU) 1254/2014

Produktdatenblatt WS 170 RET, WS 170 LET

| Produktdatenblatt RVU Product fiche RVU | | | | | |
|--|---|------------------|------------------------------|-------------------|-------------------------|
| a) Lieferant supplier's name | Maico Elektroapparate-Fabrik GmbH | | | | |
| b) Modellkennung(Code) supplier model(code) | WS 170 RET (0095.0277), WS 170 LET (0095.0279) | | | | |
| c) spezifischer Energieverbrauch specific energy consumption SEC class - climate zone "average" | SEC | kalt/cold | mittel/average | warm/warm | kWh/(m ² *a) |
| | | -72,4 | -36,5 | -13,2 | |
| | | A | | | |
| d) Typ typology | RVU | x | BVU | x | |
| | NRVU | - | UVU | - | |
| e) Art des eingebauten/einzubauenden Antriebs type of drive installed/intended to be installed | multi speed | - | installed | x | |
| f) Art des Wärmerückgewinnungssystems (WRG) type of heat recovery system | VSD | x | intended to be instal. | - | |
| | rekuperativ/ recuperative | x | regenerativ/ regenerative | - | keines/ none |
| g) Temperaturänderungsgrad der WRG thermal efficiency of heat recovery | η _t | 79 | | | % |
| h) höchster Luftvolumenstrom maximum flow rate | 160 | | | m ³ /h | |
| i) elektrische Eingangsleistung Ventilatorantrieb electric power input of the fan drive | 75 | | | W | |
| j) Schalleistungspegel sound power level | L _{WA} | L _{WA2} | 44 | | dB[A] |
| k) Bezugs-Luftvolumenstrom reference flow rate | 0,0311 | | | m ³ /s | |
| l) Bezugsdruckdifferenz reference pressure difference | 50 | | | Pa | |
| m) spezifische Eingangsleistung specific power input | SPI | 0,32 | | | W/(m ³ /h) |
| n) Steuerungsfaktor und Steuerungstypologie control factor and control typology | CTRL | MISC | x-value | | |
| | 0,85 | 1,1 | 2 | | |
| o) innere Höchstleakrate/äußere Höchstleakrate max. internal leakage rate / max. external leakage rate | innere/ internal | 2 | äußere/ external | 2 | % |
| | - | | | | |
| p) Mischrate mixing rate | - | | | | |
| q) Lage, Beschreibung optische Filterwarnanzeige position, description of visual filter warning | LED - replace the filter continuously to preserve the device properties | | | | |
| r) Anweisungen für Anbringung regelbarer AUL-/ABL-Gitter instructions to install regulated supply/exhaust grilles | - | | | | |
| s) Internetadresse für Anweisungen zur Zerlegung/Demontage internet address for disassembly instructions | www.maico-ventilatoren.com | | | | |
| t) Druckschwankungsempfindlichkeit Luftstrom airflow sensitivity to pressure variations at -20 Pa and +20 Pa | - | | | % | |
| u) Luftdichtheit zwischen innen und außen indoor / outdoor air tightness | - | | | m ³ /h | |
| v) jährlicher Stromverbrauch annual electricity consumption | AEC | 3,0 | | | kWh/(m ² *a) |
| w) jährliche Einsparung an Heizenergie annual heating saved | AHS | kalt/cold | mittel/average | warm/warm | kWh/(m ² *a) |
| | | 84,6 | 43,2 | 19,6 | |

VO (EU) 1254/2014

Produktdatenblatt WS 170 KBRET, WS 170 KBLET, WS 170 KRET, WS 170 KLET

| Produktdatenblatt RVU Product fiche RVU | | | | | |
|--|---|------------------|------------------------------|-------------------|-------------------------|
| a) Lieferant supplier's name | Maico Elektroapparate-Fabrik GmbH | | | | |
| b) Modellkennung(Code) supplier model(code) | WS 170 KBRET (0095.0114), WS 170 KBLET (0095.0115), WS 170 KRET (0095.0281), WS 170 KLET (0095.0283) | | | | |
| c) spezifischer Energieverbrauch specific energy consumption SEC class - climate zone "average" | SEC | kalt/cold | mittel/average | warm/warm | kWh/(m ² *a) |
| | | -72,4 | -36,5 | -13,2 | |
| | | A | | | |
| d) Typ typology | RVU | x | BVU | x | |
| | NRVU | - | UVU | - | |
| e) Art des eingebauten/einzubauenden Antriebs type of drive installed/intended to be installed | multi speed | - | installed | x | |
| f) Art des Wärmerückgewinnungssystems (WRG) type of heat recovery system | VSD | x | intended to be instal. | - | |
| | rekuperativ/ recuperative | x | regenerativ/ regenerative | - | keines/ none |
| g) Temperaturänderungsgrad der WRG thermal efficiency of heat recovery | η _t | 79 | | | % |
| h) höchster Luftvolumenstrom maximum flow rate | 160 | | | m ³ /h | |
| i) elektrische Eingangsleistung Ventilatorantrieb electric power input of the fan drive | 75 | | | W | |
| j) Schalleistungspegel sound power level | L _{WA} | L _{WA2} | 33 | | dB[A] |
| k) Bezugs-Luftvolumenstrom reference flow rate | 0,0311 | | | m ³ /s | |
| l) Bezugsdruckdifferenz reference pressure difference | 50 | | | Pa | |
| m) spezifische Eingangsleistung specific power input | SPI | 0,28 | | | W/(m ³ /h) |
| n) Steuerungsfaktor und Steuerungstypologie control factor and control typology | CTRL | MISC | x-value | | |
| | 0,85 | 1,1 | 2 | | |
| o) innere Höchstleakrate/äußere Höchstleakrate max. internal leakage rate / max. external leakage rate | innere/ internal | 2 | äußere/ external | 2 | % |
| | - | | | | |
| p) Mischrate mixing rate | - | | | | |
| q) Lage, Beschreibung optische Filterwarnanzeige position, description of visual filter warning | LED - replace the filter continuously to preserve the device properties | | | | |
| r) Anweisungen für Anbringung regelbarer AUL-/ABL-Gitter instructions to install regulated supply/exhaust grilles | - | | | | |
| s) Internetadresse für Anweisungen zur Zerlegung/Demontage internet address for disassembly instructions | www.maico-ventilatoren.com | | | | |
| t) Druckschwankungsempfindlichkeit Luftstrom airflow sensitivity to pressure variations at -20 Pa and +20 Pa | - | | | % | |
| u) Luftdichtheit zwischen innen und außen indoor / outdoor air tightness | - | | | m ³ /h | |
| v) jährlicher Stromverbrauch annual electricity consumption | AEC | 3,0 | | | kWh/(m ² *a) |
| w) jährliche Einsparung an Heizenergie annual heating saved | AHS | kalt/cold | mittel/average | warm/warm | kWh/(m ² *a) |
| | | 84,6 | 43,2 | 19,6 | |

VO (EU) 1254/2014