

## PPB 30 K

RLS 45 K - PushPull 45 Comfort upravljanje zrakom u prostoriji

PP 45 K - Ventilatorska jedinica PushPull 45 Comfort

PPB 30 K - Balansirana ventilatorska jedinica Push-Pull 30 Comfort

Ventilator 1.1 – ventilatorska jedinica 1, par uređaja 1

Ventilator 2.1 – ventilatorska jedinica 2, par uređaja 1

Ventilator 1.2 – ventilatorska jedinica 1, par uređaja 2

Ventilator 2.2 – ventilatorska jedinica 2, par uređaja 2

S1 – Dodatne funkcije tipke/prekidača (funkcije spavanja, intenzivnog rada, debalansa, sigurnosti)

UP-L – UP razvodna jedinica za ventilatorske jedinice, zvjezdasta konfiguracija svih priključenih jedinica

W-F1 – Kontrolni kabel za ventilator 1, preporučeni tip kabela: J-Y(ST)Y 2x2x0,8 mm. Maksimalna duljina do razvodnika: 4 m.

W-F2 – Upravljački kabel za ventilator 2, preporučeni kabel: J-Y(ST)Y 2x2x0,8 mm. Maksimalna duljina do razvodnika: 4 m.

W-B1 – Upravljački kabel za PPB sabirnicu; preporučeni kabel: J-Y(ST)Y 2x2x0,8 mm. Maksimalna duljina do razvodnika: 4 m.


W1.X – Upravljački kabel za ventilatorsku jedinicu; preporučeni kabel: J-Y(ST)Y 2x2x0,8 mm. Maksimalna duljina kabela od razvodnika UP-L do ventilatorske jedinice PP 45 = 25 m.

W2.X – Kontrolni kabel za ventilatorsku jedinicu; preporučeni kabel: J-Y(ST)Y 2x2x0,8 mm. Maksimalna duljina kabela od razvodne kutije UP-L do ventilatorske jedinice PP 45 = 25 m.

W-PPB – kontrolni kabel BBP 30 (sabirnica), preporučeni kontrolni kabel J-Y(ST)Y 2x2x0,8 mm. Maksimalna duljina kabela od razvodnika UP-L do ventilatorske jedinice PP 45 = 25 m.

Terminal sabirnice (+) nije pogodan za priključivanje ventilacijskih jedinica s velikom potrošnjom energije. Priključak samo za uređaje s niskim opterećenjem (npr. senzore).

W3 – Spojni kabel za prekidače/tipke za aktivaciju posebnih funkcija (odvodni režim rada, intenzivna ventilacija); preporučeni upravljački kabel: LiYY 2x0,5 mm<sup>2</sup>. Maksimalna duljina kabela: 25 metara.

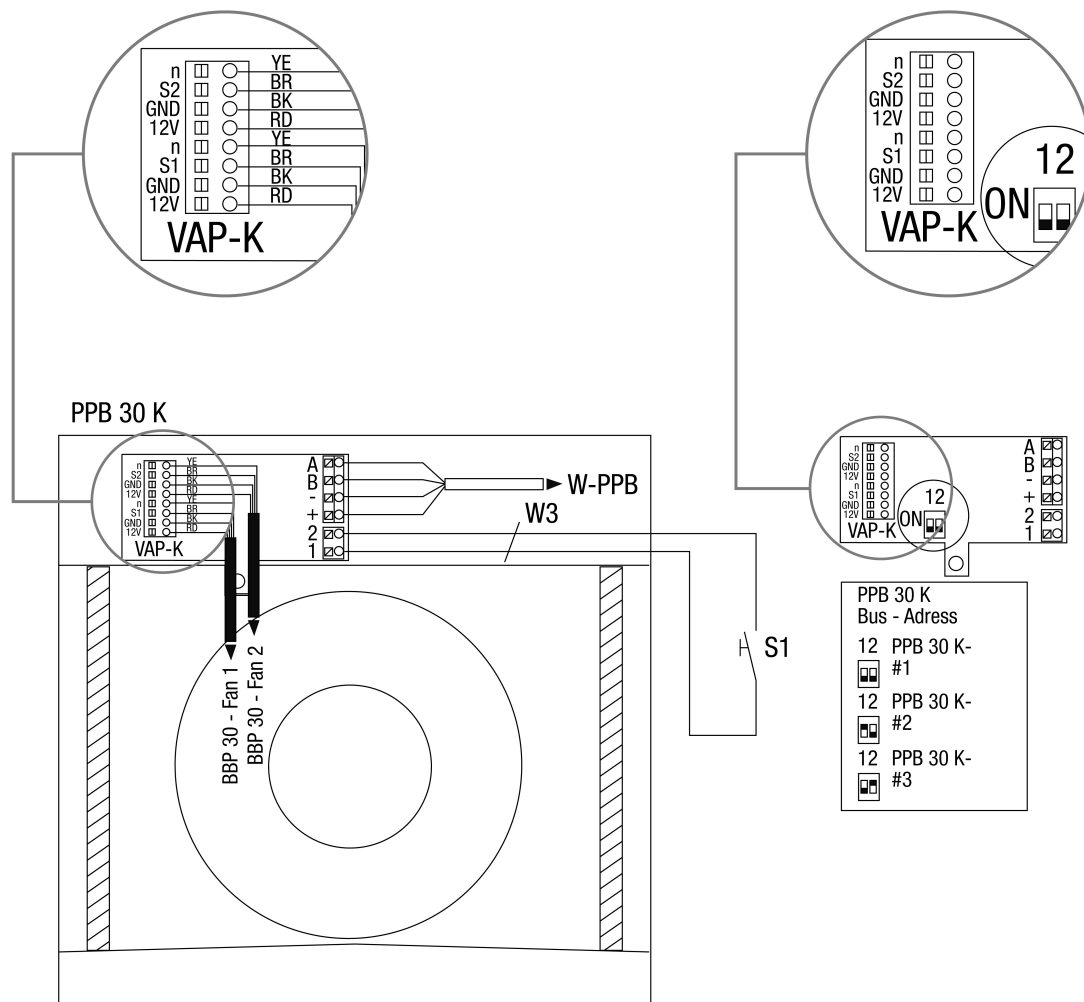

PPB 30 K - Jedinica ventilatora PPB 30 Komfort

VAP-K - ploča za priključivanje ventilatora Komfort

PPB 30 - ventilator 1 - priključni vod ventilatora 1

PPB 30 - ventilator 2 - priključni vod ventilatora 2

S1 - sklopka/tipkalo ABL-rad/intenzivna ventilacija (odabir funkcija/vrijeme preko PushPull IBS)

W-PPB - priključni vod PPB 30 K prema RLS 45 K preko sabirnice (RS-485), preporučeni upravljački vod J-Y(ST)Y 2x2x0,8mm<sup>2</sup>. Maks. dužina voda prema PPB 30 K, 25 metara od zvjezdišta.

W3 - priključni vod sklopke/tipkala za aktiviranje specijalnih funkcija (ABL-rad, intenzivna ventilacija), preporučeni upravljački vod LiYY 2\*0,5mm<sup>2</sup>. Maks. dužina voda 25 metara.